




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-5

Nätficka


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
32 025 853	9:89-29	Sep 06	32 025 627	32 025 627 May 05

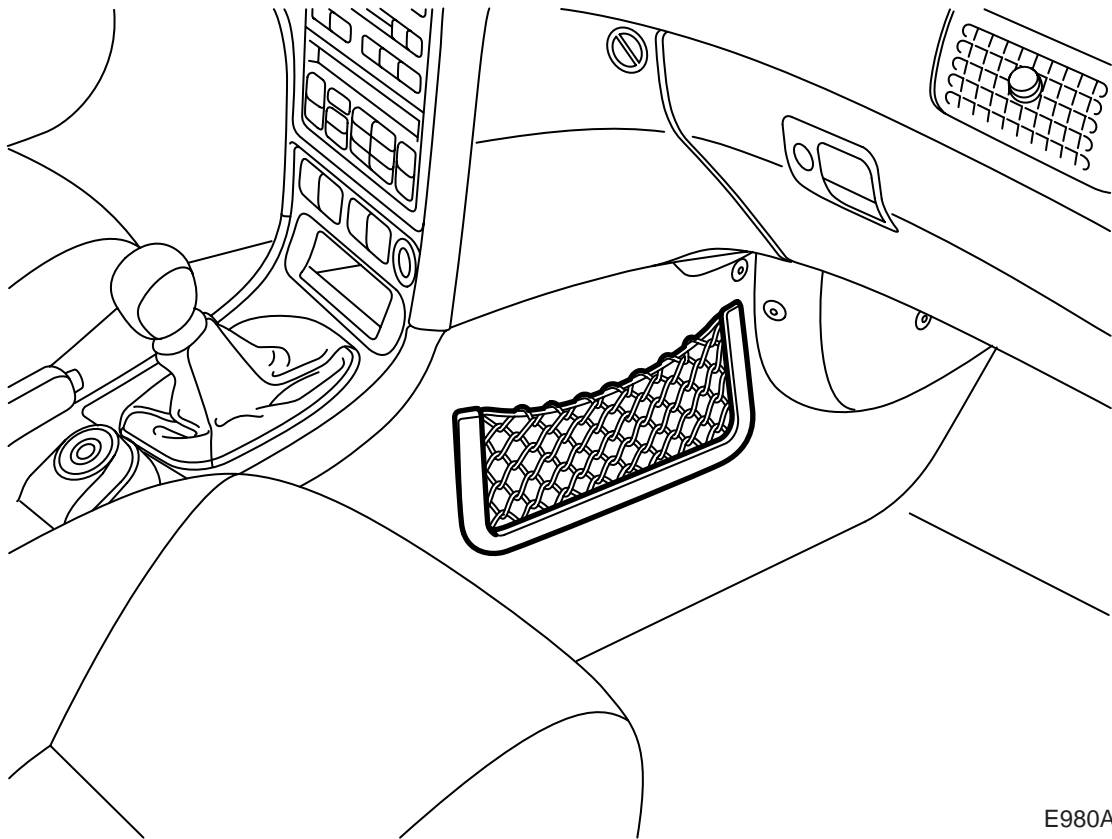


E980A499

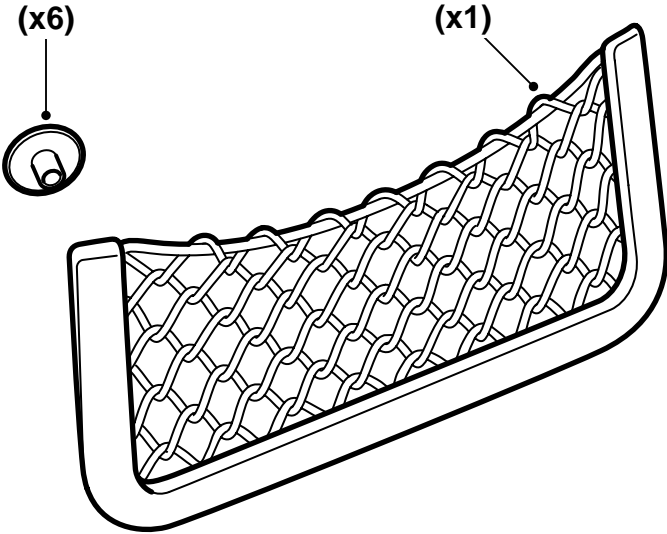

E980A500

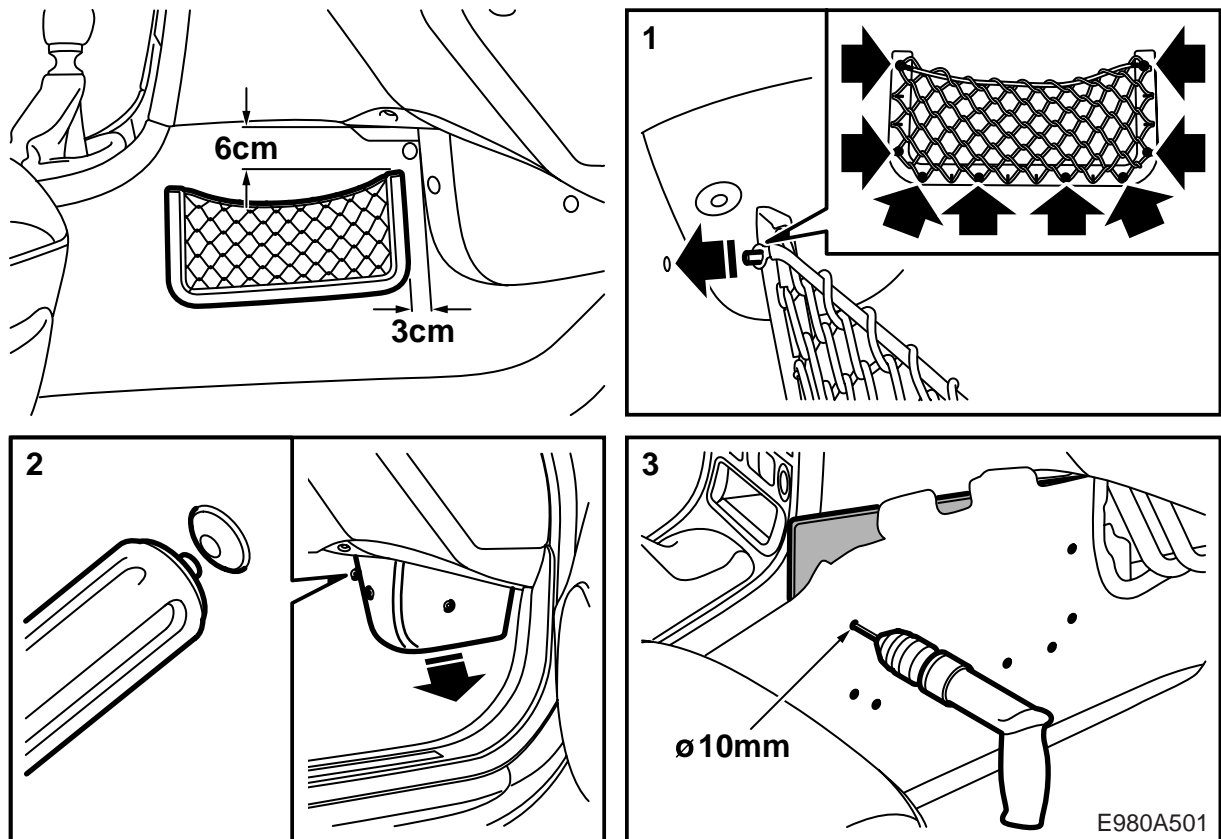

- 1 Tryck nätfickan mot mattan och markera hålets läge med en penna.
- 2 Ta bort skyddskåpan för AC-röret (tre clips).
- 3 Lossa mattan från panelen. Placera en bräda bakom mattan och borra hål vid markeringarna. Använd först ett 5 mm borrh och därefter ett 10 mm borrh.

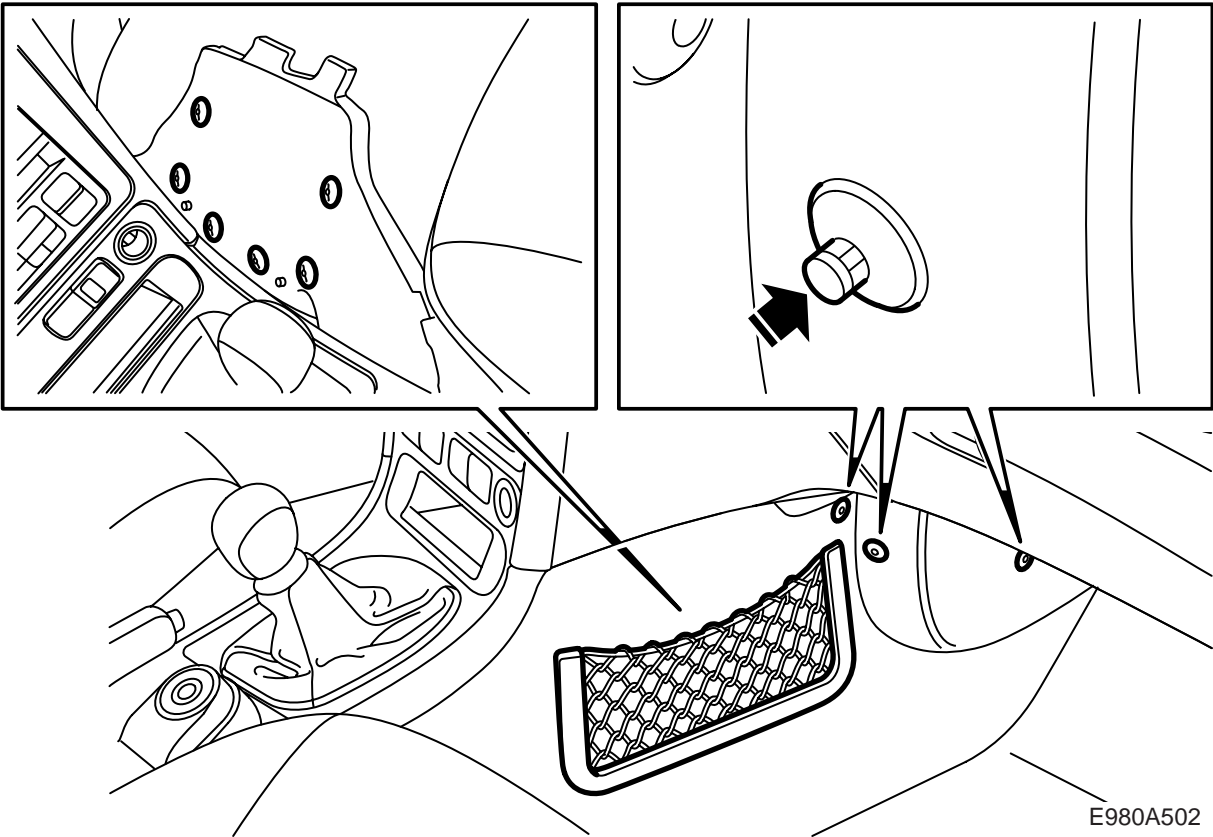

E980A502