




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94-, Saab 9-3

Stenskottsskydd för motorhuv

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 483	8:20-2	Sep 98	86 78 328	75 01 41 Mar 93

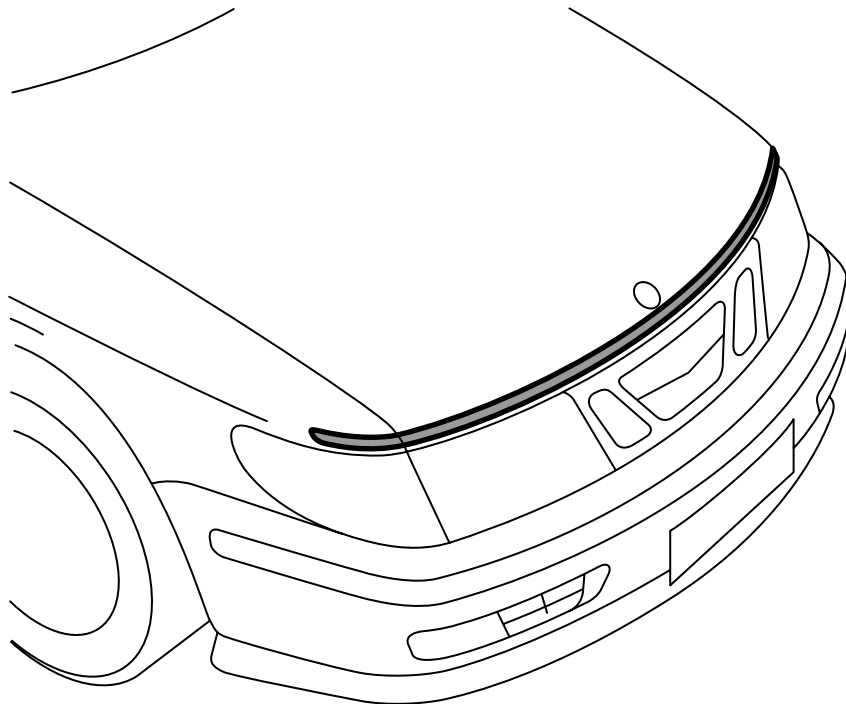

D980A081

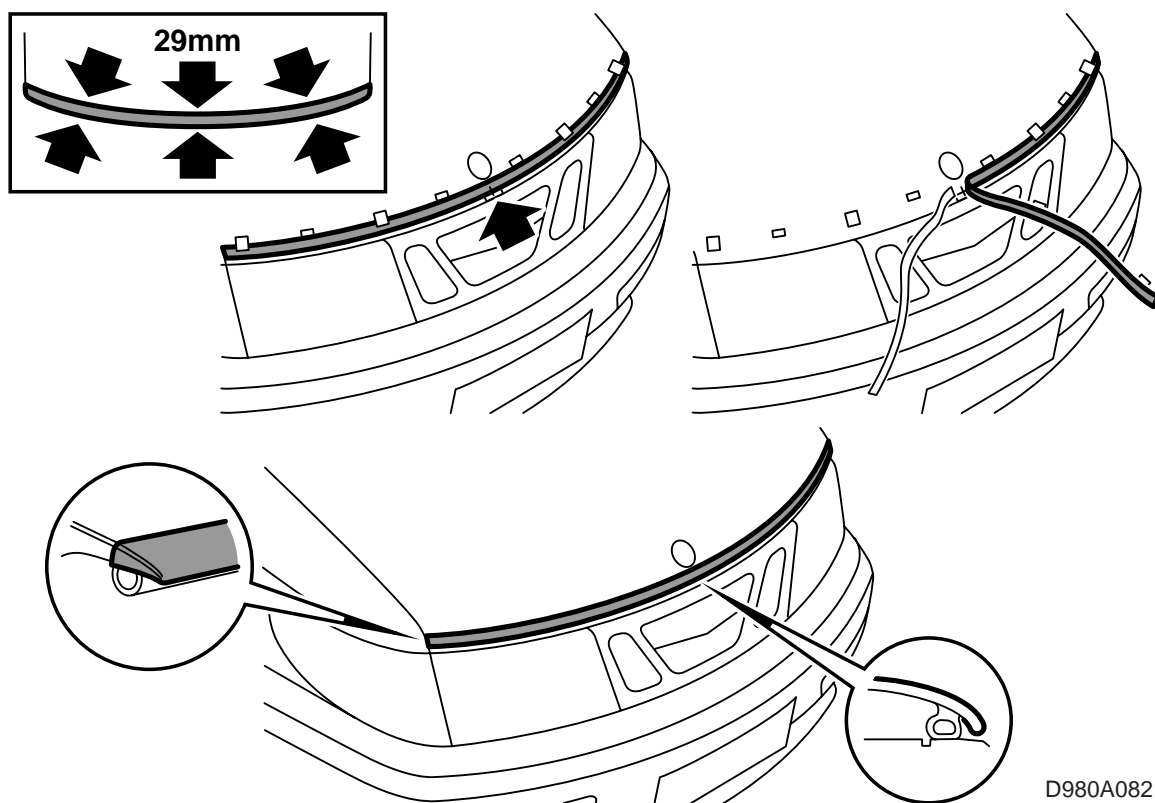

D980A082


Förberedande arbeten

- 1 Temperaturen får vid monteringen inte understiga +15°C. Detta gäller såväl omgivningens som underlagets temperatur.
- 2 Lossa kombinationslyktorna.
- 3 Gör rent underlaget **noggrant** (även huvframkantens undersida) från damm, olja, bilvax etc med en luddfri trasa fuktad med T-sprit. Torka rent med en torr trasa.

Montering av mittre del

- 1 Mät ut mittlinjen och markera den på en tejpbit på grillen.
- 2 Placera skyddets mittre uttag mitt för den märkta mittlinjen.
- 3 Fäst skyddet med maskeringstejp längs motorhuvens främre del.

- 4 Kontrollera att skyddet bildar en jämn linje.
- 5 Fäst några tejpbitar utefter skyddets överkant som riktmärken vid monteringen.
- 6 Vik ut ena halvan av skyddet och lossa skyddspapperet.
- 7 Klipp av skyddspapperet vid mitten.
- 8 Rikta in skyddet och tryck fast det med en plastskrapa.
- 9 Klipp av överflödigt tejp vid ändarna (lämna ca 5 mm överskott).
- 10 Vik in skyddets ände och runt motorhuvens främre del. **Använd varmluftsfläkt!** Kontrollera att alla kanter fäster ordentligt.
- 11 Sätt fast den andra halvan av skyddet på samma sätt.

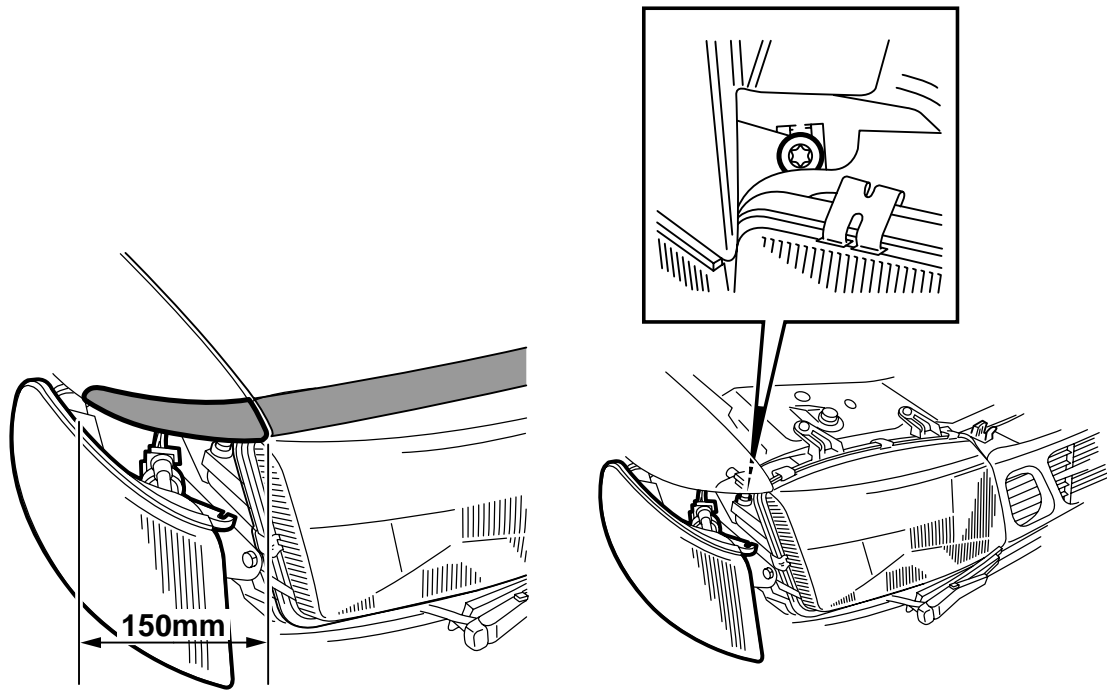

D980A083

Montering av sidodelar

- 1 Fäst skydden över kombinationslyktorna. Kontrollera passningen där skydden möts.
- 2 Kontrollera att skyddets alla kanter fästs ordentligt. Vik in skyddet runt plåtkanten.
Använd varmluftsfläkt!
- 3 Sätt tillbaka kombinationslyktorna.