


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3


Bagagenät

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 905	8:91-07	Sep 98	86 78 344	75 02 65 May 93

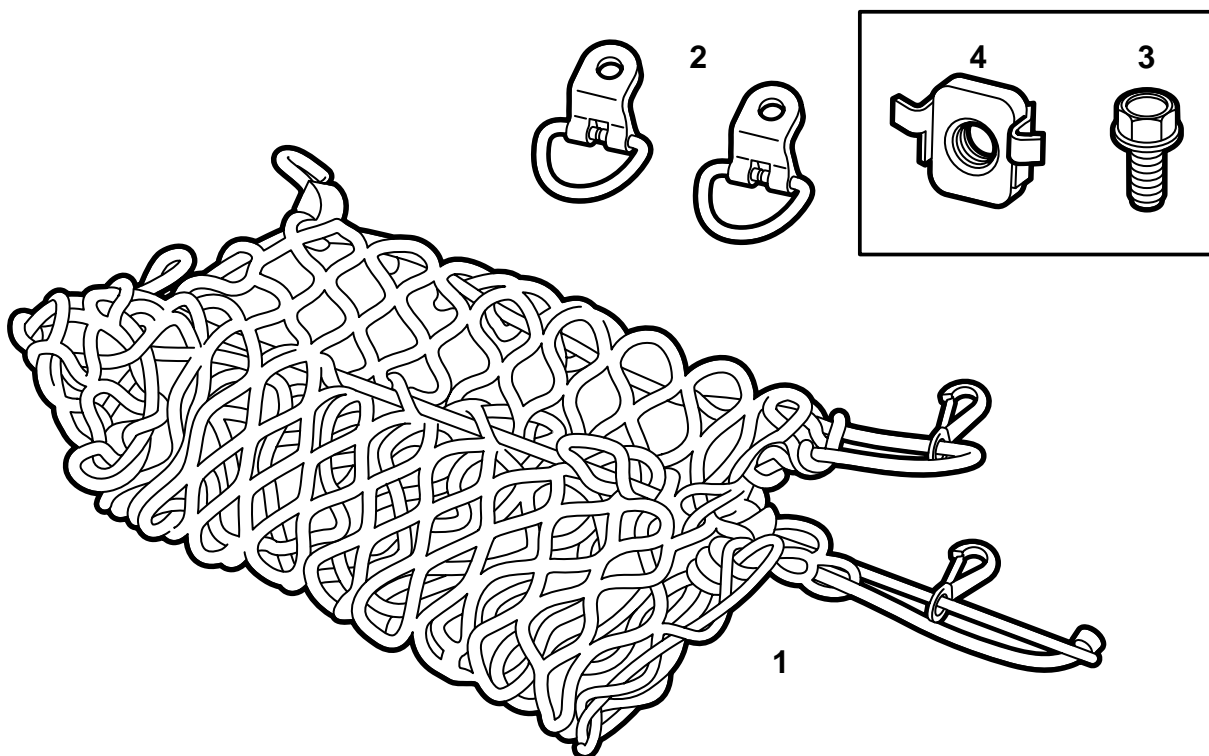

D980A086

- 1 Bagagenät
- 2 Fästöglor (2 st)
- 3 Skruv
- 4 Korgmutter

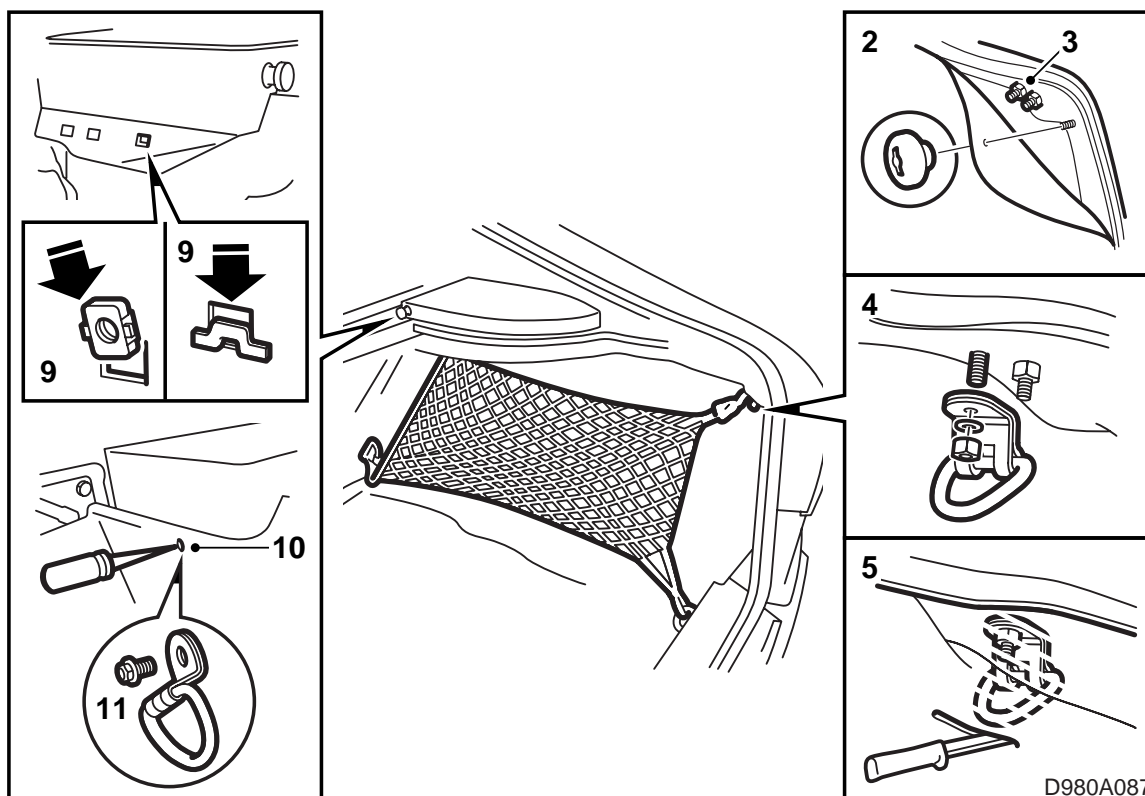

- 1 Lyft ut hatthyllan ur bilen.
- 2 Vik ner klädseln vid höger bakljus.
- 3 Ta bort den övre av de båda muttrarna som håller bagagerumsdörrens stopp.
- 4 Skruva fast fästöglan. Själva öglan skall vara riktad nedåt.
- 5 Vik upp klädseln och skär ut en 5 cm lång slits för fästöglan.
- 6 Trä fästöglan genom klädseln och sätt klädseln på plats.
- 7 Fäll baksätet i bilen.
- 8 Vik ner klädseln från högtalarkonsolen.
- 9 Sätt korgmuttern på plats i hålet på konsolen.
- 10 Sätt klädseln på plats igen och gör ett hål för fästöglans skruv.
- 11 Skruva fast fästöglan.
- 12 Haka fast nätet i fästöglorna.