


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-**


Främre spoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 339	8:46-19	Nov 97	44 81 529	44 81 529 Mar 94

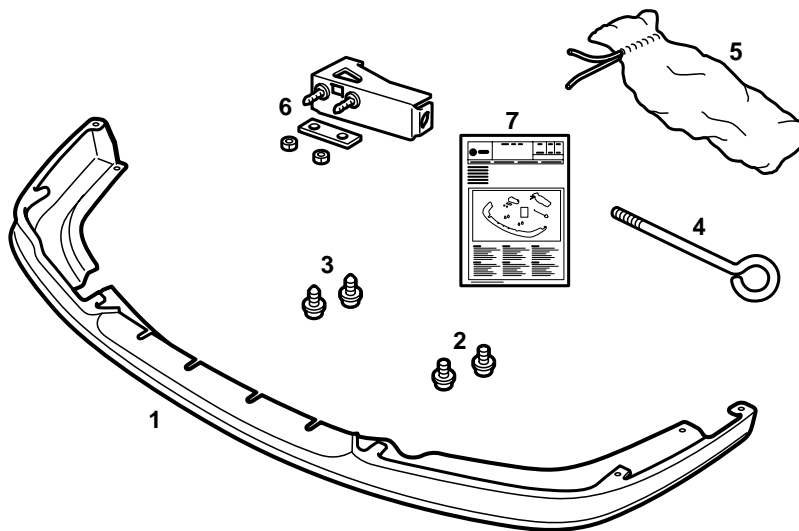

D980A027

- 1 Främre spoiler komplett (1x)
- 2 6-kantskruv med bricka, M6x20 (2x)
- 3 6-kantskruvar (2x)
- 4 Dragögla (1x)
- 5 Förvaringspåse (1x)
- 6 Fäste dragögla komplett (1x)
- 7 Monteringsanvisning (1x)

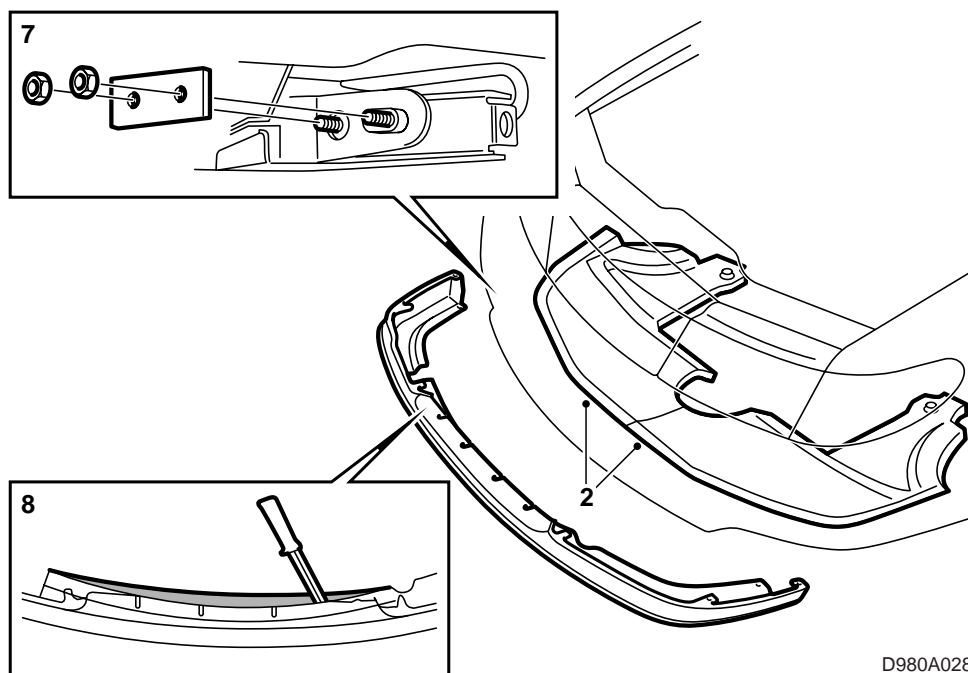

D980A028

- 1 Lyft upp bilen.
- 2 Demontera vänster och höger spoilersköld.
- 3 Lossa innerskärmarnas framkant från stötfångarnas bakkant.
- 4 Vik undan innerskärmarna så att spoilerdelarnas yttre fästskruvar blir åtkomliga.
Lossa fästskruvarna.
- 5 Lossa den mittre fästskruven.
- 6 Lossa de vänstra och högra spoilerdelarna.
- 7 Montera dragöglans kosol och dra moment.
Åtdragningsmoment: 20 Nm (14.8 lbf ft)
- 8 För montering av den nya spoilern på Saab 900 före årsmodell 1995, kan den markerade kanten på spoilern behöva skäras bort.
- 9 Passa in spoilern och montera fästskruvarna i bakkanten. Se till att de fyra fästtungorna är rätt monterade i spåren.
- 10 Skruva fast spoilersköldarna.
Skär ut ca 20 mm i den högra spoilerskölden för dragöglans kosol.
- 11 Sänk ner bilen.
- 12 Lägg dragöglan i reservhjulstrycket och monteringsanvisningen i handskfacket.