


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-

Bakre spoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 354	8:46-20	Jan 99	44 81 511	44 81 511 Jul 94

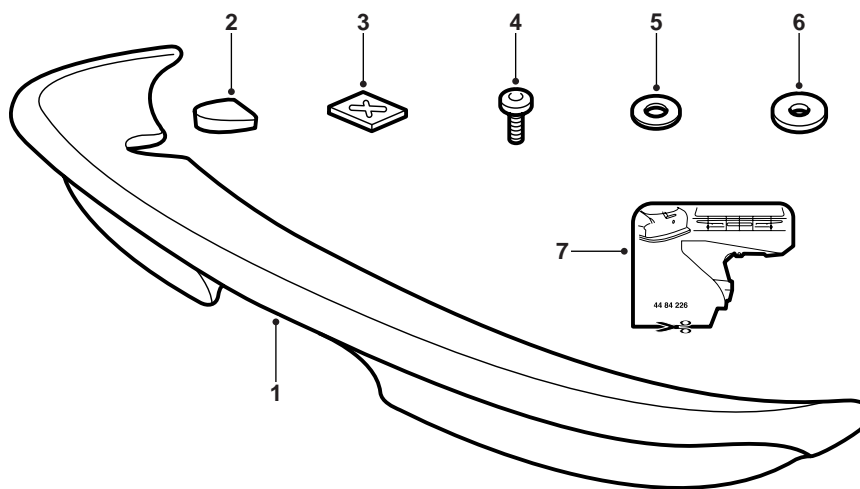

D980A146

- 1 Spoiler
- 2 Täcklock
- 3 Zinkbricka (2x)
- 4 Skruv (2x)
- 5 Bricka (2x)
- 6 Tättningsbricka (2x)
- 7 Borrmall

Förberedande arbete

Lackera spoilern i karossfärg. Ska spoilern monteras på en bil utan bakre torkare måste även täcklocket lackeras. Se "Lackeringsföreskrifter" nedan.

Observera

Spoilern är ytbehandlad med svart primer och är därmed förberedd för lackering. Spoilern ska limmas fast på bagagerumsluckan. Notera följande tidsgränser.

- Kontrollera limmets härdningstid på limförpackningen så att monteringsarbetet kan utföras med hänsyn tagen till den angivna tiden.
- Bilen får inte köras i högre hastighet än 120 km/h de första 24 timmarna.
- Bilen får inte tvättas de första 48 timmarna.

Lackeringsföreskrifter

Lackeringsanvisning av förprimad PUR-RIM-plast

- Spoilern ska under lackeringsprocessen placeras så att den inte deformeras.
- Temperaturen får inte överstiga +45°C.
- Spoilern är förprimad från leverantören.
- Rena handskar bör användas vid hantering av spoilern.

Torktid

70 minuter vid +40°C.

Förberedelse

- För att uppnå bästa resultat ska en porfyllnadsgrundfärg appliceras. Använd Glassurit Por Rapid Filler 285-100.
- Slipa grundmålade ytor grundligt. Använd slippapper 3M 1200 eller 800.

Lacksystemets uppbyggnad

Effektlackering av svart bakkant

Spruta området med Kokssvart-täcklack, färgkod 175. Efter härdning ska det svarta området markeras noggrant utefter anvisad markeringslinje.

Täcklack solid

- Serie 21 (uni) +20% Glassodur-mjukgörare 521-111.
- Blandningsförhållande 2:1 med Glassodur-härdare 929-73.
- 10% Glassodur-förtunning 352-50.

Applicera genom att spreja tunt i två omgångar.


Täcklack metallic

- Serie 54 (basmetallic) +25% Glassodur-förtunning 352-50.

Applicera genom att spreja tunt i två omgångar.


- MS-Top-klarlack 923-85.
- Blandningsförhållande 2:1 med Glassodur-härdare 929-73.
- 10% Glassodur-förtunning 352-91.

Applicera genom att spreja tunt i två omgångar.

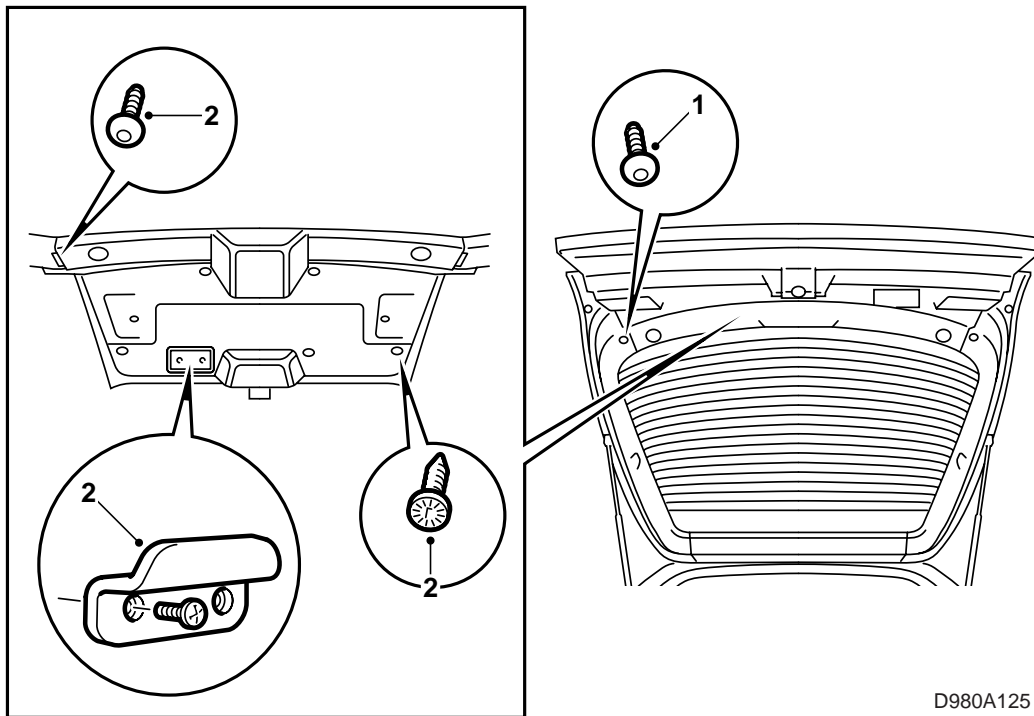

D980A125


- 1 Ta bort skruvarna som håller sidoavtäckningarnas nedre ändar på bagagerumsluckans insida. Vik ut avtäckningarna så att skruvarna som håller klädseln på bagagerumsluckans insida blir åtkomliga.
- 2 Skruva bort stängningshandtaget och ta bort klädseln på bagagerumsluckans insida.

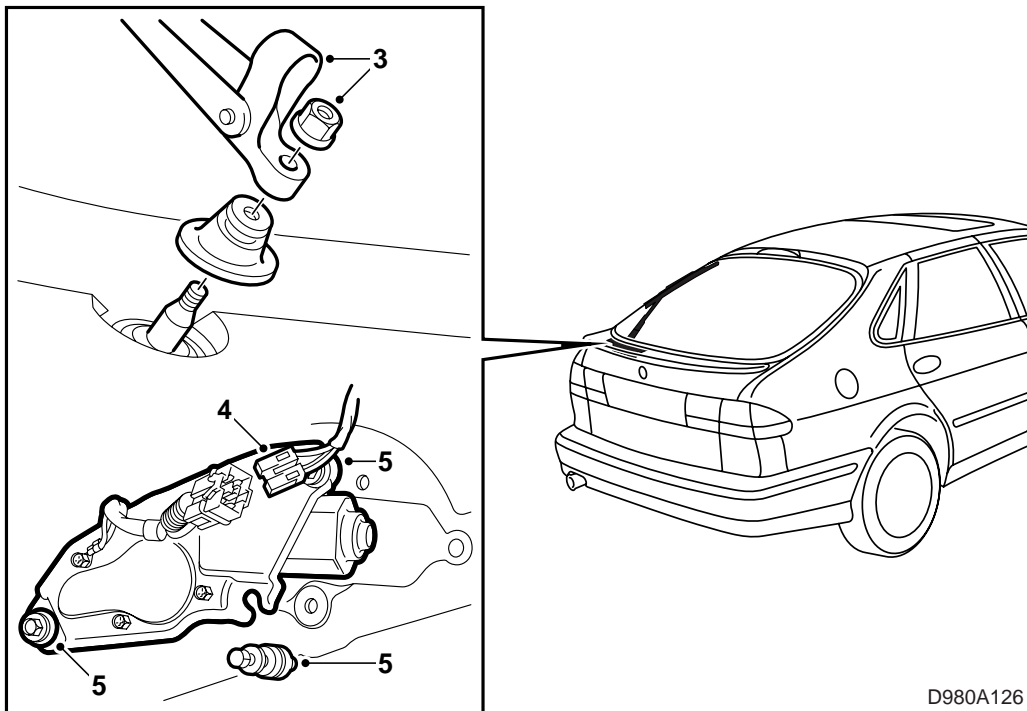

D980A126

Bilar med bakre torkare

- 3 Ta bort torkararmen.
- 4 Dela torkarmotorns elanslutning.
- 5 Ta bort skruvarna som håller torkarmotorn.
- 6 Lyft bort motorn och ta vara på gummigenomföringen.

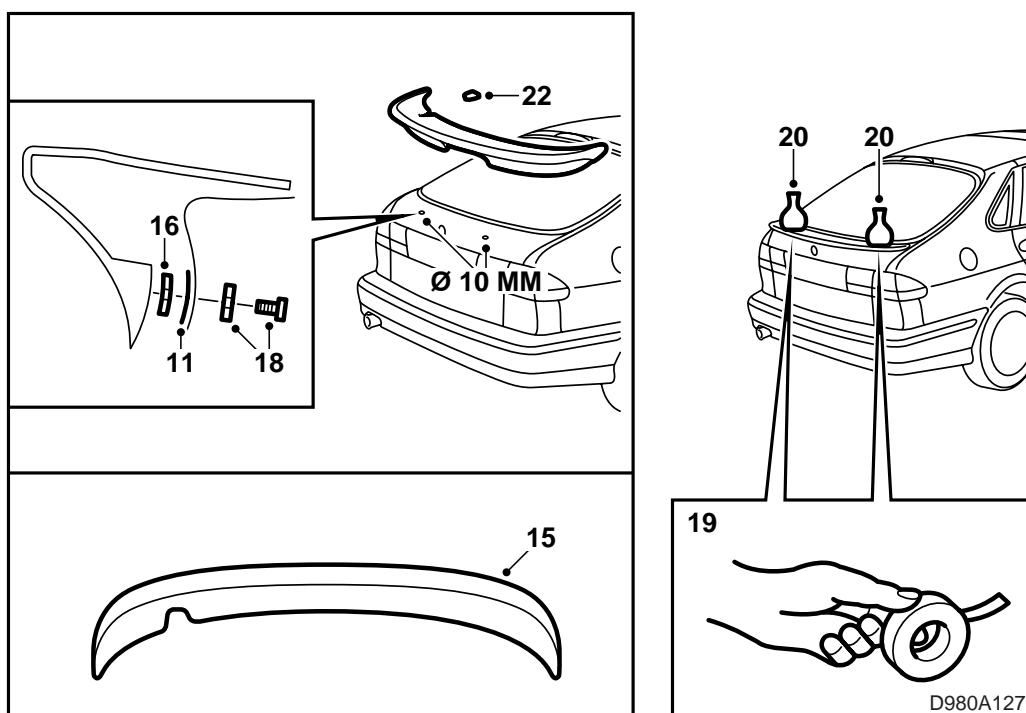

- 7 Klipp ut mallen för de båda nedre hålen (44 84 226).
- 8 Passa in mallen på plats enligt illustrationen på mallen och märk ut hålens läge med en tuschpenna.
- 9 Märk ut hålens läge med en körnare.
- 10 Borra hål enligt markeringarna. Använd ett \varnothing 10 mm borrar.
- 11 Rostskydda borrhålen enligt följande:
 - Grada hålen och avlägsna lösa spån och färgflagor med tryckluft.
 - Applicera grundfärg. Använd Standox 1K Fullprimer eller annan likvärdig produkt.
 - Applicera täckfärg.
 - Sätt zinkbrickor på plats vid hålen på bagagerumsluckans utsida. Vidga hålen i brickorna.
- 12 Innan limningen ska anliggningsytorna göras rena från smuts, damm och fett.
- 13 Använd lim av polyuretantyp, exempelvis Gurril-Essex Betalink 1K eller annat likvärdigt lim.
- 14 Följ noggrant limförpackningens anvisning vad gäller applicering, skydds- och miljöhantering.
- 15 Applicera lim på spoilerns ytterkanter som bilden visar.
- 16 Sätt tätningsbrickorna på plats på spoilern.
- 17 Sätt spoilern på plats på bagagerumsluckan.
- 18 Sätt brickorna på plats och dra fast skruvarna som håller spoilern.
- 19 Fixera spoilern ändar med tejp.
- 20 Säkerställ en god anliggning mot bagagerumsluckan genom att placera två femkilos tyngder på spoilerns ytterändar eller där anliggningen är bristfällig.
- 21 Avlägsna överflödigt lim med hjälp av en spatel och lämpligt rengöringsmedel.
- 22 **Bilar utan bakre torkare:** Tryck fast täcklocket i spoilern.
- 23 **Bilar med bakre torkare:** Sätt tillbaka gummi-genomföringen, torkarmotorn och torkararmen.
- 24 Sätt tillbaka klädseln, stängningshandtaget och sidoavtäckningarna på bagagerumsluckans insida.