


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 900 M94-, Saab 9-3

Blanka tröskelskydd


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 524 400 105 532	9:55-01	Sep 98	46 73 497	46 73 497 Jan 95

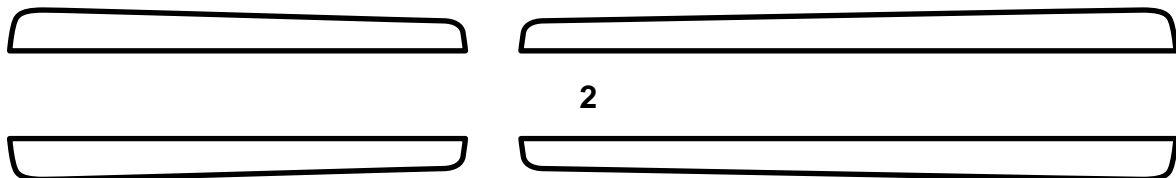

D980A084

1 Tröskelskydd, 3D/CV

2 Tröskelskydd, 5D

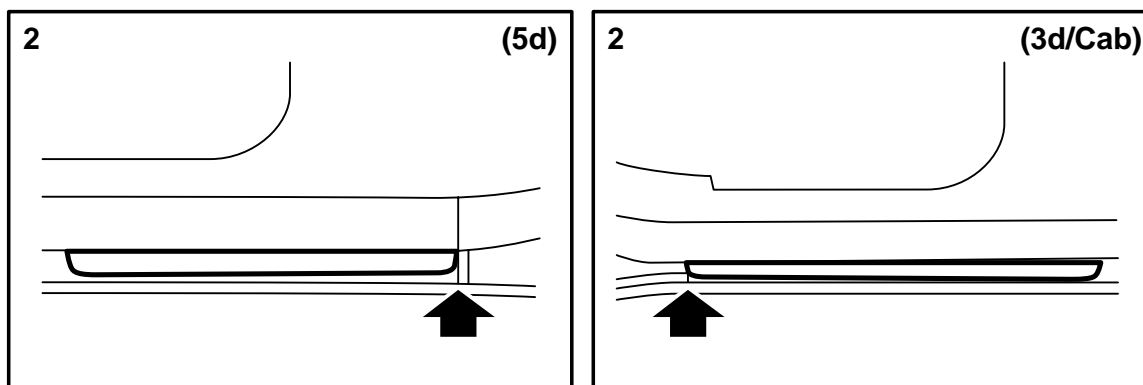

D980A085

- 1 Tvätta anliggningsytorna rena från damm och fett.
- 2 **5D:** Fäst en tejpbiter från det inre tröskelskyddets framkant, ut över tröskeln för att markera den främre fixeringspunkten för det blanka tröskelskyddet.  
**3D/CV:** Den bakre svets skarven används som fixeringspunkt.
- 3 Montera de blanka tröskelskydden kant i kant med radi Slutet, se bild..

### Observera

Tröskelskyddets breda del ska monteras framåt, dock inte på bakdörrarnas (5D-kaross) trösklar där skall den breda delen monteras bakåt.

Om man vill justera det blanka tröskelskyddet kan man värma försiktigt med en varmluftspistol.

- 4 Tryck fast tröskelskydden med en ren tygtrasa.
- 5 Lägg monteringsanvisningen i handskfacket.