




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5 4D


Bakre spoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 217	8:46-26	Nov 98	46 77 233	46 77 233 Jul 97

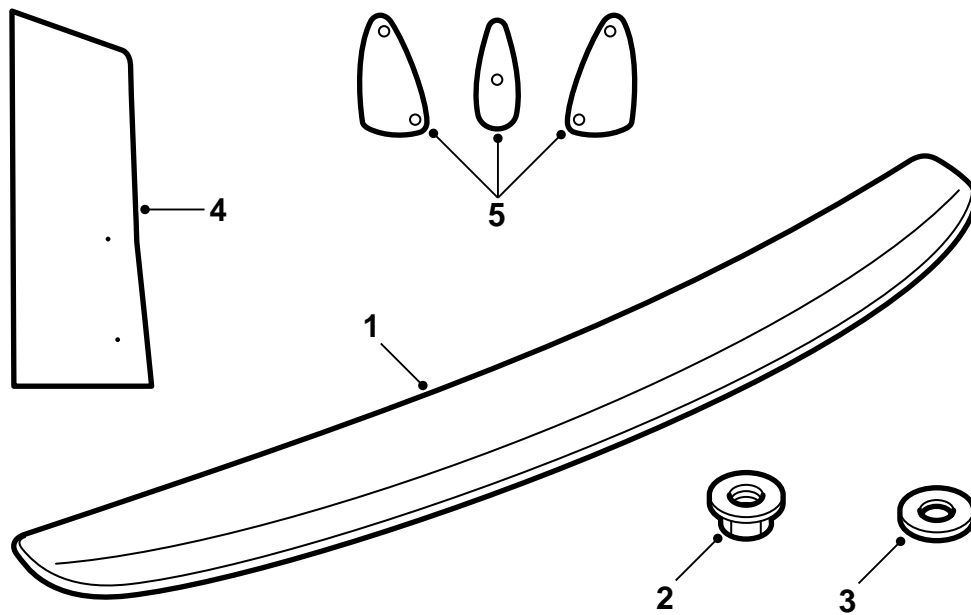

E980A033

- 1 Spoiler
- 2 Mutter (5st)
- 3 Zinkbricka (5 st)
- 4 Mall
- 5 Tätningar

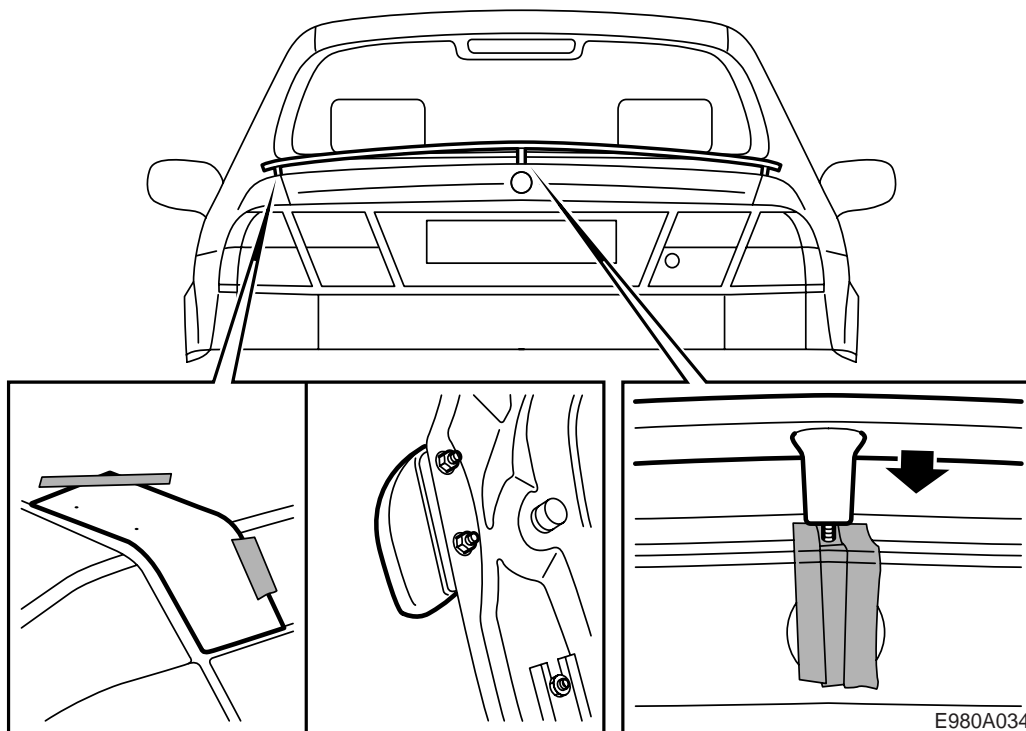

- 1 Öppna bagageluckan och ta bort bagageluckans klädsel.

Observera

Bagageluckans klädsel är monterad med 3-stegsnitar. Tryck försiktigt in nitens centrumdel något och dra sedan ut hela niten.

- 2 **Vänster:** Klipp ut mallen. Passa in mallen på bagageluckans vänstra sida och tejpa fast den.
- 3 Markera hålen med en körnare och borra med ett 9 mm borr.

Notera

Fånga upp borrarspånen på undersidan med en magnet.

- 4 **Höger:** Passa in mallen på bagageluckans högra sida och tejpa fast den.
- 5 Markera hålen med en körnare och borra med ett 9 mm borr.

Notera

Fånga upp borrarspånen på undersidan med en magnet.

- 6 Sätt tejp på mitten av bagageluckan, över emblemet och upp på luckan.
- 7 Montera de dubbelhäftande tätningarna på spoilerns mitt, för att lokalisera centrumhålets läge.
- 8 Placera spoilern så att den passar i de yttre hålen. Tryck lätt på spoilerns mitt, för att lokalisera centrumhålets läge.

- 9 Ta bort spoilern och borra hålet med ett 7 mm borr.

- 10 Ta bort tejp från bagageluckan.
- 11 Grada hålen och avlägsna lösa spånor och färgflagor. Gör rent med Terosons Rengörare FL. Applicera Standox 1K Füllprimer. Lägg på täckfärg. Applicera hålrumsförsegling Terotex HV 400 eller Mercasol 1 på invändiga ytor.
- 12 Lägg på brickorna över hålen.
- 13 Ta bort skyddspappret över tejp under varje fäste på spoilern.
- 14 Placera spoilern så att den passar i hålen.
- 15 Låt spoilern hänga kvar och öppna försiktigt bagageluckan.
- 16 Dra fast spoilern med de fem muttrarna.
Åtdragningsmoment 6 Nm (4.5 lbf ft)
- 17 Avlägsna eventuella borrarspån med en dammsugare.
- 18 Montera bagageluckans klädsel.

Lackeringsföreskrifter**Lackeringsanvisning av förprimad PUR-RIM-plast**

- Spoilern ska under lackeringsprocessen placeras så, att den inte deformeras.
- Temperaturen får inte överstiga +40°C (104°F).
- Spoilern är förprimad från leverantören.
- Rena handskar bör användas vid hantering av spoilern.

Torktid

70 minuter vid +40°C (104°F).

Förberedelse

- För att uppnå bästa resultat, ska en porfyllnadsgrundfärg appliceras.
- Slipa grundmålade ytor grundligt. Använd slip-papper 3M 1200 eller 800.