


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-5


Ledningsnät, 7-pol

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	June 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

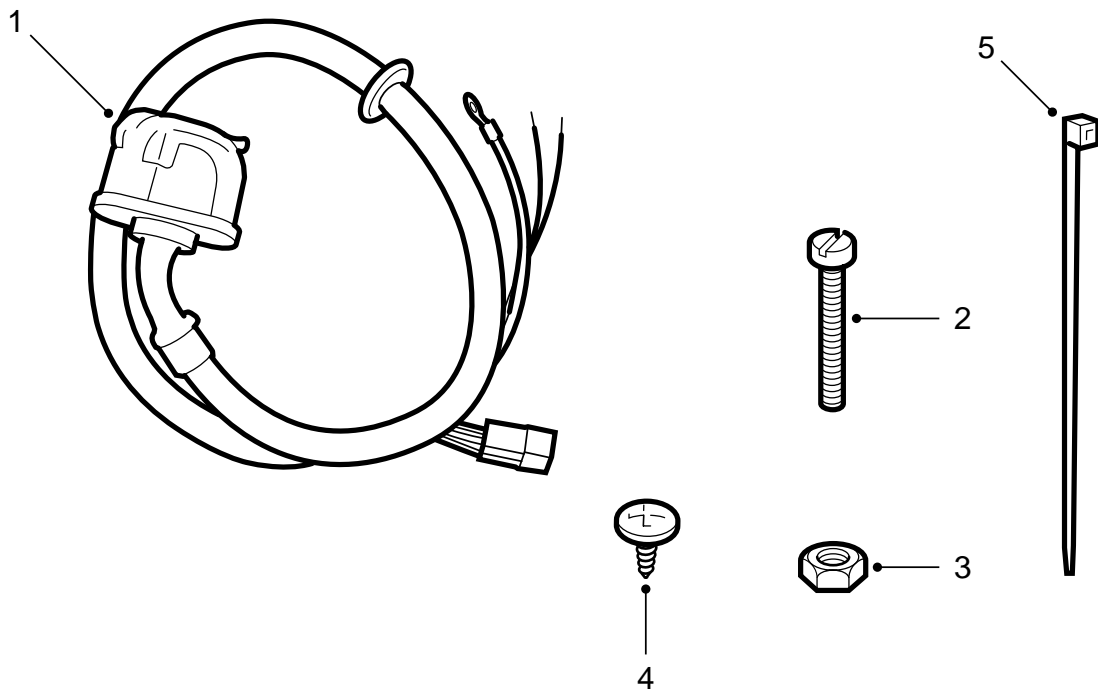

E371A001


- 1 Dragkontakt, 7-pol
- 2 Skruv (x3)
- 3 Mutter (x3)
- 4 Plåtskruv
- 5 Spännband (x3)

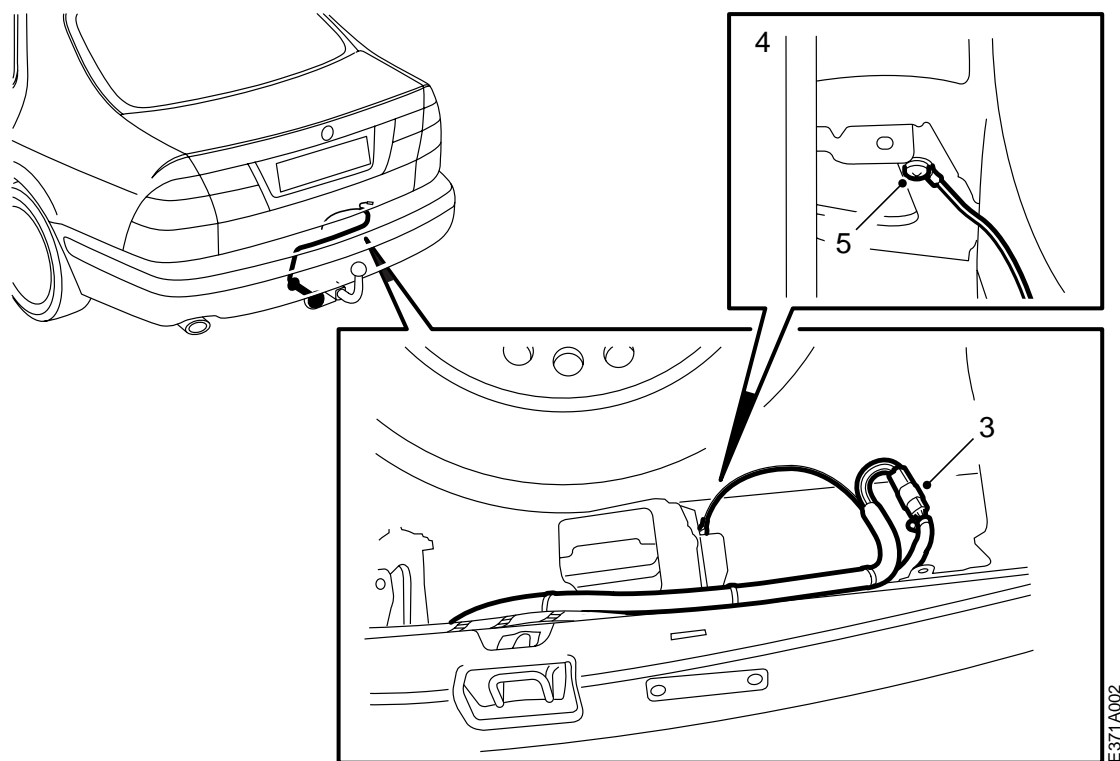

E371A002


Utgångsläge: Bakre stötfångare demonterad.

- 1 Demontera gummipluggen på bakstammen.
- 2 Dra in satsens ledningsnät till bagagerummet.
- 3 Anslut dragets ledningsnät till bilens förberedda ledningsnät för draganslutning.
- 4 Borra ett hål med $\varnothing 5.0$ mm:s borr på höger förstärkningsplåt, se bild.
- 5 Skrapa bort färgen runt borrhålet och skruva fast ledningsnätets jordkabel med plåtskruven.
- 6 Funktionskontrollera uttaget, se elschema.

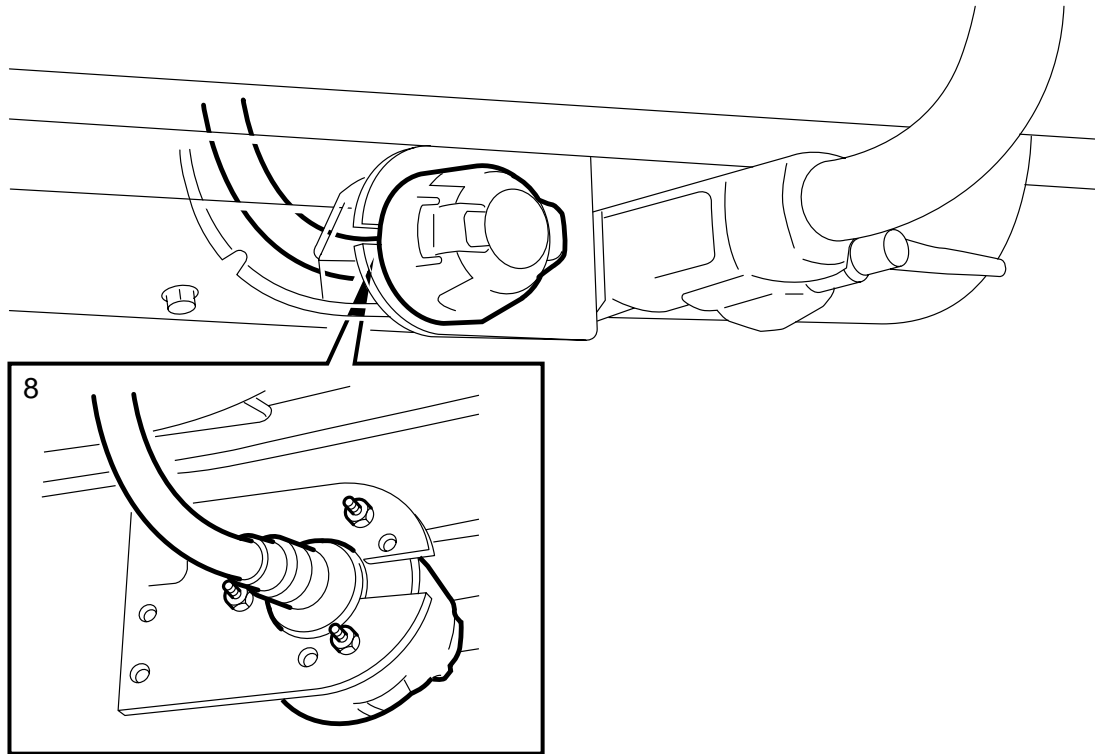

E371A008

- 7 Montera draget (se separat monteringsanvisning) samt stötfångare.
- 8 Montera kontakten på plåten så att luckan öppnas åt vänster.
- 9 Justera ledningsnätet mellan kontakt och bakstam.
- 10 Montera ledningsnätets gummibussning i bakstammens genomföringshål.
- 11 Fixera ledningsnätet med spännband.

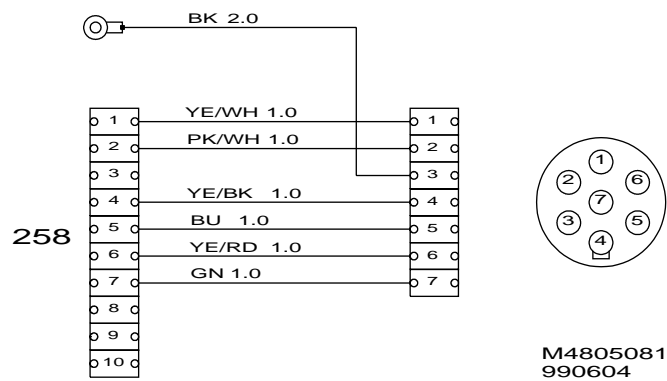

Elschema

Tabellen avser dragets 7-poliga anslutningskontakt.

- 1 Vänster blinkers
- 2 Dimbakljus (till/från)
- 3 Jord
- 4 Höger blinkers
- 5 Höger bakljus
- 6 Bromsljus
- 7 Vänster bakljus