



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 9-5****Radioinstallationssats**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 662	9:36-5	Aug 97	47 12 204	47 12 204 Jun 97

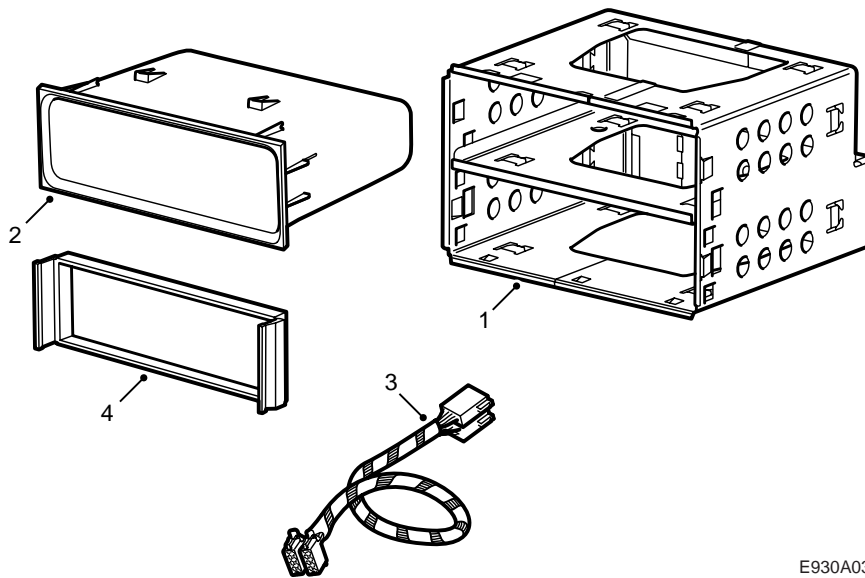

E930A031

- 1 Radiokorg
- 2 Förvaringsfack
- 3 Adapternät
- 4 Plastram
- 5 Monteringsanvisning 47 12 204

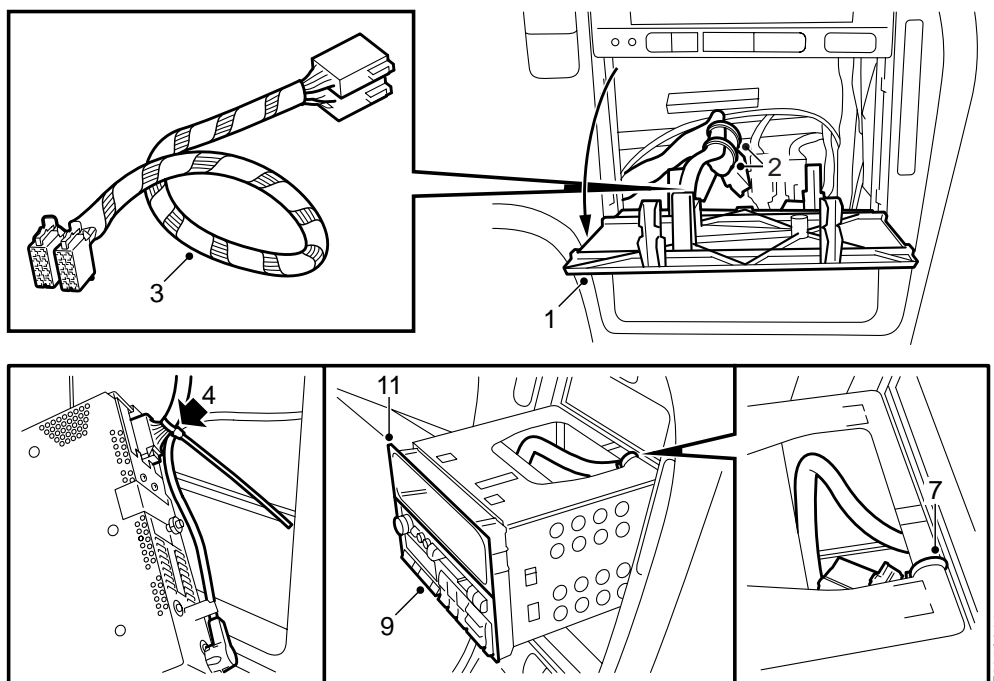

- 1 Ta bort täcklocket på instrumentpanelen.
- 2 Klipp av spännbandet som håller kabeln med kontaktstycket och antennkabeln, dra ut kablarna genom hålet.
- 3 Anslut adapternätet till bilens ledningsnät och linda antignisseltejp runt kontakthusen.
- 4 Anslut adapternätet och antennkabeln till radion och fixera antennkabeln med ett spännband till adapternätet, fixera så nära adapternätets anslutningar till radion som möjligt.
- 5 Koppla loss adapternätet och antennkabeln från radion och dra åt spännbandet ytterligare. Klipp av spännbandet.
- 6 Trä kablarna (även antennkabeln) genom radiokorgen (tryck ej fast korgen).
- 7 Fixera adapternätet så nära anslutningen till bilens ledningsnät som möjligt och runt den övre delen av radiokorgens baksida. För ett spännband genom öppningen i det svarta kontakthuset där adapternätets grå kontakthus är anslutet och runt den övre delen av radiokorgens baksida. Dra åt och klipp av spännbanden.
- 8 Skjut in radiokorgen i instrumentpanelen samtidigt som bilens ledningsnät kontrolleras, så att det inte kommer i kläm eller viks.
I bakkant av radiokorgen finns en styrtapp, denna ska passas in i ett urtag i klimathuset.
- 9 Montera plastramen på radion.
- 10 Anslut kontaktstycket och antennkabeln till radion. Skjut in radion i facket samtidigt som adaptorn försiktigt dras upp i radiokorgens övre del, där förvaringsfacket ska monteras. Se till att antennkabeln inte kommer i kläm eller viks. Radion ska skjutas in så långt att dess spärrar ordentligt griper fast i radiokorgen.
- 11 Montera förvaringsfacket.

Vid demontering av radio

- a Dra ut förvaringsfacket
- b Demontera radion med hjälp av de varktyg som följer med den och dra ut den samtidigt som adapternätet matas ner från radiokorgens övre utrymme.
- c Lossa försiktigt kontakthusen från radion.