




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5

Adaptornät, mobiltelefonanslutning

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 130	9:36-06	May 00	49 42 017	49 42 017 Apr 99

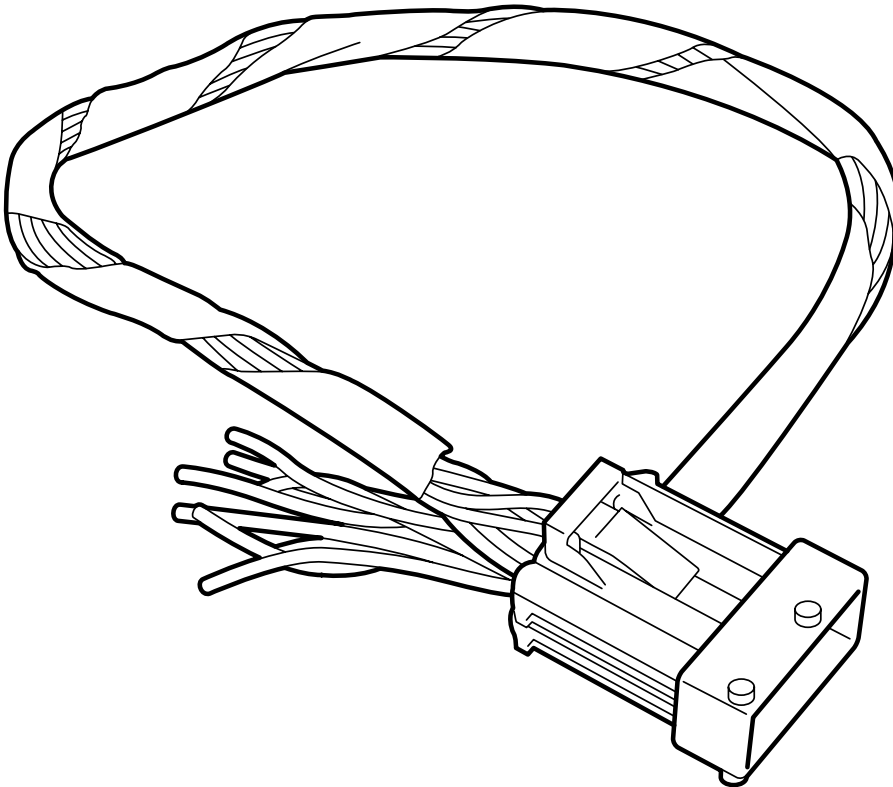

E930A026

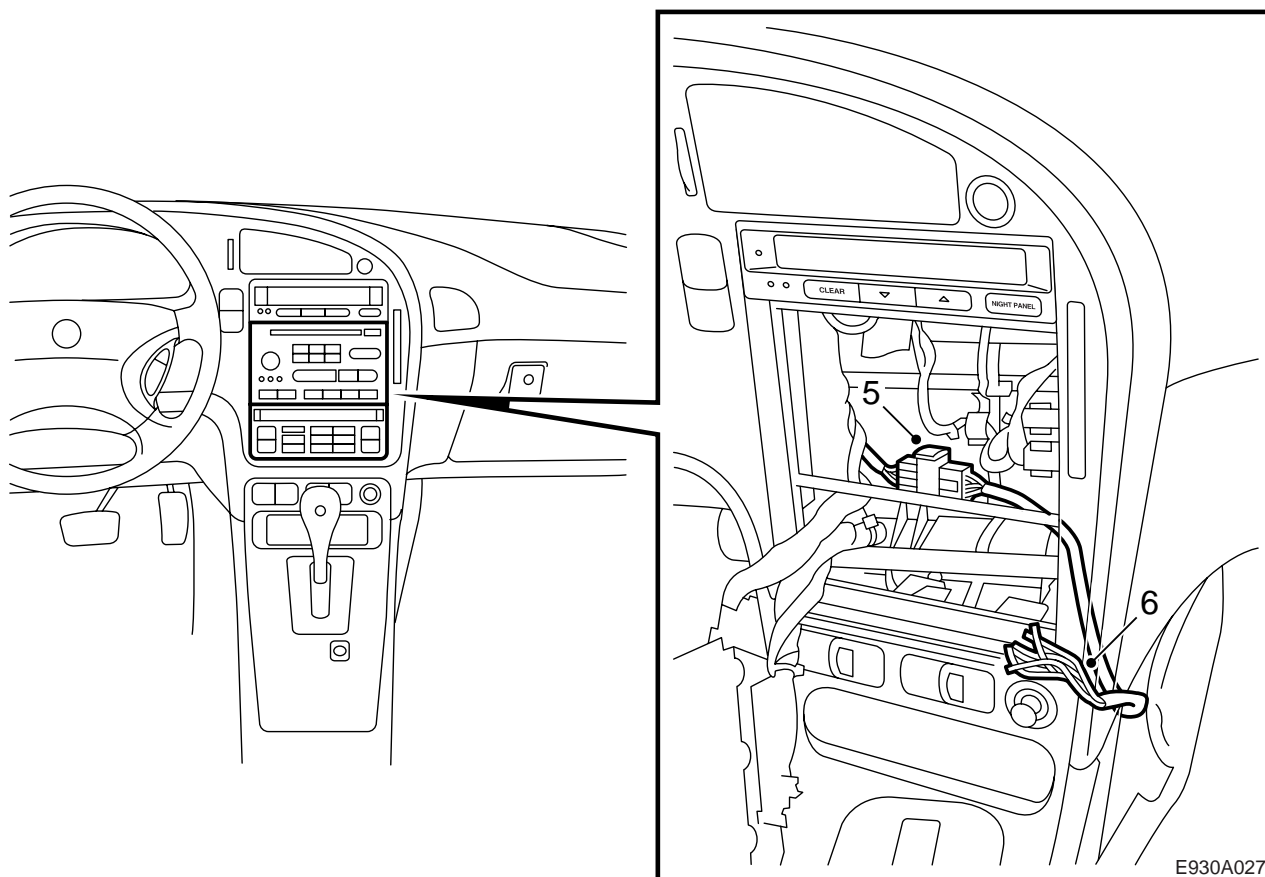

Saab 9-5 är förberedd för installation av mobiltelefon i två nivåer:

Telefonförberedelse (Tel 0) och Handsfreeförberedelse (Tel 1). Adapternätet fungerar i båda fall.

### Notera

(Gäller endast handsfreeförberedd modell, Tel 1.)  
Innan arbetet börjar kontrollera med telefонтillverkaren om telefonen använder hög eller låg nivå för mikrofonens utgång.

- 1 **Saab Audio System:** Tryck in specialverktygen som följer med radion i avsedda hål. Tryck tills verktygen fäster, ett klick ska höras. Dra därefter ut radion med verktygen.
- Ej Saab Audio System:** Demontera förvaringsfacket ovanför radion. Ta ur radion.
- 2 Demontera ACC alternativt MCC-panel.
- 3 Anslut adapternätet till kontakthuset för telefonanslutning på fläkthuset.
- 4 Dra ned adapternätet till telefonhållaren.

- 5 Anslut respektive ledning i adaptornätet till biltelefonens kontakthus. För korrekt anslutning, se tabell nedan för anslutningar i bilens kontakthus (10-polig kontakt), samt respektive telefons kopplingsschema. Jämför funktionerna i de olika anslutningarna.

#### Anslutningar kontakthus i bil

Stift	Telefonförberedd bil (Tel 0)	Handsfreeförberedd bil (Tel 1)
1	12V (+30) Spänningsmatning	12V (+30) Spänningsmatning
2	12V (+15), nyckelstyrd spänning	12V (+15), nyckelstyrd spänning
3	Mikrofonjord	Mikrofonjord
4	Jord	Jord
5	Mute	Mute
6	Reostat	Reostat
7	Ej ansluten	Telefon linjeutgång signal
8	Ej ansluten	Telefon linjeutgång jord
9	Ej ansluten	Används ej
10	Ej ansluten	Mikrofon hög/lågnivåutgång

- 6 Demontera takkonsolen och kontrollera, enligt nedanstående tabell, att bilens mikrofon är inkopplad enligt telefontillverkarens specifikationer med avseende på låg/hög signal.

Vid behov, koppla isär kontakthuset för mikrofonen och flytta kabelanslutningen med stift till rätt plats i kontakthuset, se tabell nedan.

#### Mikrofon, 3-polig kontakt

Stift	Mikrofon 3-polig kontakt
1	Mikrofon ingång, hög nivå
2	Mikrofon ingång, låg nivå
3	Mikrofonjord

- 7 Kontrollera att telefonanslutningen fungerar.  
8 Montera sidopanelen och handskfacket.