





**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 3D/5D M94-, Saab 9-3 3D/5D****Bakre spoiler**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 013	9:84-4	Oct 00	47 86 463	47 86 463 Aug 98

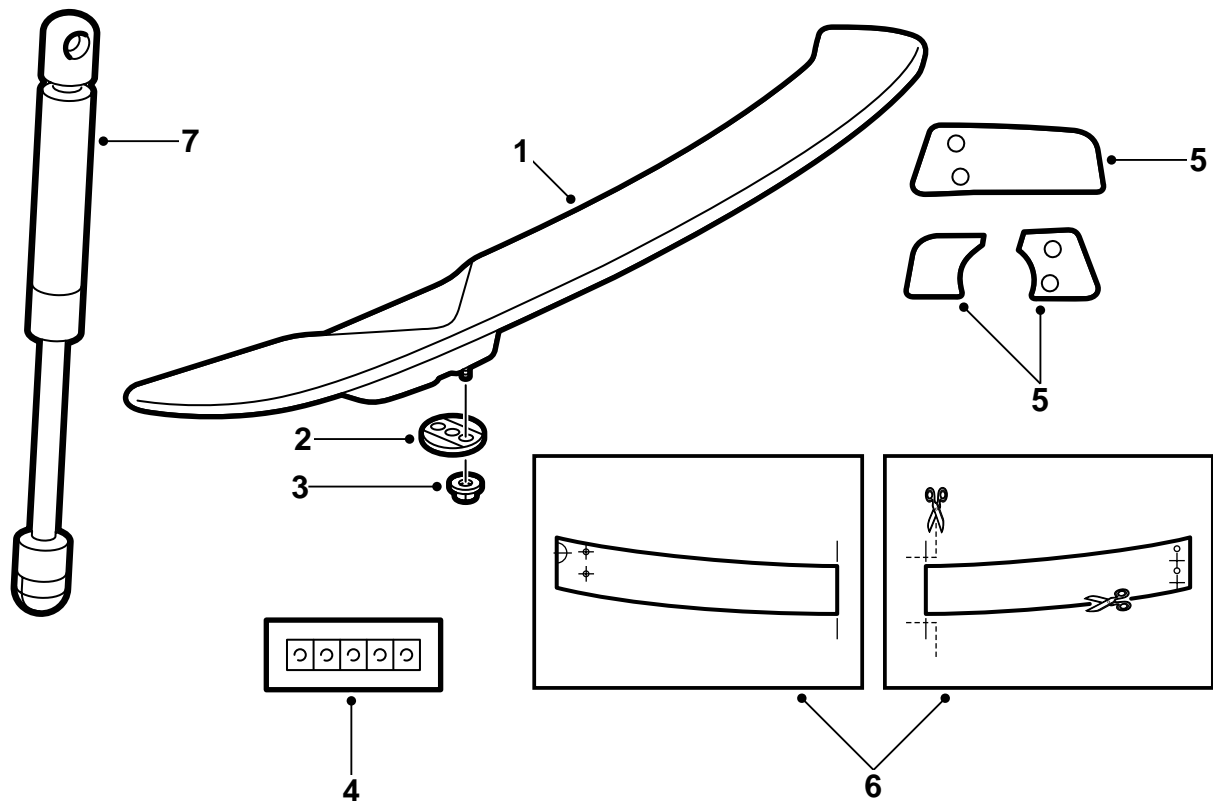

D980A324

- 1 Spoiler
- 2 Bricka, rund med tejp (x2)
- 3 Sexkantmutter med bricka (x4)
- 4 Zinkbricka (x4)
- 5 Tätningstejp (3 delar)
- 6 Borrmall (2 delar)
- 7 Gasdämpare (x2)

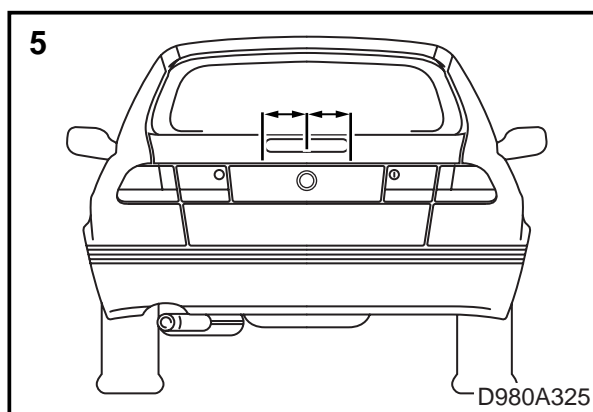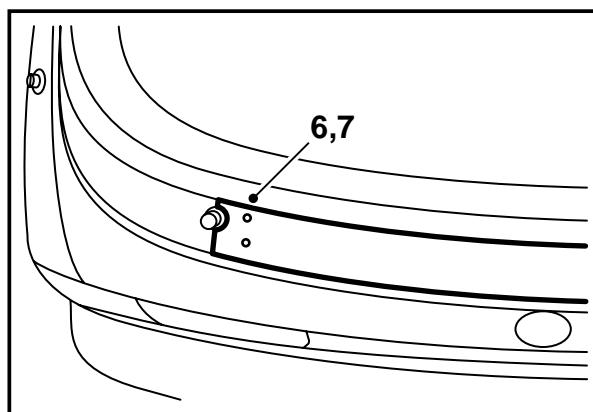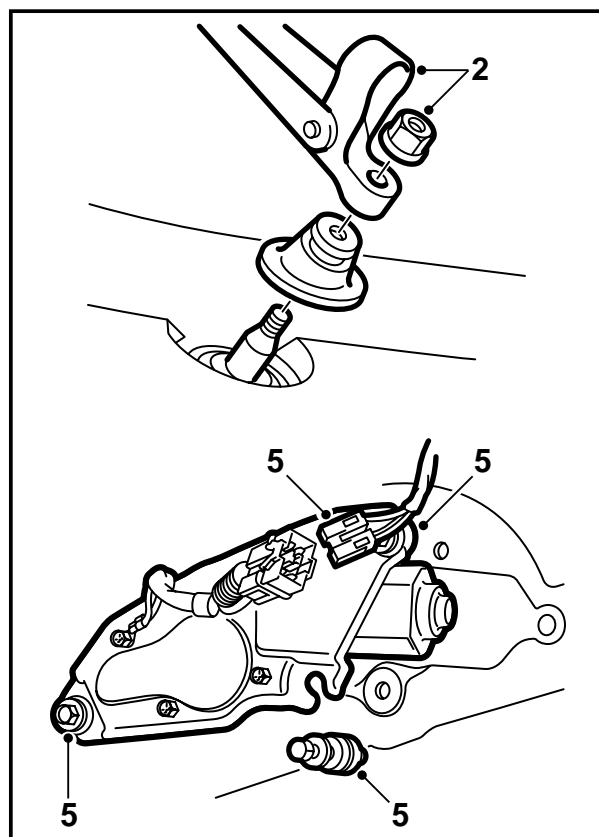

Spoilern är ytbehandlad med svart primer och är därmed förberedd för lackering.

1 Lackera spoilern i karossfärg. Se "Lackeringsföreskrifter för förprimad PUR-RIM-plast" i denna monteringsanvisning.

2 **Bilar med bakrutetorkare:** Demontera torkarmen.

3 Öppna bagageluckan.

4 Demontera klädseln på luckans insida.

5 **Bilar utan bakrutetorkare:** Montera en tejpbit ovanför det högt placerade bromsljuset, mät ut mitten på bromsljuset och gör en markering på tejp.

**Bilar med bakrutetorkare:** Demontera torkarmotorn på följande sätt:

- Dela torkarmotorns elanslutning.
- Demontera skruvarna som håller torkarmotorn.
- Lyft bort torkarmotorn och ta vara på gummi genomföringen.

6 Färdigställ mallen genom att:

- Klippa ut mallens ena del enligt sax nummer 1.
- Tejpa ihop båda delarna. Rikta dem med hjälp av linjerna.
- Klipp ut mallen enligt sax nummer 2.

7 **Bilar utan bakrutetorkare:** Passa in mallen på bagagerumsluckan, så att den ligger kant i kant med bakrutans gummilist och ovankanten på det högt placerade bromsljuset. Passa in mallens mittmarkering mot den uppmätta mittmarkeringen på luckan. Fixera mallen med tejp.

**Bilar med bakrutetorkare:** Placera mallen mot kanten på hålet för bakrutetorkarmotorn och mot bakrutans gummilist. Fixera mallen med tejp.

8 Kontrollera att avståndet mellan hålmärkningarna stämmer överens med pinnskruvarnas placering på spoilern.

9 Märk ut hålens läge med körnslag.





### Notera

lakttag försiktighet.

10 Borra ett 8 mm hål enligt markeringarna. Börja med ett mindre borrh.

11 Rostskydda hålen enligt följande:

- Grada hålen och avlägsna lösa spån och färgflagor med tryckluft.
- Applicera grundfärg. Använd Stodex 1K Füllprimer eller annan likvärdig produkt.
- Applicera täckfärg.
- Montera zinktejp över hålen och tryck ner en mejsel så att tejpens vikar vikar ner över kanterna.

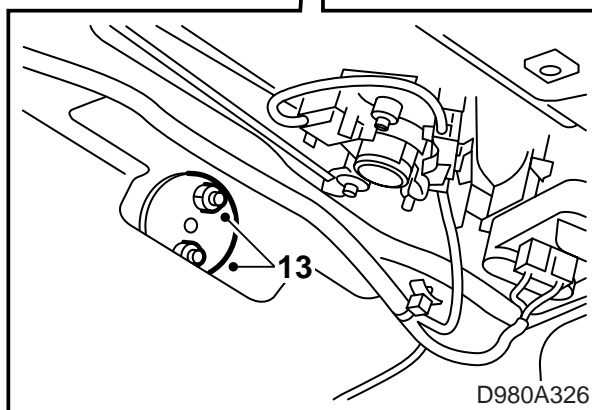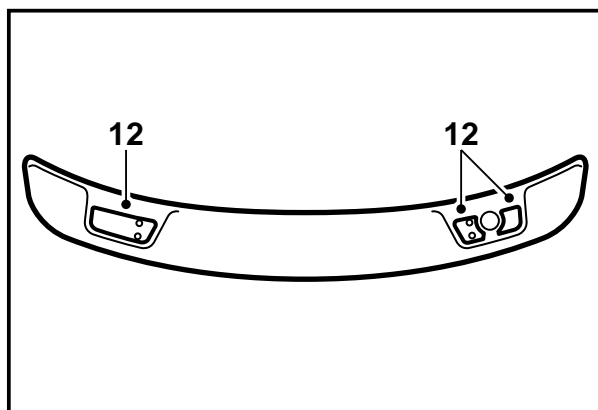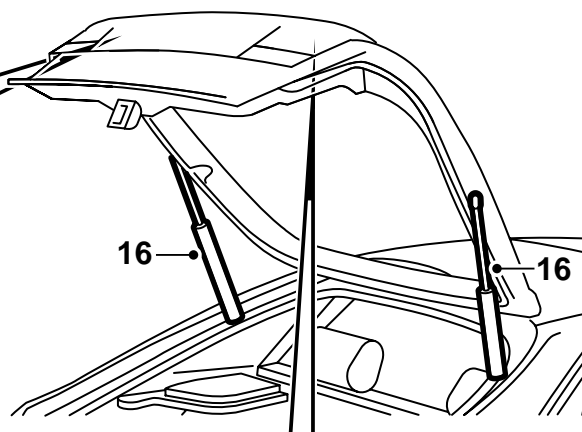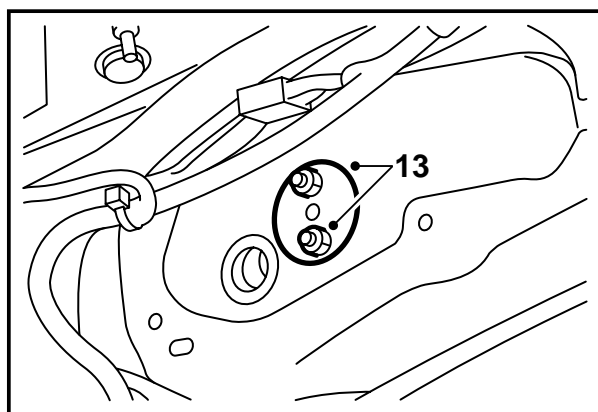

12 Montera tätningstejpen på spoilern och passa in spoilern på bagageluckan.

13 Montera brickorna, med tejpen mot luckan, och muttrarna som håller spoilern.

#### Åtdragningsmoment 6 Nm (4.5 lbf ft)

14 **Bilar med bakrutetorkare:** Montera torkarmotorn på följande sätt:

- Passa in torkarmotorn tillsammans med gummenomföringen.
- Montera skruvarna som håller torkarmotorn.
- Anslut torkarmotorn.

15 Montera klädseln på bagageluckans insida.

16 Byt gasfjädrarna på följande sätt:

#### **VARNING**

Bagageluckan måste stöttas när gasfjädrarna demonteras.

- Demontera låsclipsen i gasfjädrarnas båda ändar. Använd en flat skruvmejsel.
- Dra loss gasfjädrarna från dess fästen i bagageluckan och karossen.
- Montera satsens gasfjädrar.

17 Stäng luckan.

18 **Bilar med bakrutetorkare:** Montera torkararmen.

#### Lackeringsföreskrifter för förprimad PUR-RIM-plast

- Spoilern ska under lackeringsprocessen placeras så att den inte deformeras.
- Temperaturen får inte överstiga +40°C (104°F).
- Spoilern är förprimad från leverantören.
- Rena handskar bör användas vid hantering av spoilern.

#### Torktid

70 minuter vid +40°C (104°F).

#### Förberedelse

- För att uppnå bästa resultat, ska en porfyllnadsfärg appliceras.
- Slipa grundmålade ytor grundligt. Använd slip-papper 3M 1200 eller 800.