


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3


Främre spoiler

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 039	9:84-08	Nov 98	47 86 455	

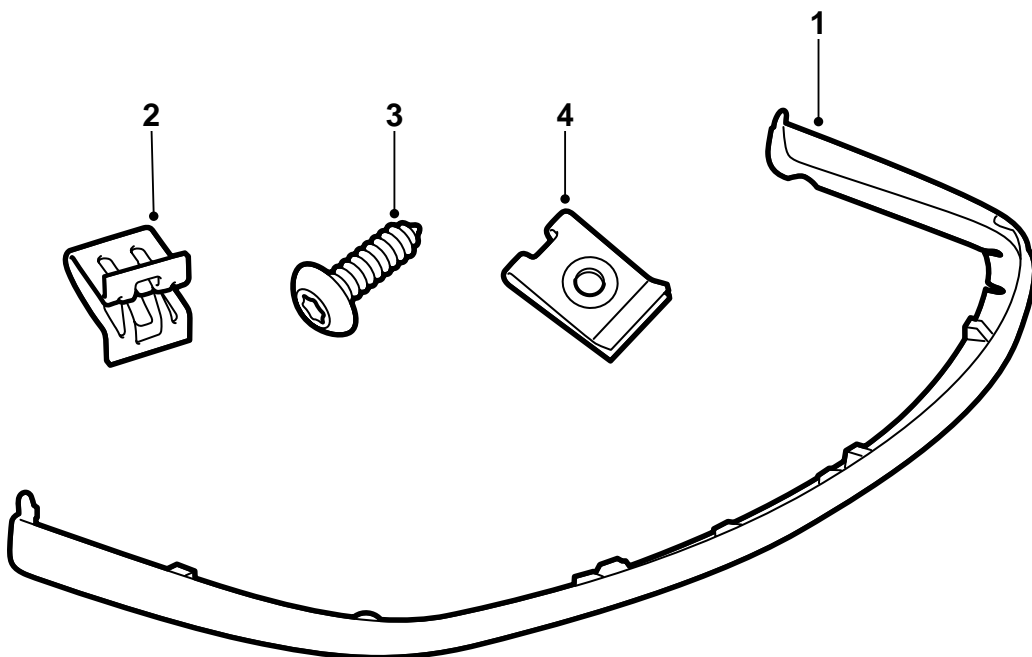

D980A137

- 1 Spoiler (1 st)
- 2 Clips (10 st)
- 3 Skruv (2 st)
- 4 Clips (2 st)
- 5 Monteringsanvisning

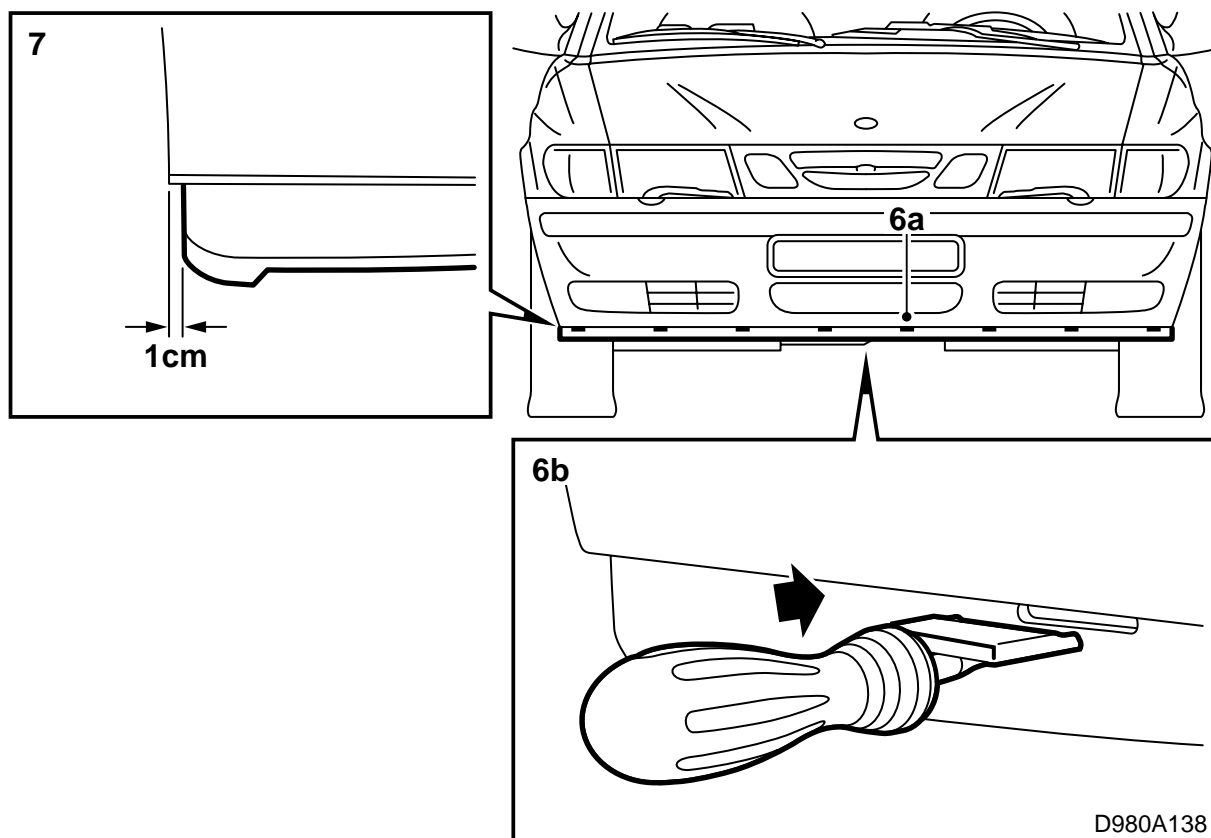

Spoilern är ytbehandlad med primer och är därmed förberedd för lackering.

- 1 Lackera spoilern i karosfärg. Se "Lackeringsföreskrifter för förprimad PP/EPDM-plast" i denna monteringsanvisning.
- 2 Placera bilen på en lyft och hissa upp den.
- 3 Demontera luftsköldarna.
- 4 Tvätta stötfångarens nedre del för att underlätta lokaliseringen av markeringarna. Markeringarna består av små gjutvårter.
- 5 Maskera stötfångarens lackerade del, ovanför markeringarna, med maskeringstejp.
- 6 Skär ut de 10 hålen som spoilerns plastungor ska passas in i, enligt följande:
 - a Lokalisera markeringarna.
 - b Sätt spetsen på specialkniven, specialverktyg art. nr. (16) 82 93 227, mitt mellan markeringarna, med den flata delen av verktyget uppåt.


- c Skär ut hålets övre del genom att trycka in specialkniven till dess piggen har lämnat en markering.

Observera

lakttag försiktighet!

Specialkniven ska tryckas in helt horisontellt och vinkelrätt mot stötfångarhöljet.

- d Vänd på kniven och sätt spetsen i markeringen som lämnats av piggen. Skär ut hålets underdel.
- 7 Skär bort ca 1 cm av stötfångarens bakre underkant, se bild, på bägge sidor. Var noga med att den övre kanten skärs bort ordentligt. Detta görs för att lämna utrymme till spoilern.

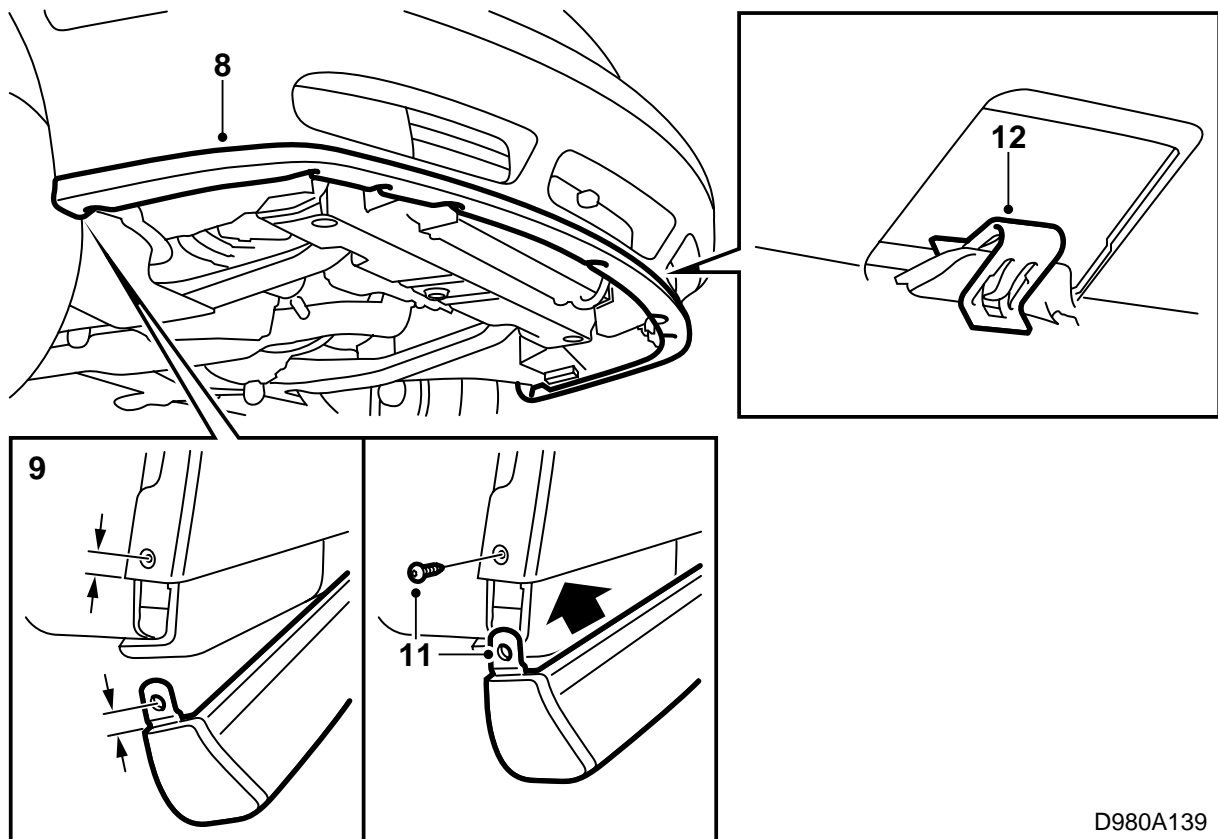

D980A139

- 8 Lyft spoilern på plats.
- 9 Mät ut rätt lokalisering av skruvarna genom att mäta på spoilern, vid skruvfästet.
- 10 Gör hål med hjälp av en syl på det beräknade ställena.
- 11 Montera clipsen på spoilern. Montera skruvarna från hjulhuset.
- 12 Montera clips på spoilerns 10 plasttungor.
- 13 Montera luftsköldarna.
- 14 Ta bort maskeringstejpen och sänk bilen.

Lackeringsföreskrifter för förprimad PP/EPDM-plast

- Spoilern ska under lackeringsprocessen placeras så att den inte deformeras.
- För att inte deformera spoilern får inte temperaturen överstiga +70°C (158°F).
- Spoilern är förprimad från leverantören.
- Rena handskar bör användas vid hantering av spoilern.