




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3

Stötfångarkjol

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 109 047	9:84-09	Feb 99	47 86 489	47 86 489 Nov 98

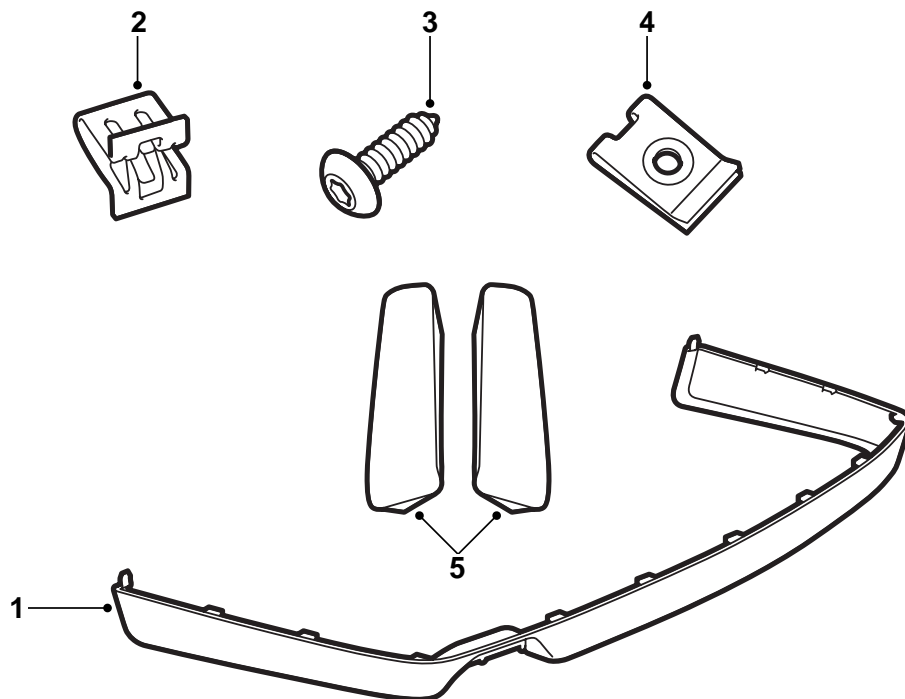


D980A140

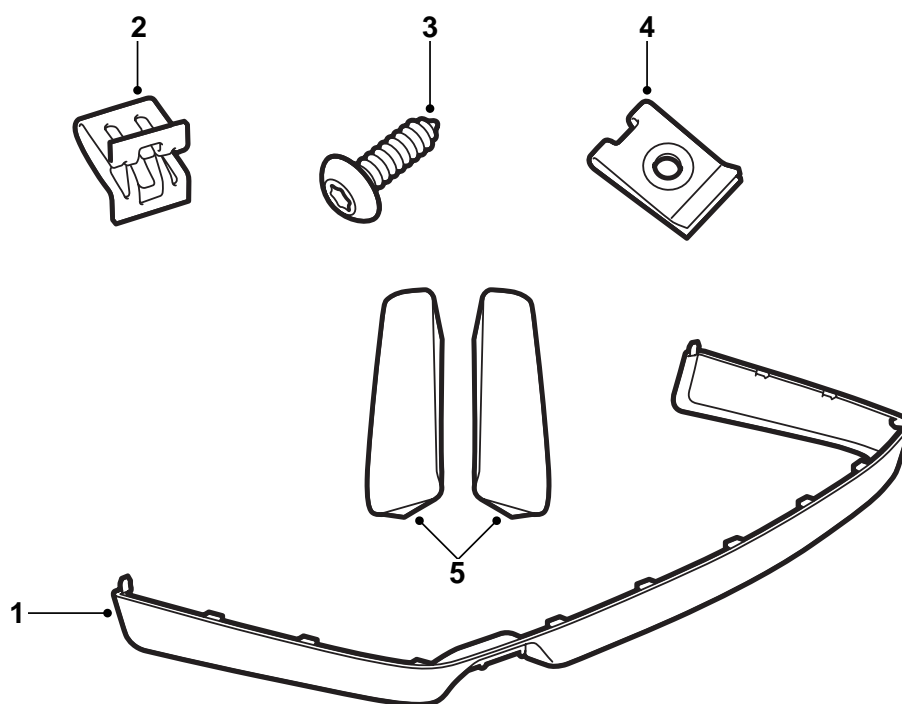

D980A140

- 1 Stötfångarkjol (1 st)
- 2 Clips (11 st)
- 3 Skruv (6 st)
- 4 Clips (2 st)
- 5 Stenskyddstejp (2 st)
- 6 Monteringsanvisning (1 st)

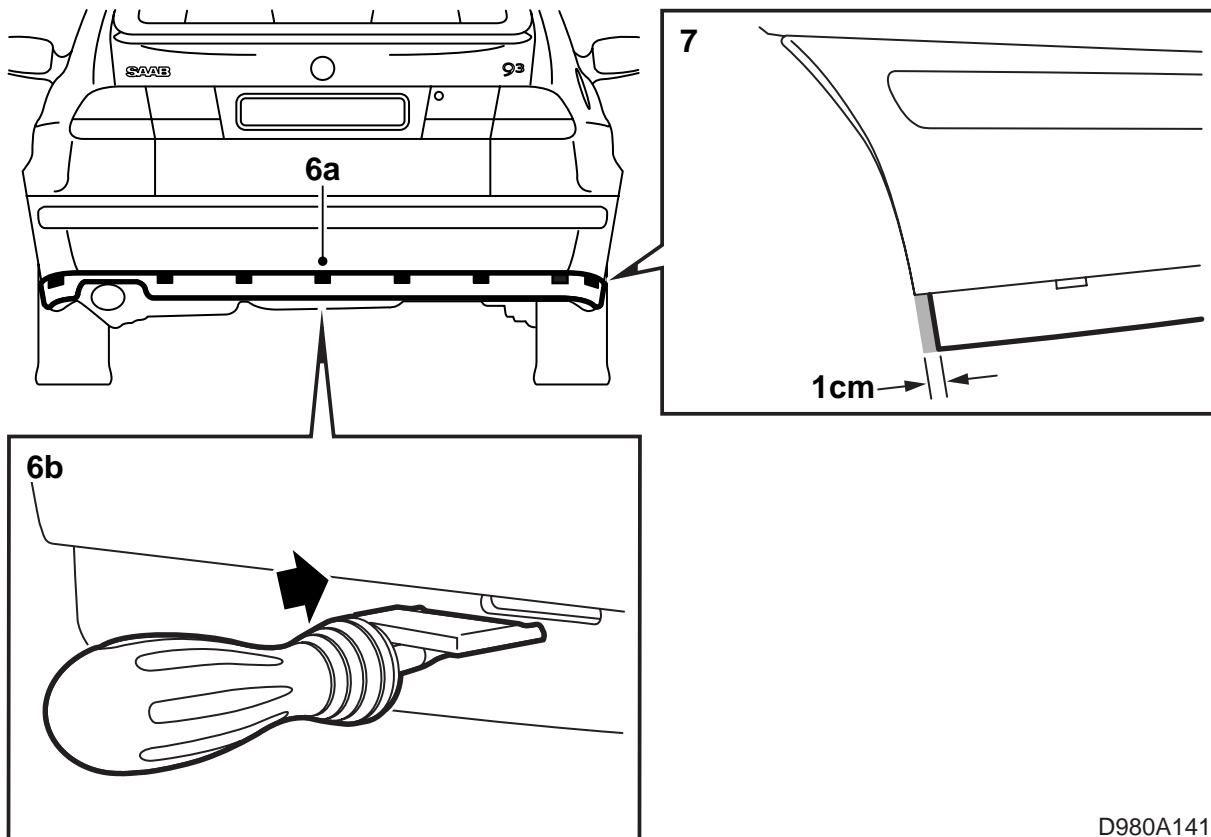

D980A141

Stötfångarkjolen är ytbehandlad med primer och är därmed förberedd för lackering.

- 1 Lackera stötfångarkjolen i karossfärg. Se "Lackeringsföreskrifter för förprimad PP/EPDM-plast" i denna monteringsanvisning.
- 2 Placera bilen på en lyft och hissa upp den.
- 3 Skär bort produktionsläppar och transportsäkringarna över uttaget för avgasröret.
- 4 Tvätta stötfångarens nedre del för att underlätta lokaliseringen av markeringarna. Markeringarna består av små gjutvårter.
- 5 Maskera den lackerade delen, ovanför markeringarna, med maskeringstejp.
- 6 Skär ut de 11 hålen, som stötfångarkjolens plasttungor ska passas in i, enligt följande:
 - a Lokalisera markeringarna.
 - b Sätt spetsen på specialkniven, specialverktyg art. nr. (16) 82 93 227, mitt mellan markeringarna, med den flata delen av verktyget uppåt.


- c Skär ut hålets övre del genom att trycka in specialkniven till dess piggen har lämnat en markering i underkant.

Observera

lakttag försiktighet!

Specialkniven ska tryckas in helt horisontellt och vinkelrätt mot stötfångarhöljet.

- d Vänd på kniven och sätt spetsen i markeringen som lämnats av piggen. Skär ut hålets underdel.
- 7 Skär bort ca 1 cm av stötfångarens främre underkant, se bild, på bägge sidor. Detta görs för att lämna plats till stötfångarkjolen.

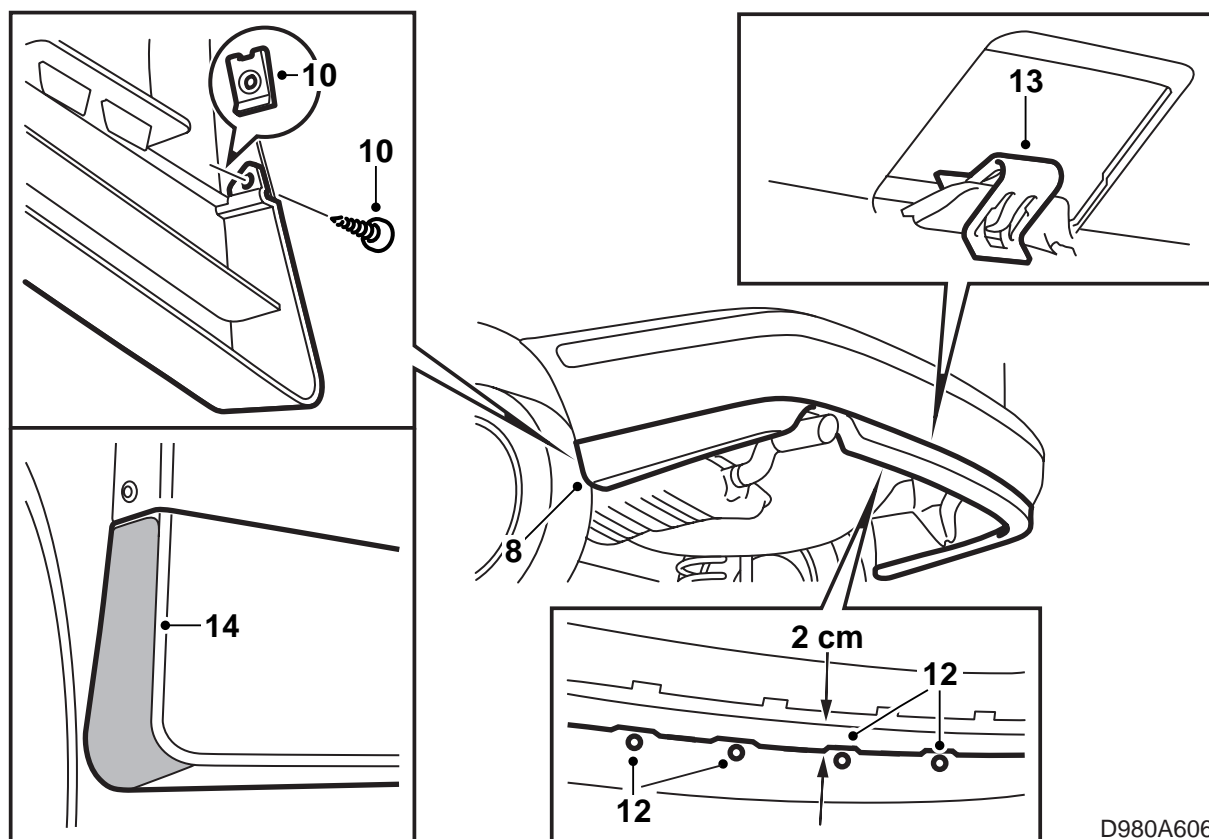

D980A606

- 8 Lyft stötfångarkjolen på plats.
- 9 Gör de två hålen i stötfångaren (mot hjulhusen) med hjälp av en syl. Se till så att stötfångarkjolen ligger kant i kant mot stötfångarhöljet.
- 10 Montera skruv och clips.
- 11 Dra in stötfångarkjolen så att dess kant ligger ca 2 cm (0.8 in) från stötfångarens kant i mitten.
- 12 Mät ut var markeringarna finns i de två yttre flikarna och gör markeringar efter dessa mått i de två inre flikarna. Gör hål i markeringarna med hjälp av en syl, och montera 4 st skruvar.
- 13 Montera clips på stötfångarkjolens plasttungor, 11 st.
- 14 Montera stenskyddstejpen på stötfångarkjolen, höger och vänster sida.
- 15 Ta bort maskeringstejpen och sänk bilen.

Lackeringsföreskrifter för förprimad PP/EPDM-plast

- Stötfångarkjolen ska under lackeringsprocessen placeras så att den inte deformeras.
- För att inte deformera stötfångarkjolen får inte temperaturen överstiga +70°C (158°F).
- Stötfångarkjolen är förprimad från leverantören.
- Rena handskar bör användas vid hantering av stötfångarkjolen.