


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 900 M94-, Saab 9-3

Hundnät

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 112 801	9:88-12	Dec 98	86 90 877	75 04 22 May 93

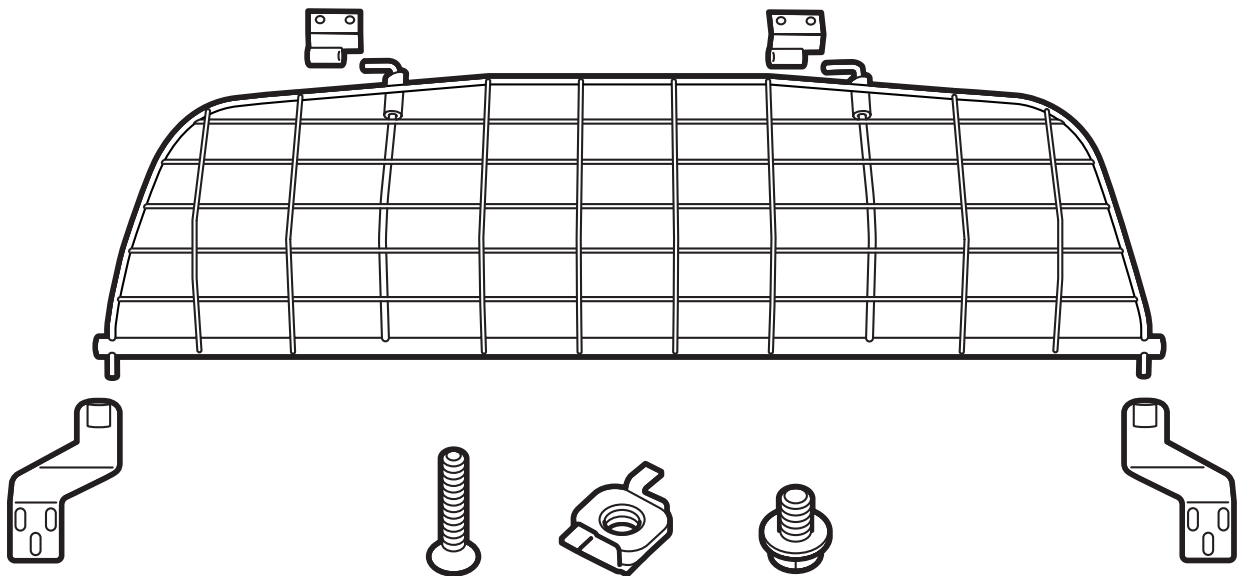


D980A160

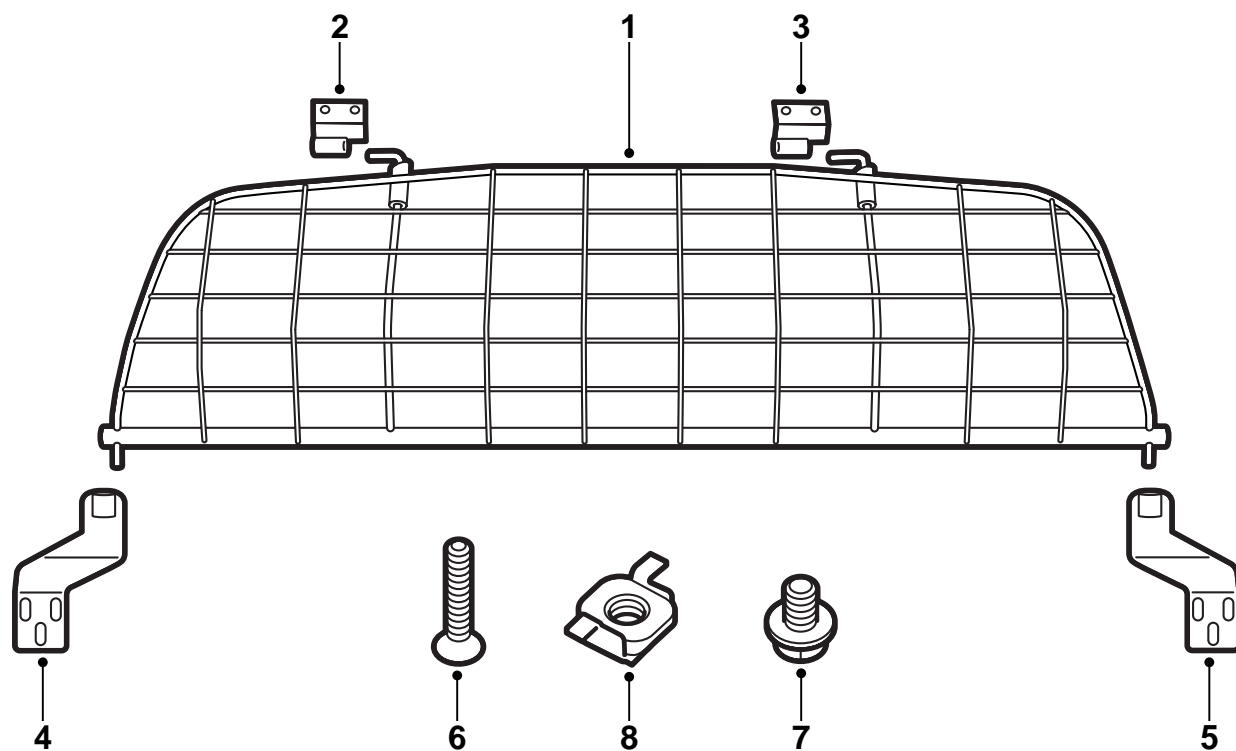


D980A156


- 1 Hundnät
- 2 Övre fäste, vänster
- 3 Övre fäste, höger
- 4 Nedre fäste, vänster
- 5 Nedre fäste, höger
- 6 Torx-skruv (4)
- 7 Skruv med bricka (6)
- 8 Korgmutter (6)

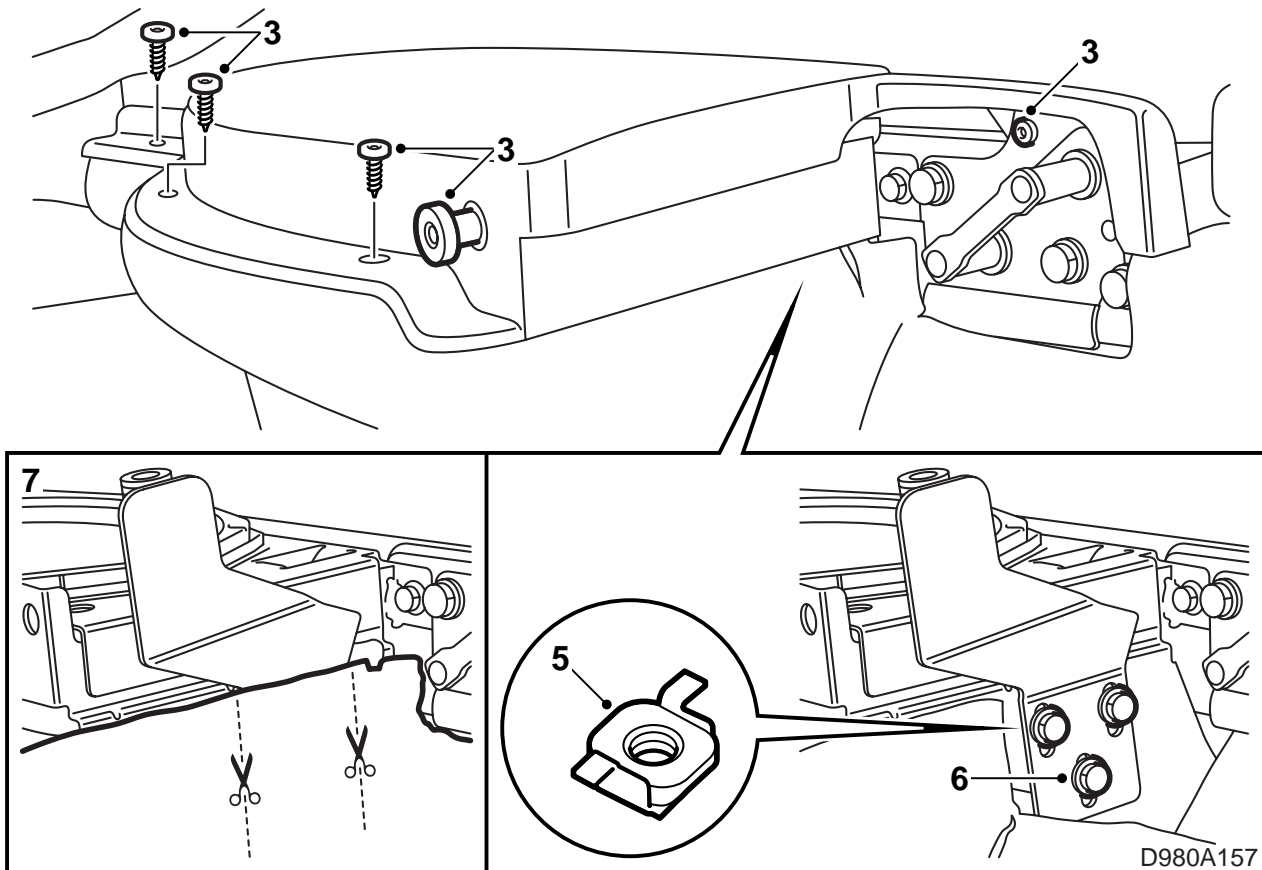

- 1 Fäll fram baksätets sittdynor och ryggstöd.
- 2 Lyft ut hatthyllan.
- 3 Lossa vänster högtalargaller (4 skruvar) och hatthyllans ledpinne.
- 4 För ned bagagerumsklädseln under högtalarkonsolen.
- 5 Montera 3 st korgmuttrar i befintliga hål.
- 6 Montera det nedre fästet löst i sitt nedersta läge.
- 7 Klipp upp klädseln för fästet.
- 8 Sätt tillbaka klädseln och montera högtalargallret.
- 9 Upprepa punkt 3-8 för höger sida.

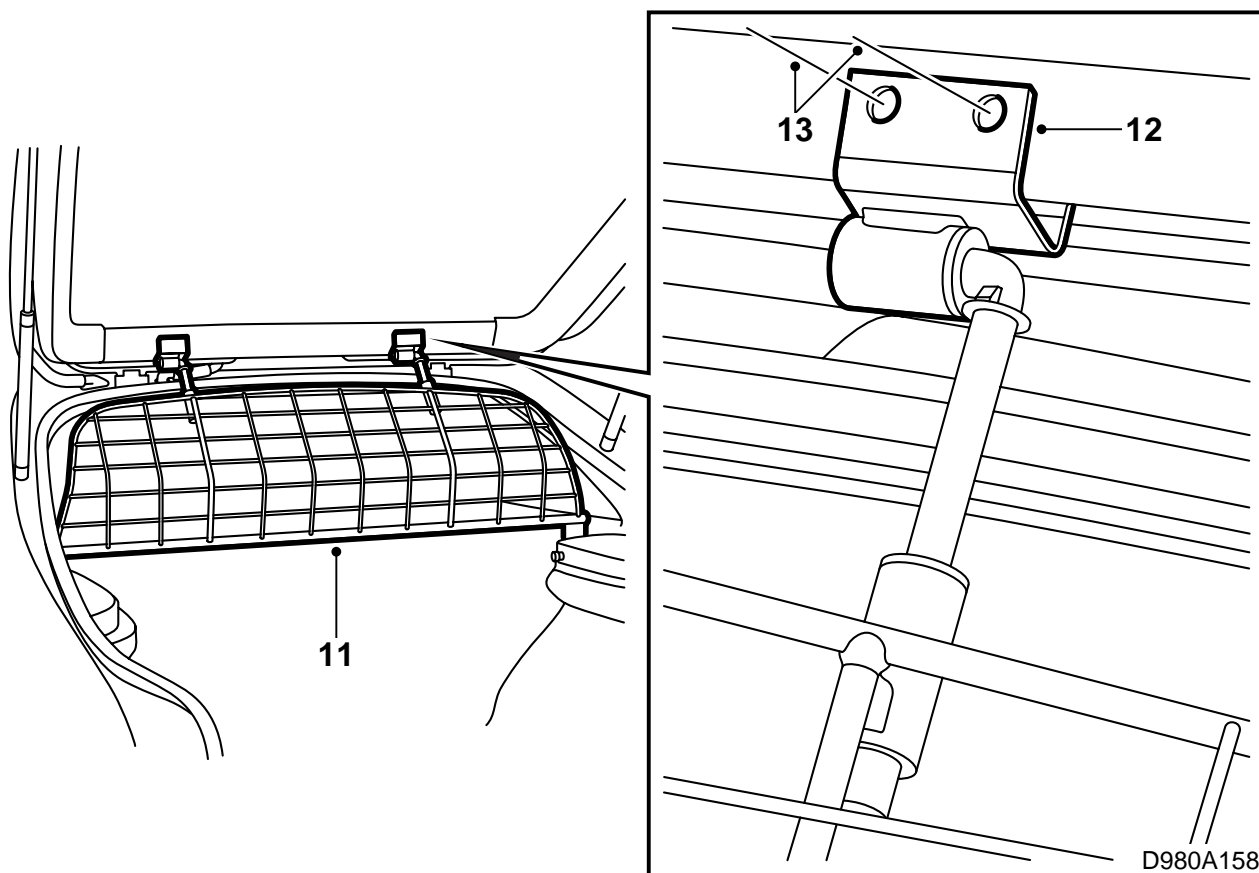

- 10 Demontera bakrutans mittre avtäckning på insidan av bakluckan.
- 11 Sätt hundnätet på plats i de nedre fästena och dra åt skruvarna något.
- 12 Montera de övre fästena på krokarna på hundnätet och för upp dem till bakrutans ovkant. Kontrollera att fästena ligger an mot plåten och att de pressas så högt det går samt att det finns en litet mellanrum mellan det övre fästets hylsa och den lodräta delen av hundnätets krokar.
- 13 Markera hålens läge med en penna.
- 14 Borra med ett 3,5 mm borr ett hål för vardera fästet.
- 15 Montera fästena och kontrollera att hålmärkingarna för de andra hålen syns genom fästena.

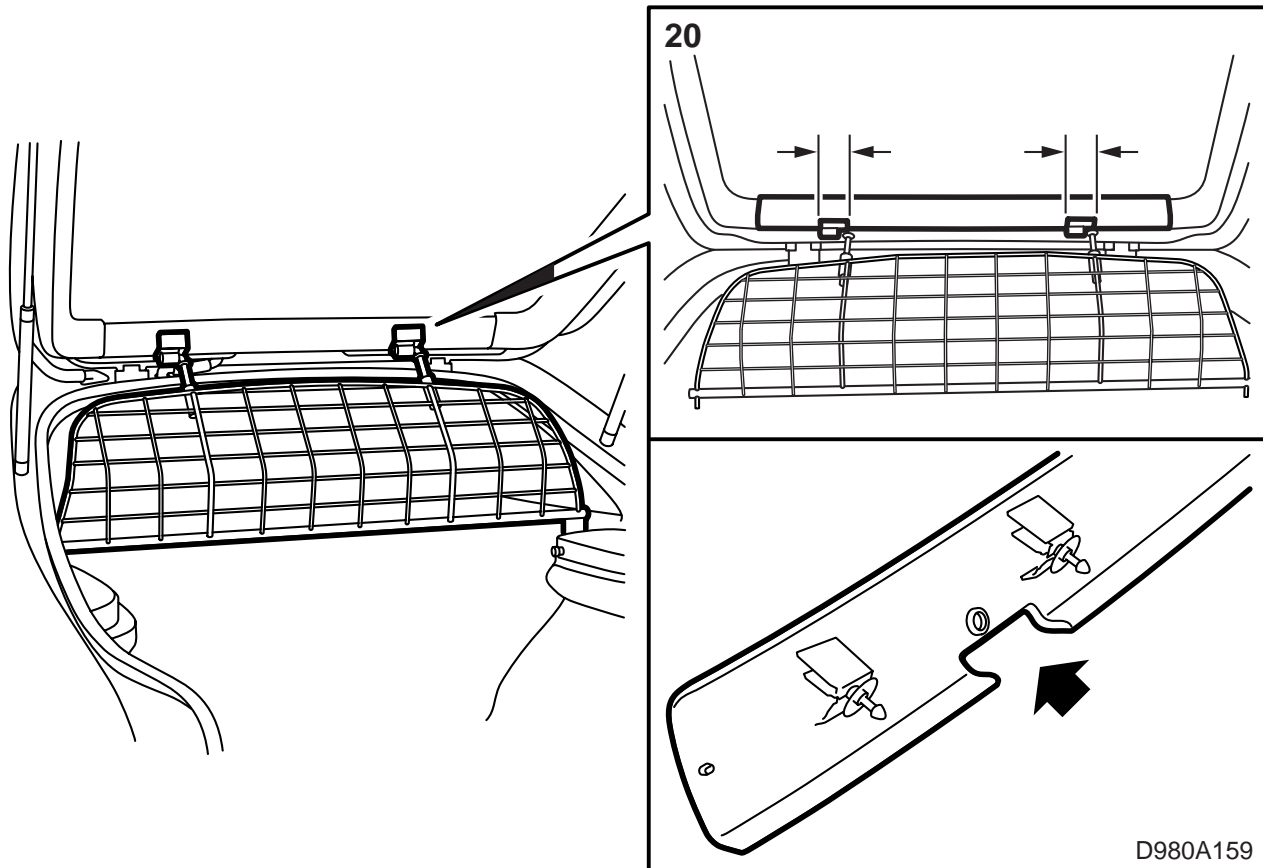

22 Lämna över monteringsanvisningen till kunden och visa användaranvisningarna.

- 16 Stäng och öppna bakluckan några gånger och kontrollera inifrån att de övre fästena inte tar i hundnätet. Öppna bakluckan, lossa de övre fästena och borra de resterande hålen.
- 17 Grada hålen och avlägsna lösa spånor och färgflakor. Gör rent med Terosons Rengörare FL. Applicera Standox 1K Füllprimer. Lägga på täckfärg. Applicera Terotex HV 400 inuti bakluckans ram.  
Använd dessutom en dammsugare för att ta bort eventuella borrarspånor ur bagageutrymmet.
- 18 Dra fast de övre fästena och kontrollera ytterligare en gång att fästena inte tar i hundnätet.
- 19 Stäng bakluckan och pressa de nedre fästena uppåt, så att hundnätet spänns mot bakluckan. Dra fast de nedre fästena.
- 20 Öppna bakluckan och håll upp den lösa delen av bakrutans avtäckning med styrtappen i hålet. Markera läget för hundnätets övre infästningar och skär ut hål i avtäckningen, så att den passar mot hundnätets övre infästningar.

### Observera

Det kan finnas markeringar på avtäckningens baksida. Dessa markeringar får då inte användas för att bestämma urskärningens placering i sidled, utan enbart hur djupt urskärningen ska gå.

- 21 Montera hatthyllan och fäll upp baksätets ryggstöd.

## Användaranvisningar



För att uppfylla säkerhetskraven enligt FMVSS 201 rörande inredning, måste de bakre nackskydderna användas då hundnätet är monterat.

### Demontering

- 1 Öppna bakluckan och lyft ut hatthyllan.
- 2 Ta tag i hundnätet och lyft det rakt upp.
- 3 Dra den nedre delen av hundnätet bakåt i bilen samtidigt som det förs åt höger. Krokarna lossnar då från de övre infästningarna.

### Montering

- 1 Passa in krokarna i de övre infästningarna. För den nedre delen av hundnätet framåt i bilen samtidigt som det förs åt vänster.
- 2 Passa in hundnätets nedre tappar i infästningarna.
- 3 Lyft in hatthyllan och stäng bakluckan.