




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-3

Förvaringsnät, mittkonsol


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 835				
400 126 843				
400 126 850				
400 126 868				
400 126 876				
400 126 884	9:85-13	Apr 00	86 93 244	86 93 244 Jun 99

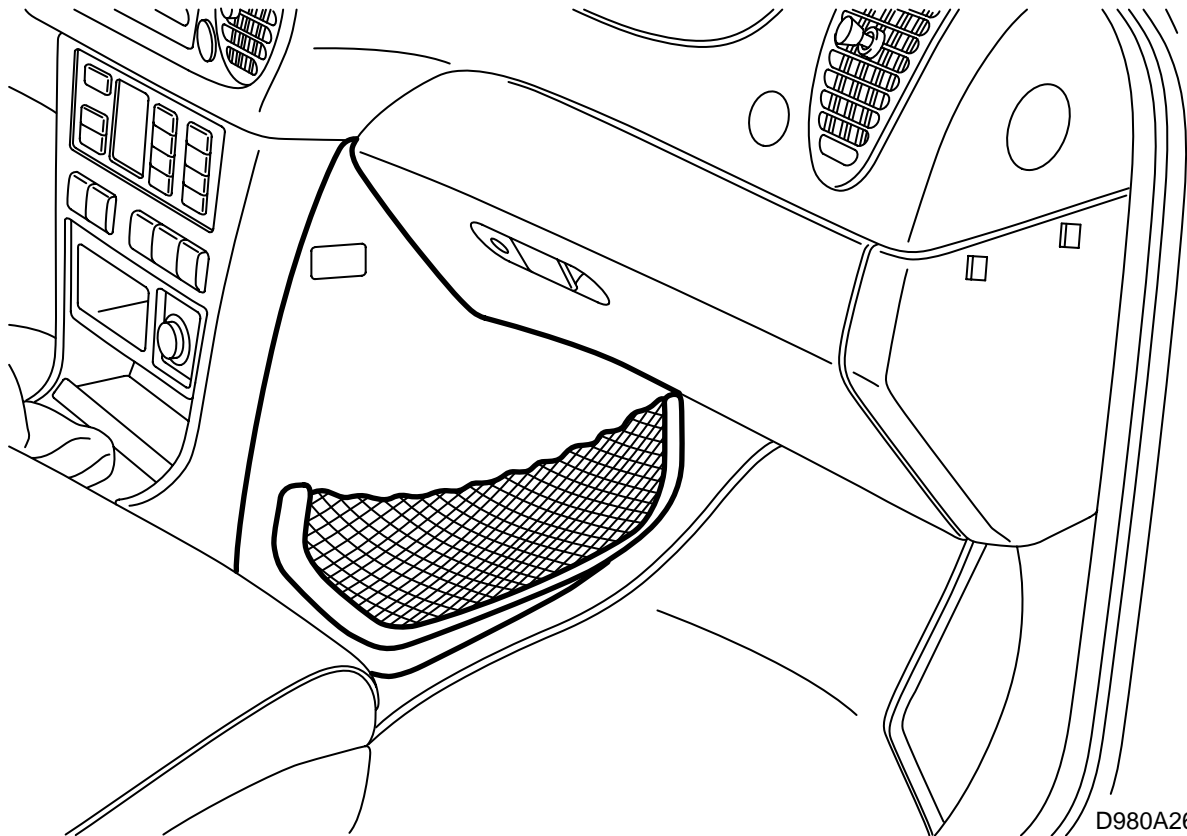

D980A263

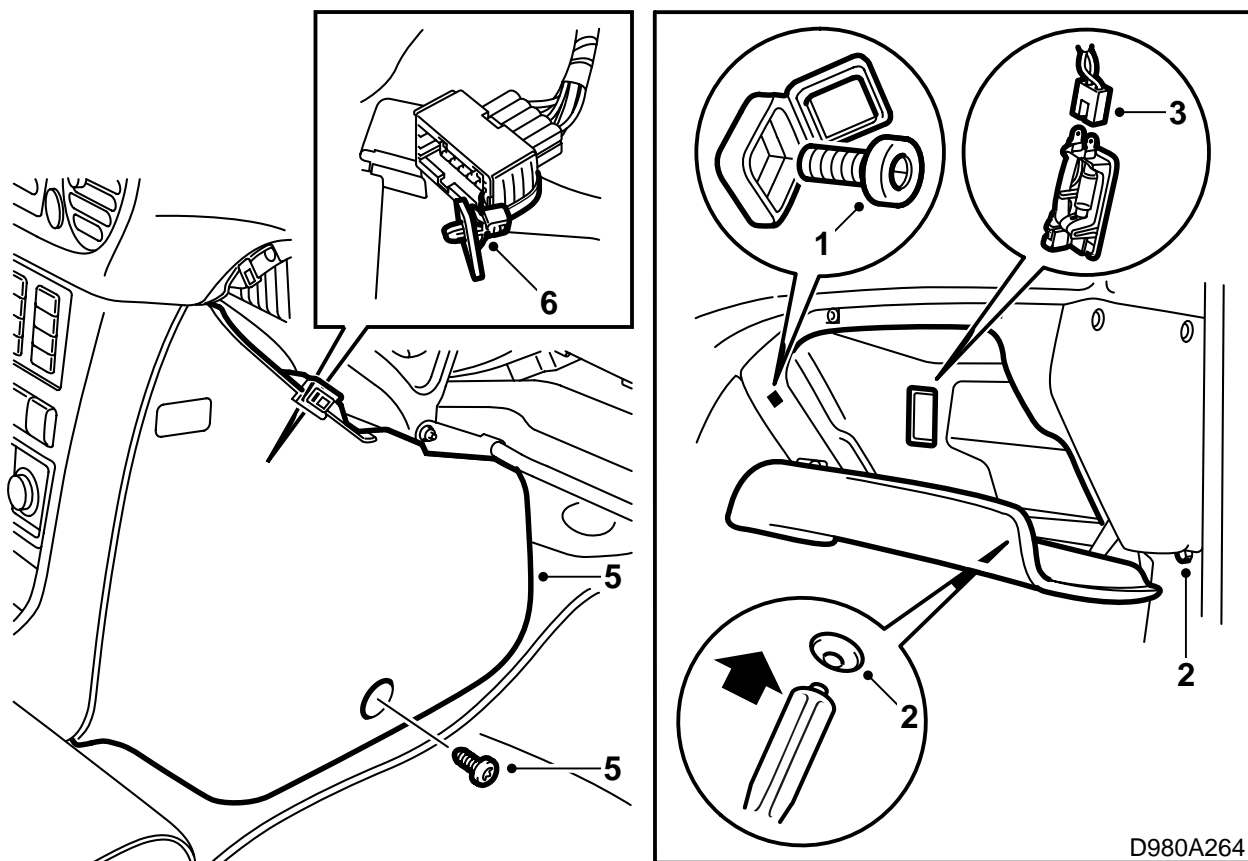

- 1 Öppna handskfacket. Öppna täcklocken och demontera samtliga fästsruvar.
- 2 Demontera fästbulten samt plastniten på handskfackets undersida. Plastniten lossas genom att centrumdelen trycks in något t ex med hjälp av knappen på handtaget till den skruvmejsel som hör till bilens ordinarie verktygssats. Lossa handskfacket från snäppfästet på torpedkonsolen.
- 3 Dra ut handskfacket och dela kontaktstycket för handskfacksbelysningen.  
Lyft bort handskfacket.
- 4 Ta bort eventuell lös golvmatta, t. ex. gummi-matta, på passagerarsidan.
- 5 Skruva loss sidodelens fästskruv och demontera sidodelen genom att dra den något utåt från mittkonsolen och framåt i bilen.
- 6 Kroka loss kabelns buntband från sidodelens insida.

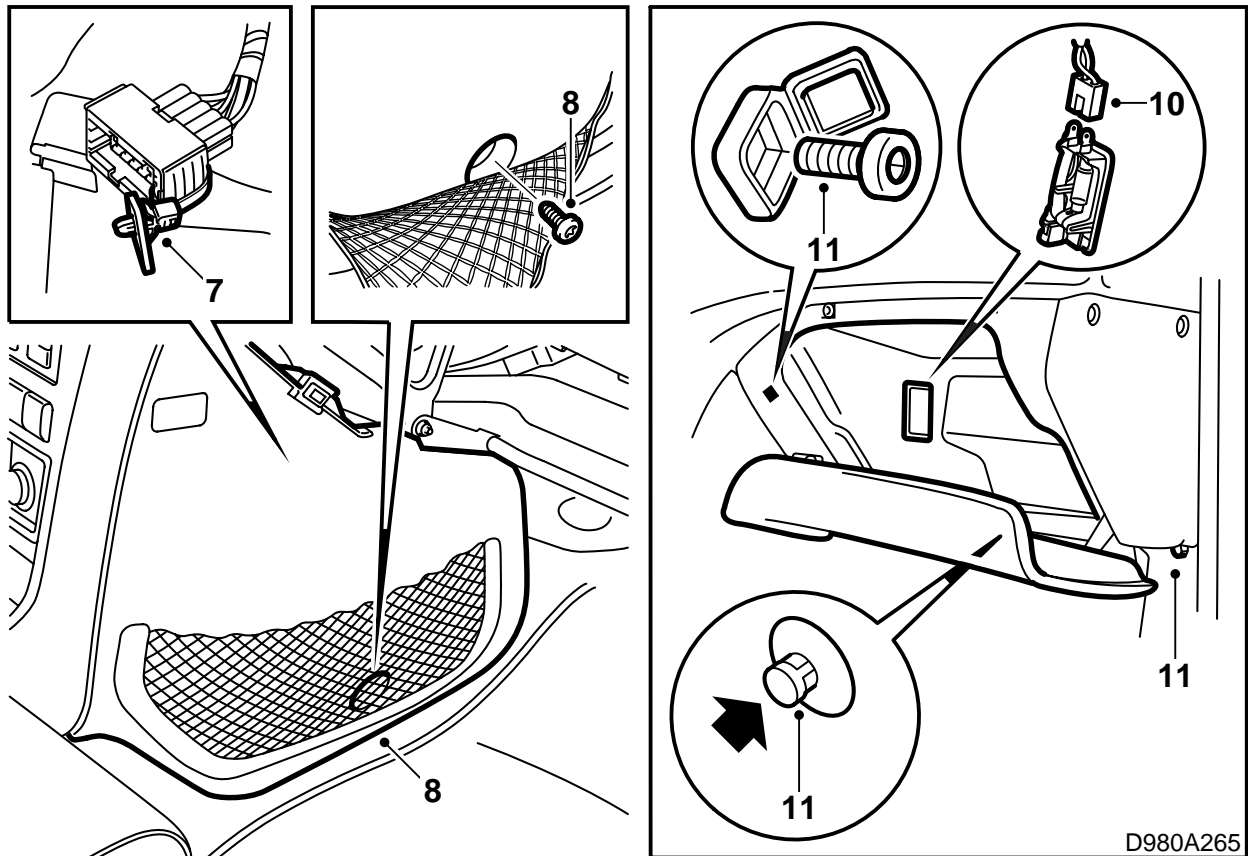

- 7 Tryck fast kabelns buntband i den nya sidodelens insida.
- 8 Montera sidodelen, se till att hakarna passas in ordentligt, vik undan förvaringsnätet och dra fast fästskruven.
- 9 Lägg tillbaka eventuell lös golvmatta, t. ex. gum-mimatta, på passagerarsidan.
- 10 Passa in handskfacket, även mot snäppfästet på torpedkonsolen, och anslut kontaktstycket för handskfacksbelysningen.
- 11 Montera fästskruvarna och fästbulten. Återställ plastniten före montering genom att trycka ut centrumdelen cirka 5 mm. Montera plastniten på handskfackets undersida och tryck sedan in centrumdelen på niten, så att den kommer i nivå med nitens krage.
- 12 Stäng täcklocken och handskfacksluckan.