




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

## Saab 9-5 B205E M02


### Trimsats

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 130 852 400 130 860	9:29-06	Jul 01	53 82 353	

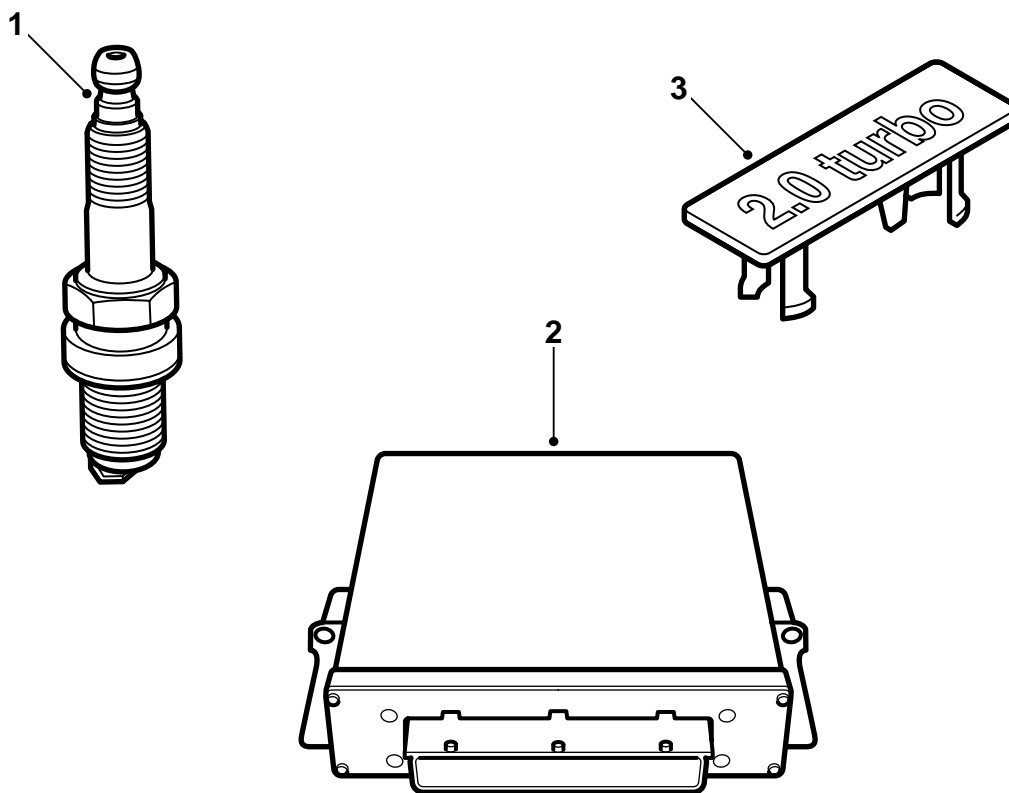


E920A017

- 1 Tändstift (4 st)
- 2 Styrdon
- 3 Emblem

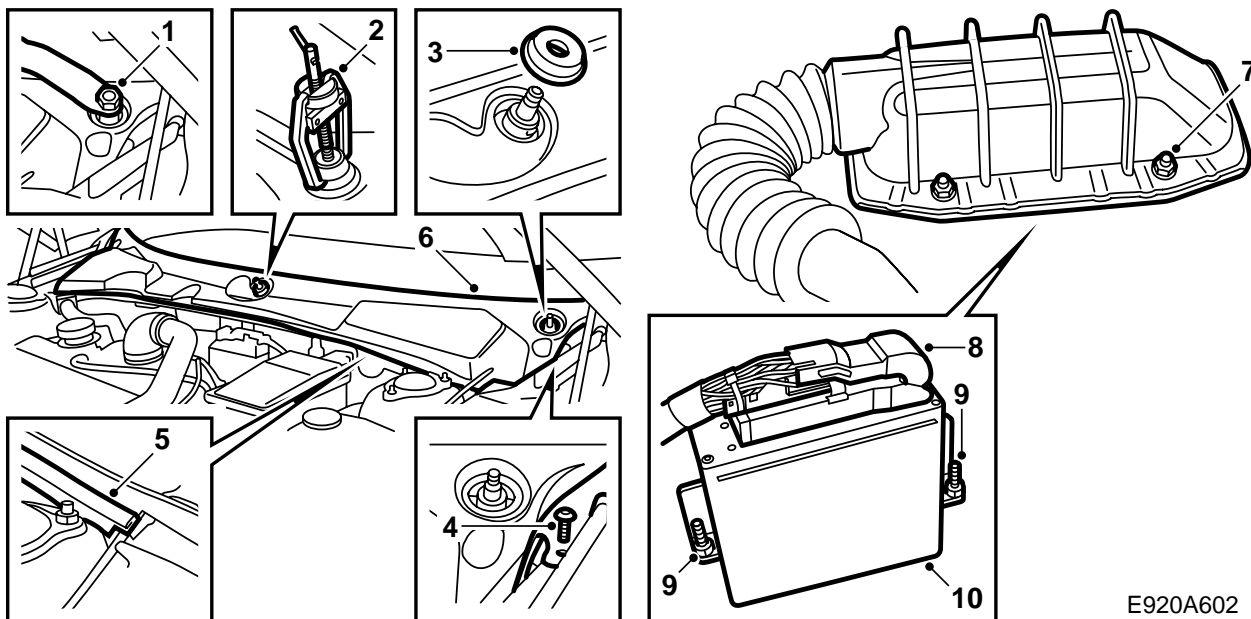





E920A602

- 1 Avlägsna täckbrickorna över muttrarna till torkarspindlarna och lossa något på muttrarna.
- 2 Lossa torkararmarna med avdragare 85 80 144. Ta bort muttrarna och torkararmarna.
- 3 Ta bort torkarspindlarnas gummitätningar.
- 4 Ta bort de två skruvclipsen på vindruteavtäckningens kortsidor.
- 5 Lossa gummitätningen.
- 6 Ta bort vindruteavtäckningen genom att ta tag i dess främre kant och lyfta uppåt/framåt. Var uppmärksam på huvöppningsvajerens genomföring på vänster sida.
- 7 Lossa de 4 muttrar som håller styrdonets skyddskåpa.
- 8 Vik upp skyddet och lossa styrdonets kontakthus genom att vika upp spärrhaken åt höger.
- 9 Lossa styrdonets 2 fästmuttrar, använd gärna en 10 mm magnetisk hylsa.
- 10 Lyft styrdonet rakt upp.

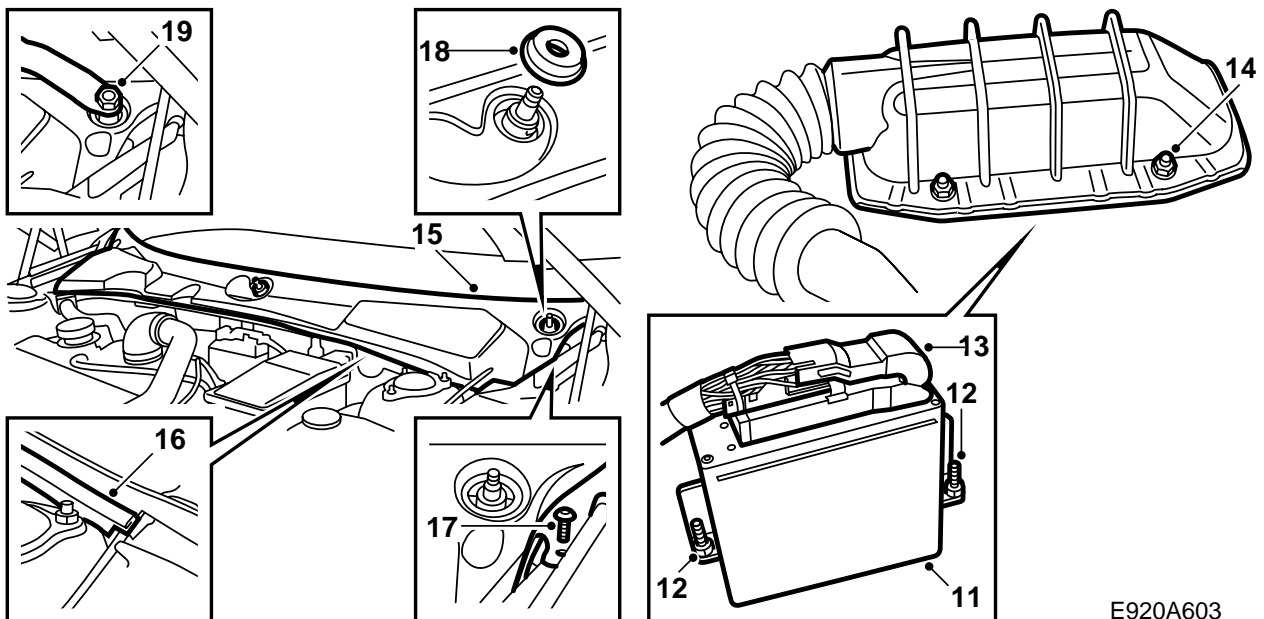

E920A603

- 11 Passa in det nya styrdonet.
- 12 Dra fast styrdonets 2 fästmuttrar.
- 13 Spraya Kontakt 61 (art.nr. 30 21 763) i styrdonets multikontakt, anslut och lås den genom att vika ner spärrhaken.
- 14 Montera skyddskåpan och dra fast de 4 muttrar som håller den.
- 15 Passa in vindruteavtäckningen. Var uppmärksam på huvöppningsvajerens genomföring på vänster sida.
- 16 Montera gummitätningen.
- 17 Montera de två skruvclipsen på vindruteavtäckningens kortsidor.
- 18 Sätt tillbaka torkarspindlarnas gummitätningar.
- 19 Montera torkararmarna, justera dem till rätt viloläge enligt punktmarkeringarna i vindrutans och dra fast muttrarna.
- 20 Sätt tillbaka täckbrickorna över muttrarna till torkarspindlarna.

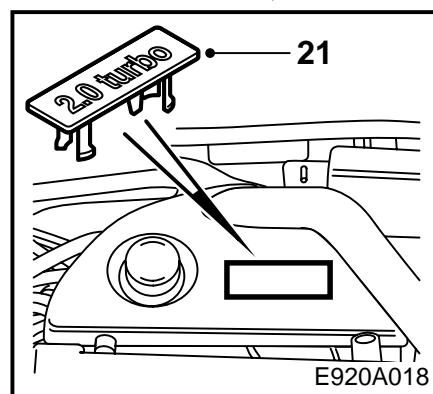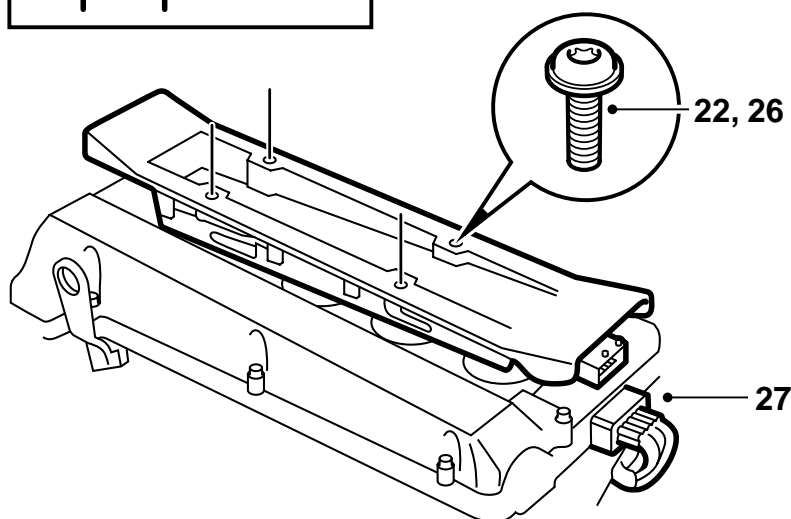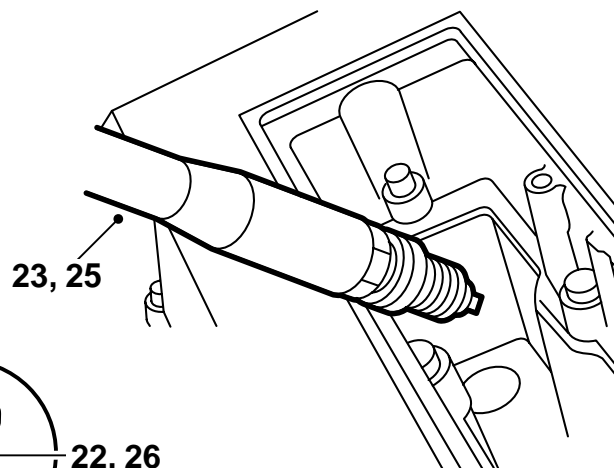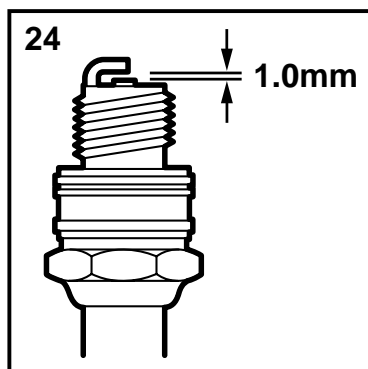

21 Demontera motorns täckåpa, demontera emblemet från täckåpan och montera det nya emblemet. Sätt tillbaka täckåpan.

22 Demontera tändkassetten kontaktdon och de 4 fästskruvarna.

23 Demontera tändkassetten och demontera tändstiften.

24 Kontrollera elektrodavståndet på de nya tändstiften. Det ska vara 1,0-1,1 mm.

25 Smörj de nya tändstiftens gängor med Molykote 1000 (art.nr. 30 20 271) eller likvärdigt och montera tändstiften.

**Atdragningsmoment 27 Nm (20 lbf ft).**

26 Smörj gummitätningarna på tändkassetten anslutningar mot tändstiften med Krytox (art.nr. 30 19 312) och montera tändkassetten.

**Atdragningsmoment 11 Nm (8 lbf ft).**

27 Anslut tändkassetten kontaktdon.

28 Samprogrammera styrdonet med TWICE-styrdonet och huvudinstrumentet genom att ansluta diagnosverktyget, välja TWICE och menyn "Immobilisering" samt därefter välja "Programmering".

### Observera

Efter utförd programmering kan det finnas felkoder i motorstyrsystemet. Radera dessa.

29 **Sverige:** Fyll i intyget, som finns tillsammans med monteringsanvisningen och lämna det till kunden.

### Observera

Bilen måste genomgå registreringsbesiktning på grund av ändrad motoreffekt.

Intyget måste medtas vid registreringsbesiktningen.

30 Överlämna monteringsanvisningen och "TUNING KIT CERTIFICATE FOR SAAB 9-5" till kunden.