




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


## Saab 9-5 5D -M01

Säkerhetsbälte, baksätets mittplats

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
52 06 776 52 06 784 55 53 516 55 53 557	8:53-21	Nov 04	52 06 859	Mar 01

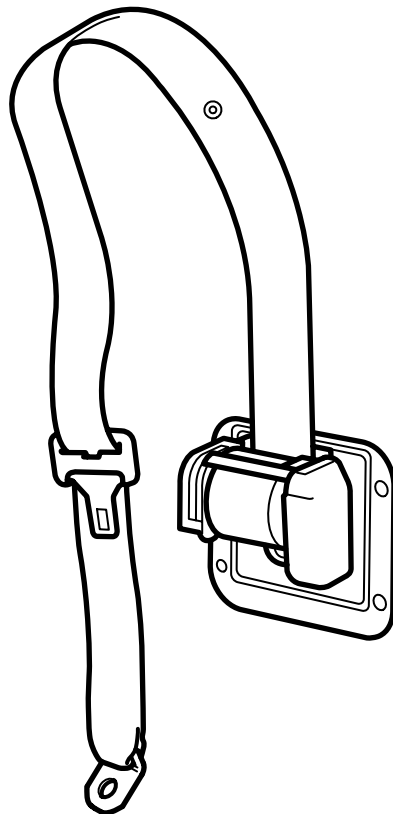

E980A295

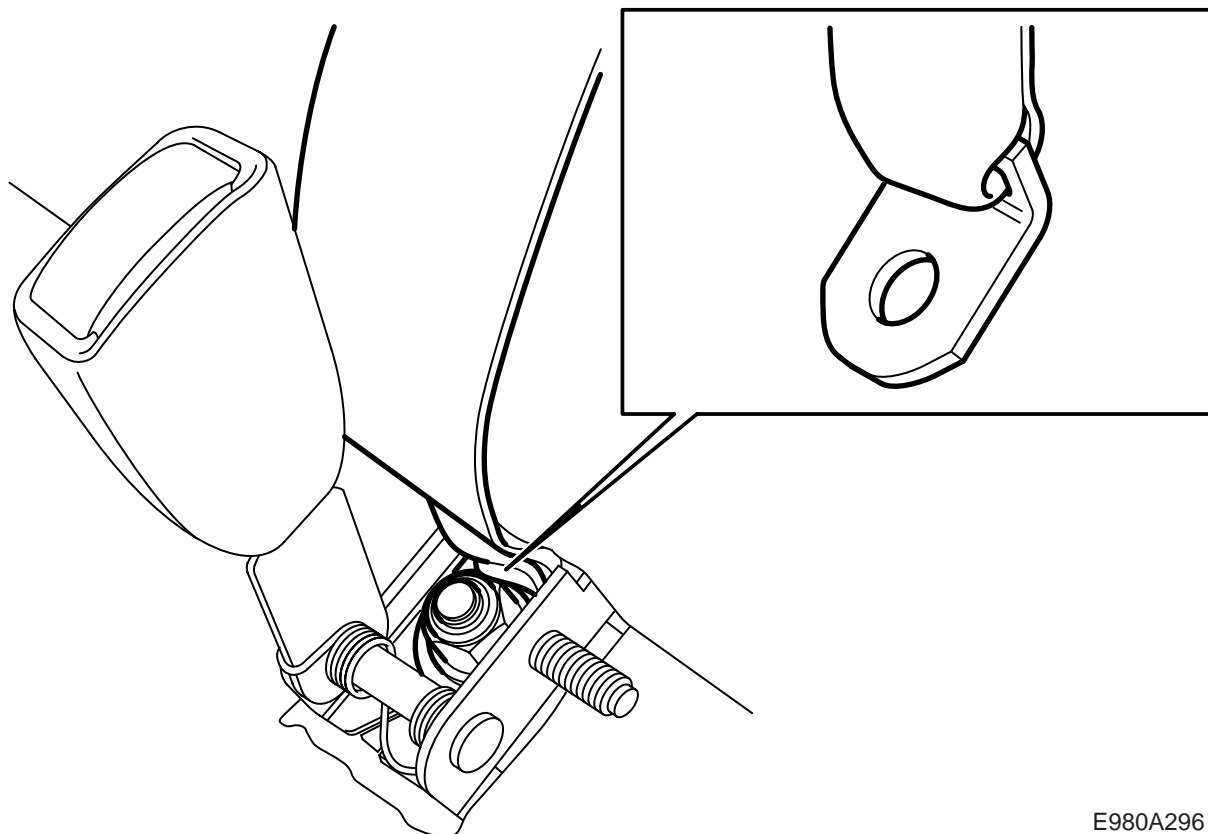

E980A296

## Svenska

### Tillägg till beskrivningen i WIS

Vid montering av det mittre bältets nedre fäste, måste det nya bältet monteras med samma mutter som håller bälteslåset.

- 1 Demontera bälteslåsets mutter och för på det mittre bältets nedre fäste på svetskruven för bälteslåset.
- 2 Montera bälteslåsets mutter.

**Åtdragningsmoment 45 Nm (33 lbf ft)**