




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 900 M94-, Saab 9-3, Saab 9-5 4D**


12 V-uttag i bagagerum

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
<b>400 112 314</b> <b>86 90 372</b>	<b>9:37-02</b>	<b>Sept 06</b>	<b>86 92 238</b>	<b>86 92 238 Jan 99</b>

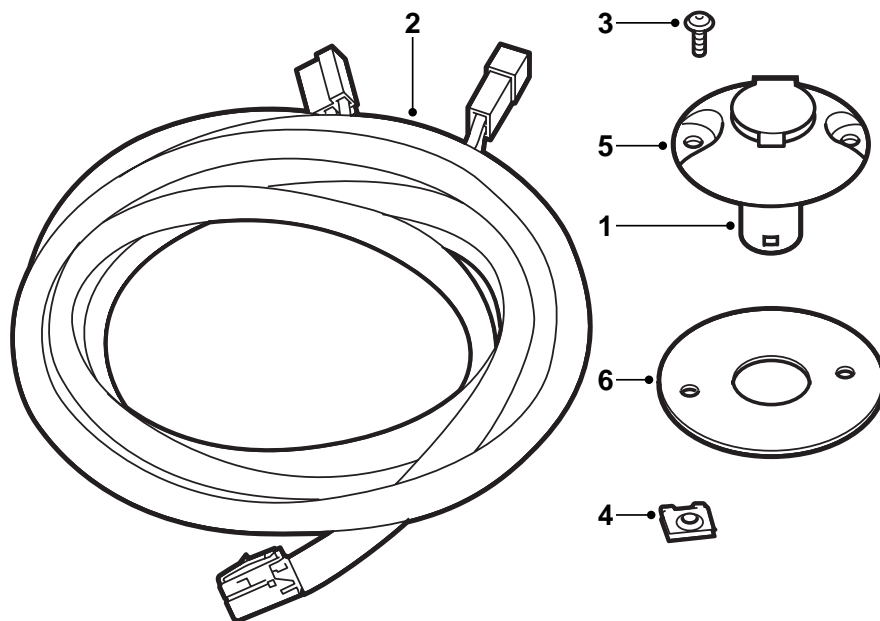

E930A090

- 1 12 V-uttag
- 2 Ledningsnät
- 3 Skruvar (2)
- 4 Clips (2)
- 5 Avtäckning
- 6 Fästram

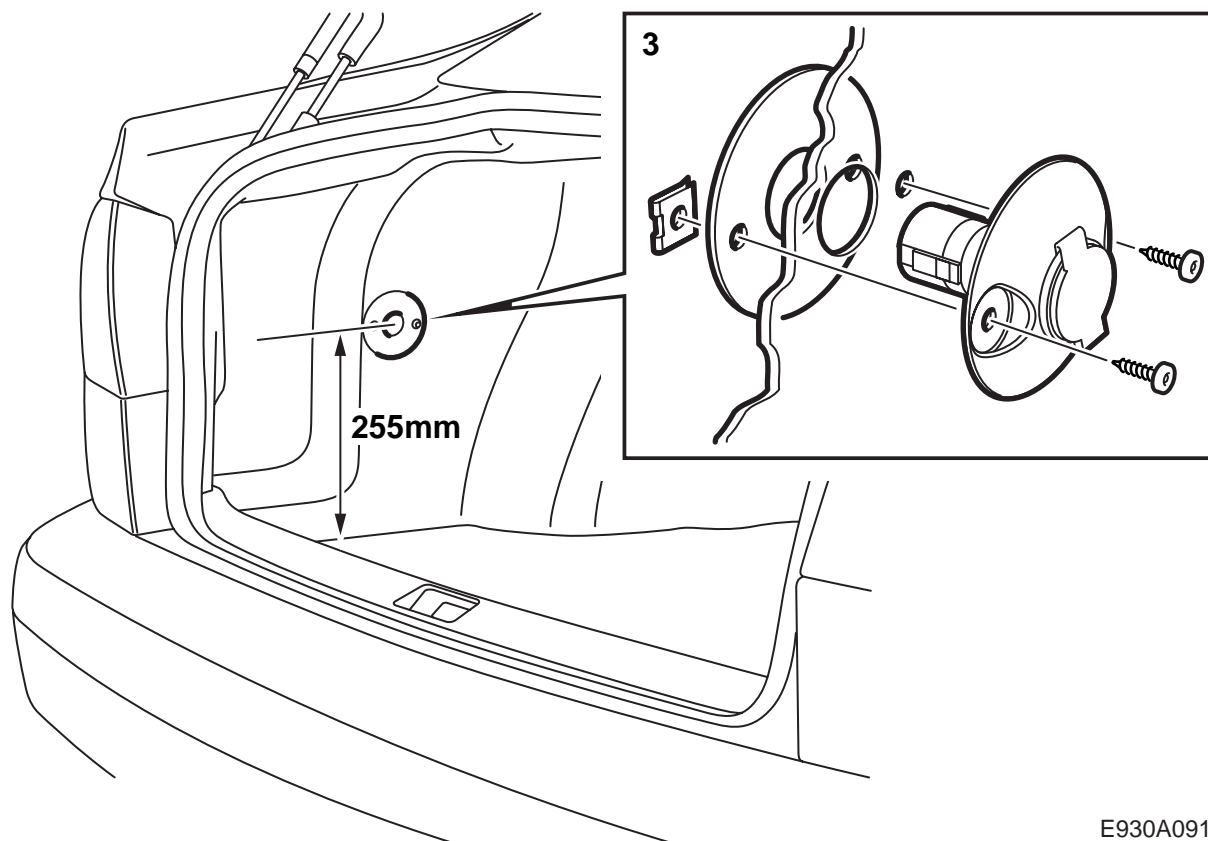


E930A091

**9-5**

- 1 Placera fästramen strax framför den pressade delen av sidoklädseln, se bild, med centrum 255 mm ovanför golvet. Kontrollera att fästramen inte sticker utanför den plana delen av klädseln. Skär ut ett 30 mm hål enligt centrumhålet.
- 2 Demontera bagageutrymmets tröskelskydd.
- 3 Lossa tre plastmuttrar och vik ut bagagerumsklädseln. Montera 12 V-uttaget med de 2 skruvarna, avtäckningen, fästramen och 2 st clips. Kontrollera att locket öppnas uppåt.
- 4 Demontera tröskelskydden på vänster sida.
- 5 Demontera avtäckningen under panelen på vänster sida.
- 6 **RHD:** Demontera sidoklädseln på mittkonsolen.
- 7 Demontera ACC-enheten alternativt värme/vent-panelen.
- 8 Lossa cigarettändarens elanslutning och anslut den till nätets hankontakt. Anslut därefter nätets honkontakt till cigarettändaren.

**Observera**

Anpassa ledningsnätets längd, så att en demontering är möjlig.

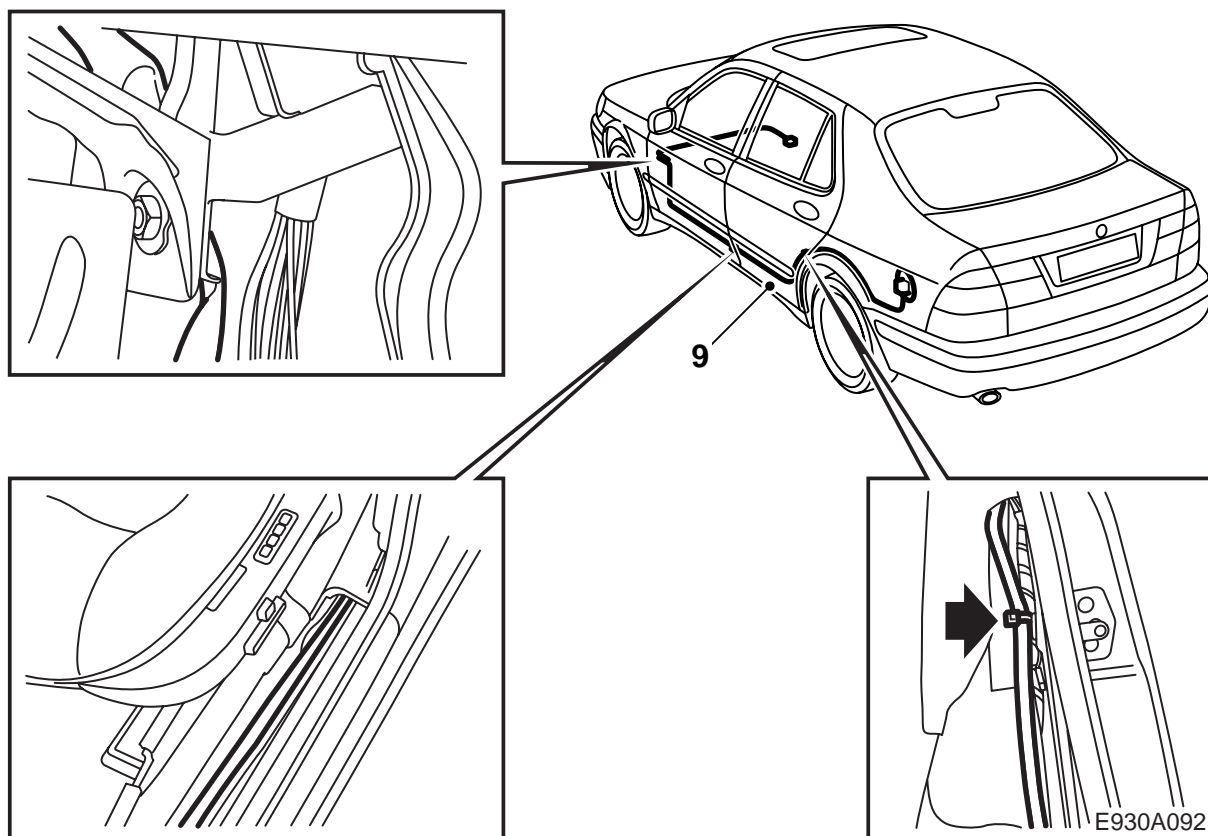

- 9 Dra ledningsnätet längs med bilens ledningsnät (vid trösklarna ska det dras i ledningsnätskanalen). Ledningsnätet ska föras under skumblocket och luftkanalen vid vänster B-stolpe.

Bakdörrens tätninglist måste lossas i bakkant för att ledningsnätet ska kunna föras in till bagageutrymmet.

- 10 Anslut ledningsnätet till 12 V-uttaget och kontrollera att det finns 12 V i uttaget i bagageutrymmet.

- 15 Montera avtäckningen under panelen alternativt handskfacket.

- 16 Sätt tillbaka ACC-enheten alternativt värme/vent-panelen.

### Observera

Anpassa ledningsnätets längd, så att en demontering är möjlig.

- 11 Fixera ledningsnätet på lämpliga ställen så att det inte kan klämmas eller skadas.


### VARNING

Kontrollera att ledningsnätet ej går nära vassa detaljer eftersom det då finns risk för kortslutning samt att ledningsnätet inte kläms vid justering av ratten.

- 12 Passa in bagagerumsklädseln och montera bagageutrymmets tröskelskydd.

- 13 Montera tröskelskydden på vänster sida.

- 14 **RHD:** Montera sidoklädseln på mittkonsolen.

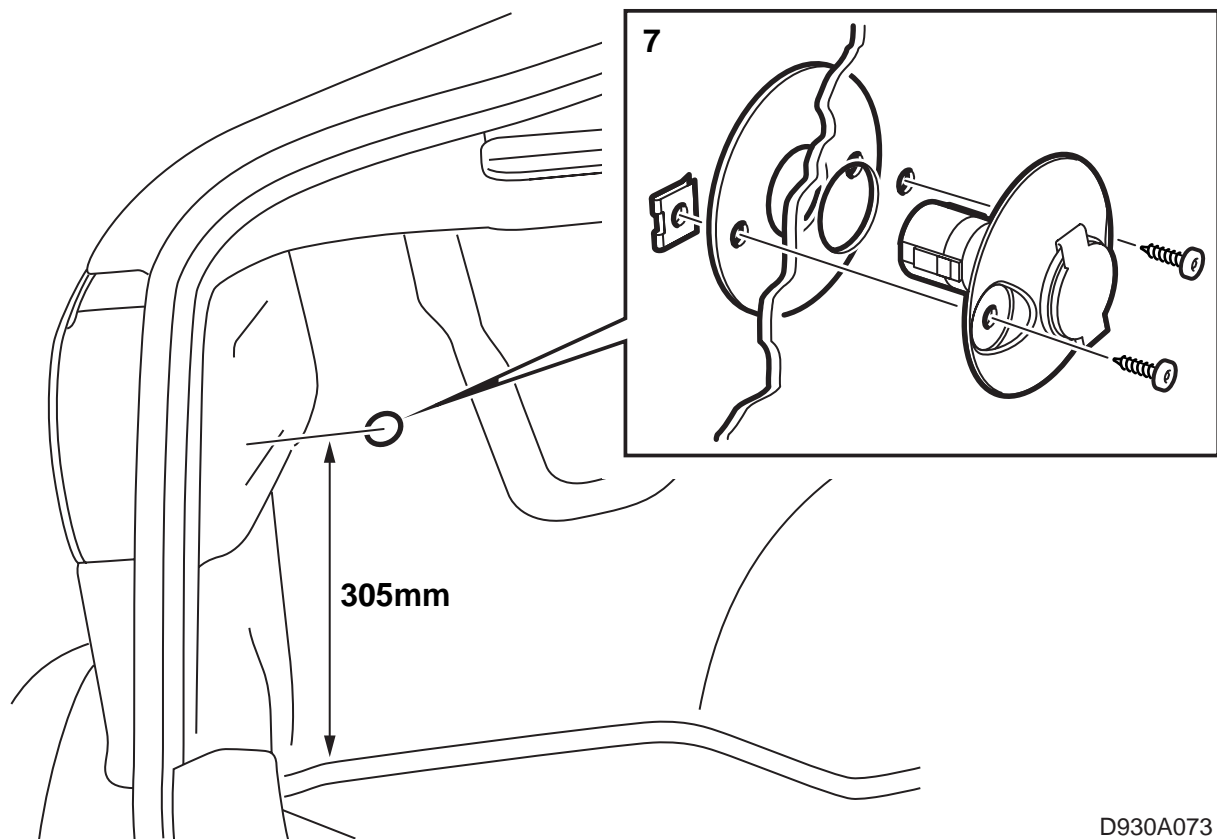

D930A073

**900/9-3**

- 1 Fäll fram baksätets sittdynor och ryggstöd.
- 2 Dra loss den nedre delen av dörrtätningarna på vänster sida.
- 3 Placera fästramen strax bakom den pressade delen av sidoklädseln, se bild, med centrum 305 mm ovanför golvet. Skär ut ett 30 mm hål enligt centrumhålet.
- 4 Ta bort bagageutrymmets bakre lastöglor och tröskelskydd.
- 5 Lyft ut hatthyllan.
- 6 Demontera skruvarna för fästramen till bakre vänster högtalare.
- 7 Lossa plastmuttern vid vänster baklampa och vik ut den vänstra delen av bagagerumsklädseln. Montera 12 V-uttaget med de 2 skruvarna, avtäckningen, fästramen och 2 st clips. Kontrollera att locket öppnas uppåt, se satsbilden.

**Observera**

Fixera antennkabeln, så att den inte kan skadas.

- 8 **5D:** Demontera tröskelskydden på vänster sida och den nedre delen av vänster B-stolplädsel.  
**2D/3D:** Demontera den vänstra sidoklädseln samt tröskelskyddet på vänster sida.


- 9 **LHD:** Lossa diagnosuttaget och demontera avtäckningen under panelen på vänster sida (7 skruvar och 2 clips).

**RHD:** Demontera handskfacket.

- 10 Demontera askkoppens insats.
- 11 Lossa cigarettändarens elanslutning och anslut den till nätets hankontakt. Anslut därefter nätets honkontakt till cigarettändaren.

**Observera**

Anpassa ledningsnätets längd, så att en demontering är möjlig.

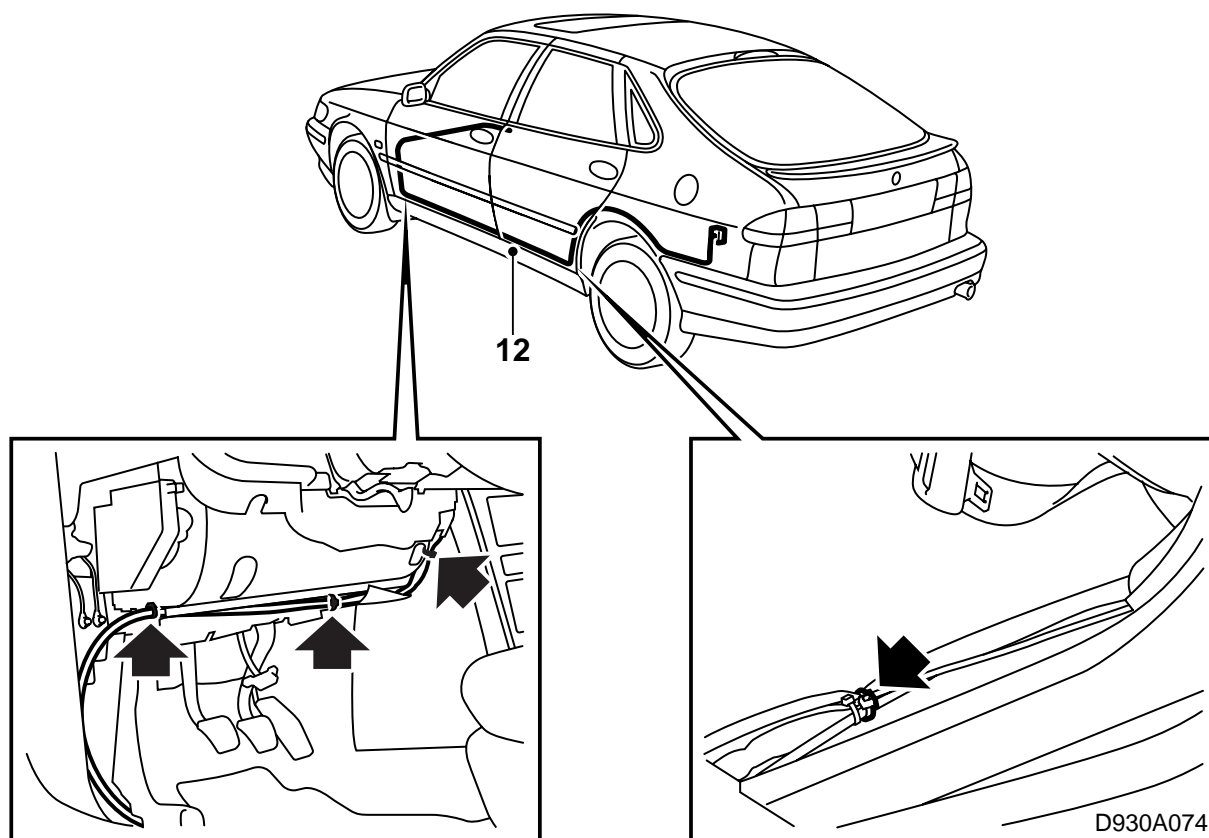

- 12 Dra ledningsnätet längs med bilens ledningsnät (vid trösklarna ska det dras i ledningsnätskanalen) till bagageutrymmet.
- 13 Anslut ledningsnätet till 12 V-uttaget och kontrollera att det finns 12 V i uttaget i bagageutrymmet.

### Observera

Anpassa ledningsnätets längd, så att en demontering är möjlig.

- 14 Fixera ledningsnätet på lämpliga ställen så att det inte kan klämmas eller skadas.

### VARNING

Kontrollera att ledningsnätet ej går nära vassa detaljer eftersom det då finns risk för kortslutning samt att ledningsnätet inte kläms vid justering av ratten.

- 15 Passa in bagagerumsklädseln och dra fast skruvarna för högtalarens fästram samt plastmuttern till bagagerumsklädseln.
- 16 Montera bagageutrymmets tröskelskydd och bakre lastöglor.
- 17 **5D:** Montera den nedre delen av vänster B-stolplädsel.

- 18 **LHD:** Montera avtäckningen under panelen på vänster sida (7 skruvar och 2 clips) och sätt tillbaka diagnosuttaget.

**RHD:** Montera handskfacket.

- 19 Sätt tillbaka askkoppens insats och askkoppen.
- 20 Tryck fast dörrtätningarna på vänster sida.
- 21 **5D:** Montera tröskelskydden på vänster sida.
- 2D/3D:** Montera sidoklädseln samt tröskelskyddet.
- 22 Fäll tillbaka baksätets ryggstöd och sittdynor.
- 23 Lyft in hatthyllan.