




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

ชุดยกแป้นเหยียบ

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

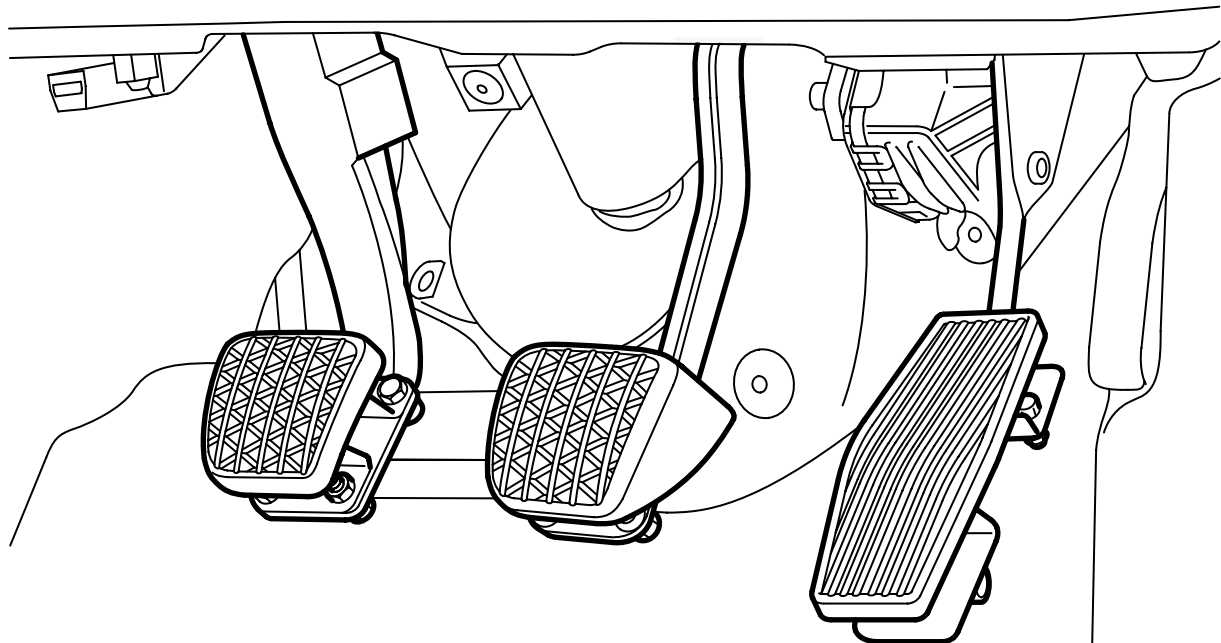

F980A014

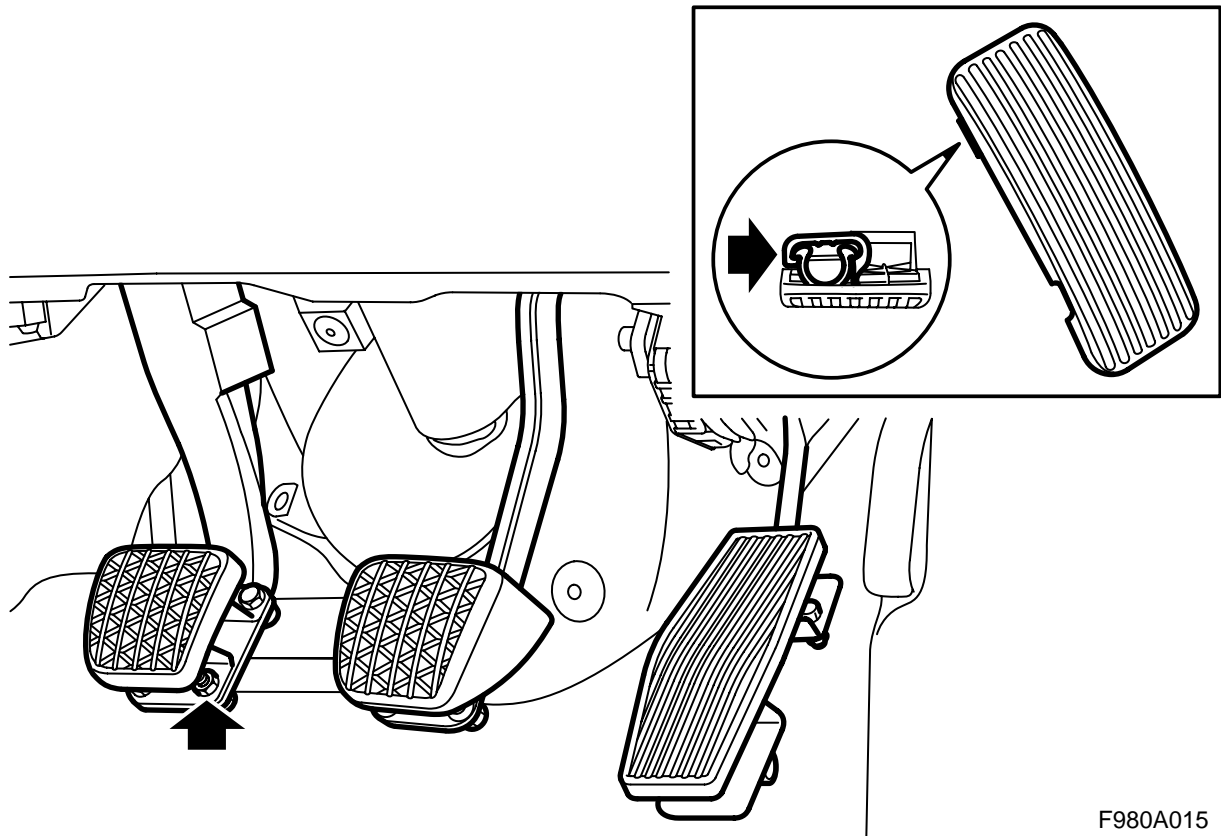

F980A015

1 ถอดเบ้ายางจากเบ้าเหยียบทั้งหมด

เบ้าเหยียบคันเร่ง RHD: ถอดแผงเบ้าเหยียบทั้งอันโดยปลดตัวหนีบและปลดห่วงแผงเบ้าเหยียบ

2 ตัดแม่แบบออกและติดแม่แบบบนเบ้าเหยียบด้วยเทปกาวหรือที่คล้ายกัน

3 หมายตำแหน่งรูบนแผงเบ้าเหยียบและเจาะรูโดยทำมุมฉากกับแผงเบ้าเหยียบแต่ละอัน เจาะรูขนาด 3.5 มม. ก่อน จากนั้นเจาะรูขนาด 7 มม. ตะไบรู

4 เอาแม่แบบออกและขันแผงยกเบ้าเหยียบให้แน่นด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียวล็อก ใส่สลักเกลียวจากด้านบนโดยให้แป้นเกลียวอยู่ที่ด้านหลังของเบ้าเหยียบ

เบ้าเหยียบคลัทช์ RHD: จะต้องใส่สลักเกลียวตัวขวาล่างจากด้านล่าง (ดูลูกศร)

เบ้าเหยียบคันเร่ง RHD: ใส่เบ้าเหยียบคันเร่งโดยติดห่วงในขอบล่างให้แน่น จากนั้นขันตัวหนีบให้แน่น

ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน **9.5 นิวตันเมตร (7 ปอนด์ฟุต)**

5 ติดเบ้ายางทั้งหมด

6 ดูดฝุ่นรอบพื้นที่และใต้เบ้าเหยียบ