




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 M03-

ระบบไอเสียรถสปอร์ต

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 164 12 798 936 12 798 937	9:25-01	Jan 03	12 798 935	12 798 935 Aug 02

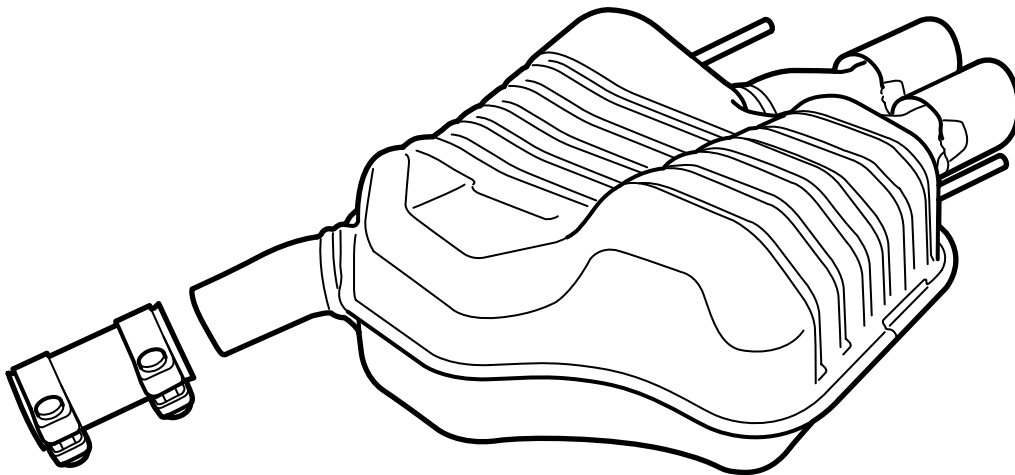

F920A001

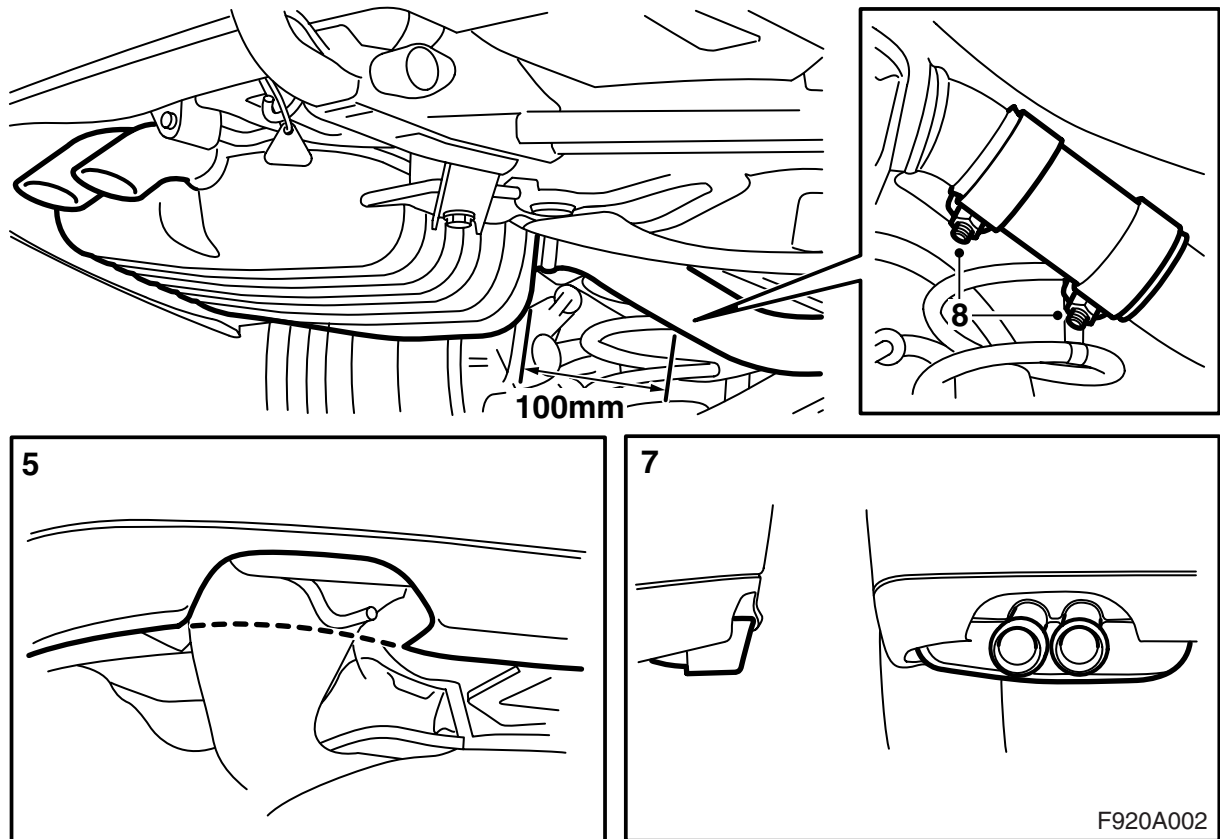

- 1 ยกรถยนต์ขึ้น
- 2 ทำเครื่องหมายที่ส่วนล่างของท่อไอเสีย 100 มม. จากเครื่องระับเสียงท่อไอเสีย
- 3 ตัดท่อไอเสียที่มุมฉากและถอดเครื่องระับเสียงท่อไอเสียด้านหลัง
- 4 ทำความสะอาดเสี้ยนและสิ่งสกปรกทั้งหมดออกจากส่วนตัดและพื้นผิวการซีล
- 5 ทำรอยตัดในกันชนตามคำอธิบายสำหรับอุปกรณ์เสริม "ฝาครอบ เครื่องระับเสียงท่อไอเสียแบบสปอร์ต"
- 6 ติดตั้งเครื่องระับเสียงท่อไอเสียอันใหม่และปรับให้แขวนในระดับเดียวกัน
- 7 ตรวจสอบว่าปลายท่อวางอยู่ในแนวนานตรงกลางในรอยตัดในกันชนและต่อเชื่อมกับโครงกันชน
- 8 ติดแคลมป์
ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน: **40 นิวตันเมตร (30 ปอนด์ฟุต)**
- 9 ตรวจสอบว่าปลายท่อวางอยู่ในแนวนานตรงกลางในรอยตัดในกันชนและต่อเชื่อมกับโครงกันชน ปรับตามความจำเป็น
- 10 วางรถยนต์ลงบนพื้น
- 11 ต่อเชื่อมท่ออย่างไอเสียและติดเครื่องยนต์ ตรวจสอบว่าได้ซีลข้อต่ออย่างดี