





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-

กระโปรงกันชนด้านหลัง


| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|--------------------------|---------|--------|----------------------|-------------------|
| 12 787 574 12 805 379 | 9:84-17 | Sep 03 | 12 798 024 | 12 798 024 Oct 02 |

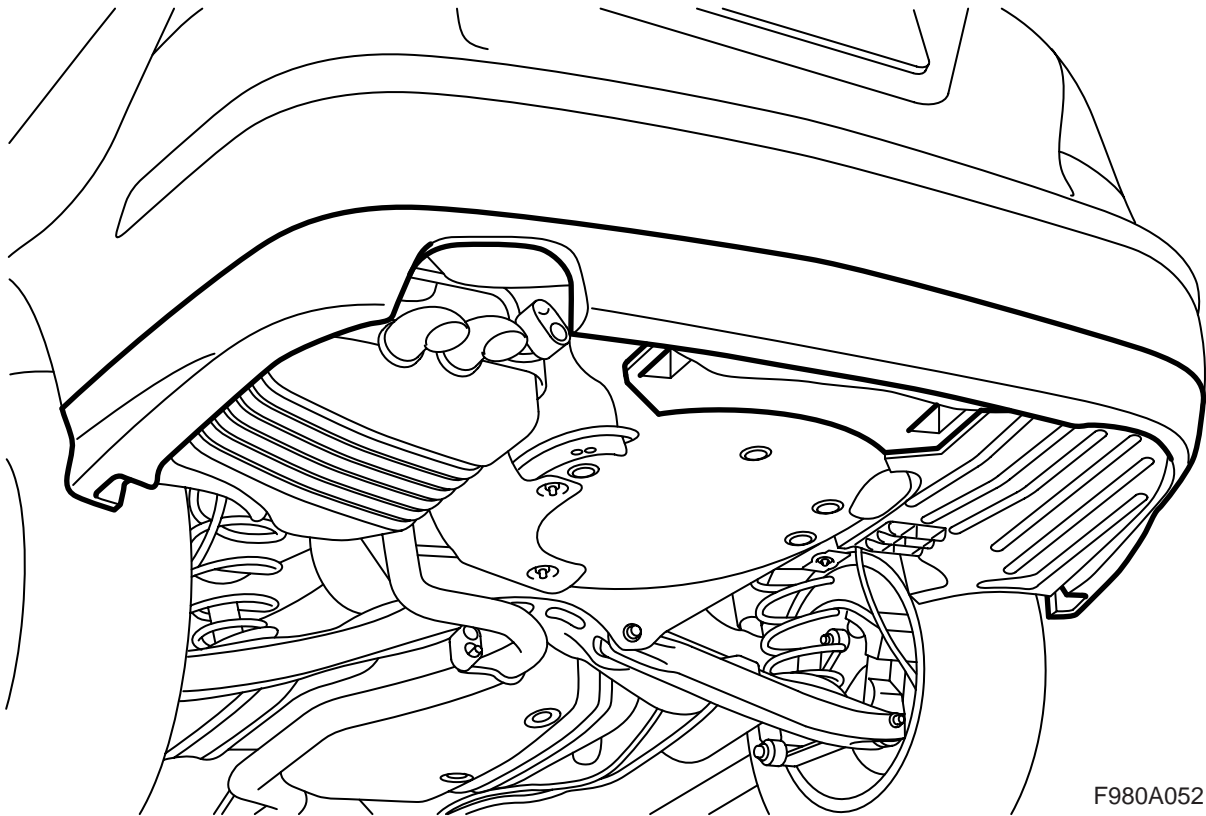

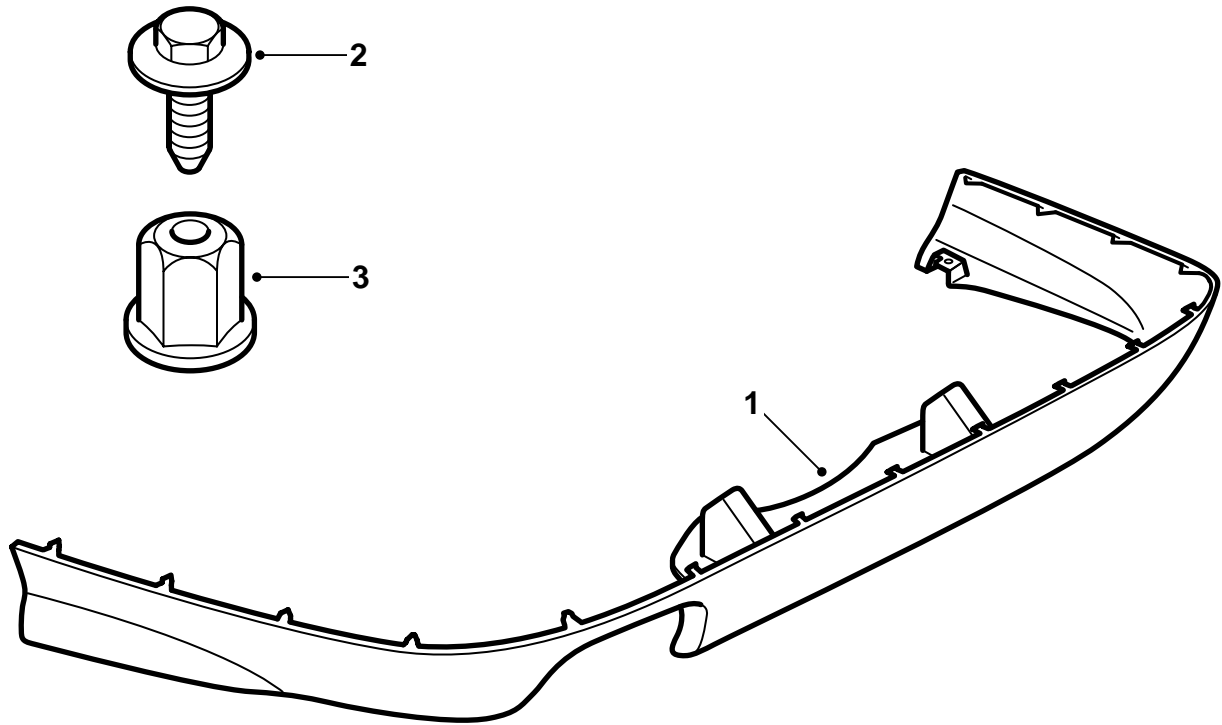

F980A053

- 1 กระโปรงกันชน
- 2 สลักเกลียว (x2)
- 3 แผ่นเกลียวพลาสติก (x2)

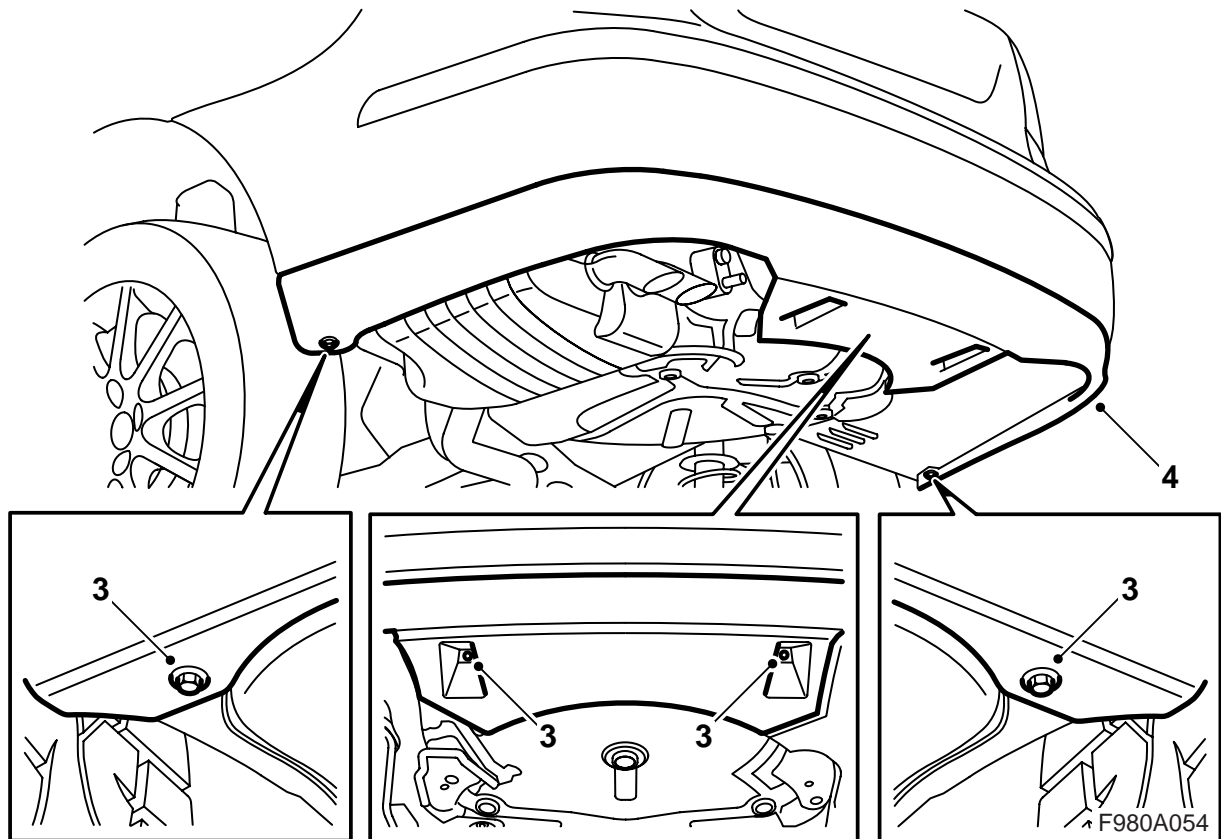


กระโปรงกันชนได้รับการเคลือบผิวด้วยสีพื้นเทา และดังนั้นจึงพร้อมสำหรับการเคลือบสี

- 1 เคลือบสีกระโปรงกันชนด้วยเจดสีเดียวกับตัวถัง ดู "คำแนะนำสำหรับการเคลือบสีพลาสติกกรองพื้นล่งหน้า PP/EPDM" ในคำแนะนำการติดตั้งนี้

สำคัญ

อย่าเคลือบพื้นผิวที่ได้คลุมไว้ หลังการเคลือบสี ให้เอาแผ่นยางออกก่อนจากนั้นเอาเครื่องปกคลุมออก

- 2 ยกรถยนต์ขึ้น
- 3 เอาสลักเกลียวและแป้นเกลียวของส่วนล่างของกันชนออก
- 4 ดึงส่วนล่างของกันชนออก

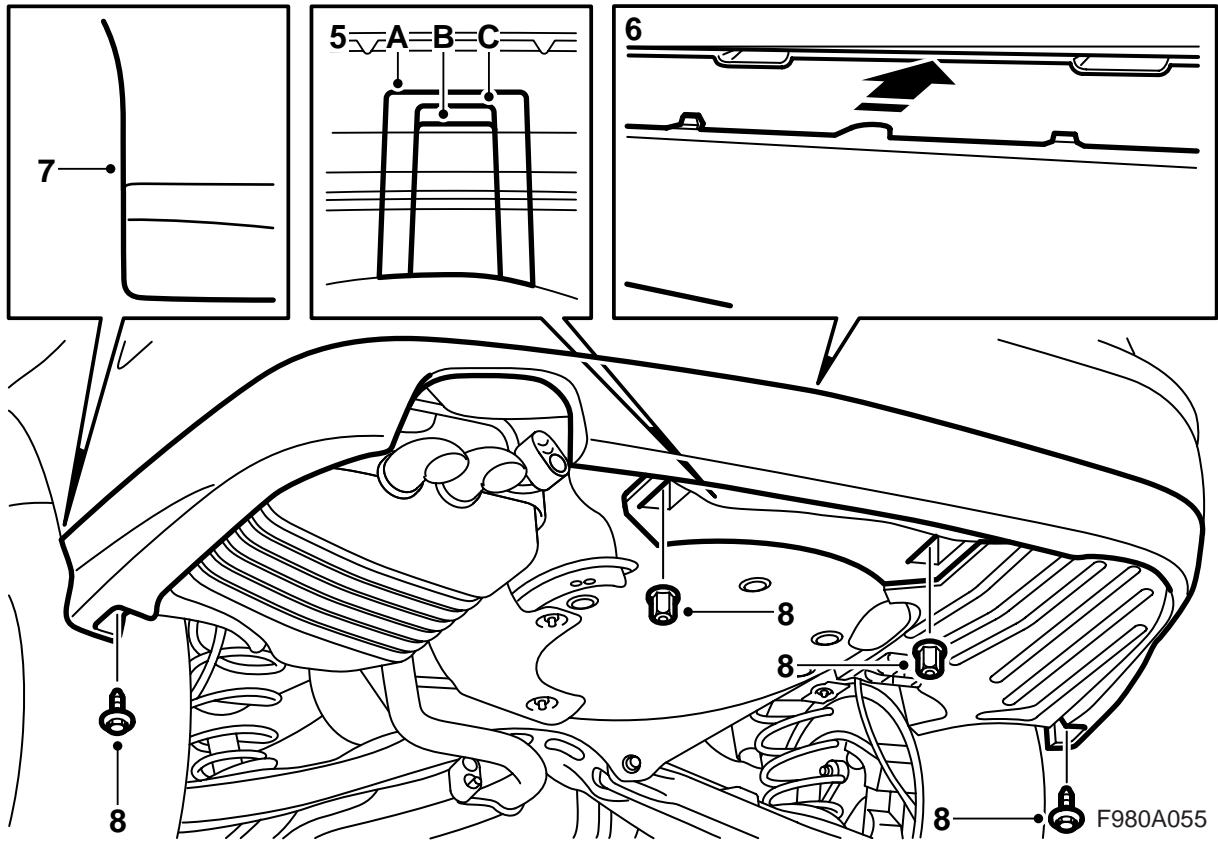

5 รถยนต์ที่มีรถพ่วงลากติดตั้งอยู่: ตัดโดยใช้มีดอเนกประสงค์ที่มีใบมีดงอในเปลือกกันชนสำหรับขอพ่วงลาก (ใช้เลื่อยชนิดชักไปมาก็ได้)

10 ส่งมอบคู่มือการติดตั้งแก่ลูกค้าและให้ลูกค้าเอาใจใส่กับสิ่งต่อไปนี้:

⚠ คำเตือน

อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้เมื่อใช้เลื่อยและมีด

สำคัญ

หลีกเลี่ยงการพ่วงลากใดๆ เนื่องจากอาจทำให้กระป๋องกันชนเสียหาย

ให้ตัดรอยตัดในครีบเสริมความแข็งแรง

A ขอพ่วงลาก ถอดออกได้ (หมายเลขสินค้า 12 786 788 หรือ 12 798 347)

B ขอพ่วงลาก ถอดออกได้ (หมายเลขสินค้า 12 786 789 หรือ 12 798 348)

C ขอพ่วงลาก ถาวร (หมายเลขสินค้า 12 786 787)

6 สอดแถบนำของกระป๋องกันชนเข้าในกันชนและกดขอกระป๋องเข้าที่เริ่มจากตรงกลางและจากนั้นออกไปด้านข้าง

7 ตรวจสอบการประกอบขอบหน้าของกระป๋องกันชนเปรียบเทียบกับขอบบังโคลนล้อรถ

8 ใส่สลักเกลียวและแป้นเกลียว

9 ลดรถยนต์ลง

คำแนะนำสำหรับการเคลือบสีพลาสติก

รองพื้นล่วงหน้า PP/EPDM

- ให้อ่างกระโปรงกันชนเข้าที่ในระหว่างกระบวนการลงสีเพื่อมิให้เสียรูปได้
- อุณหภูมิต้องไม่เกิน +40 องศาเซลเซียส (104 องศาฟาเรนไฮต์)
- กระโปรงกันชนจะมีการลงสีพื้นจากฝ่ายจัดส่ง
- ให้ใช้ถุงมือที่สะอาดในการทำงานกับกระโปรงกันชน

เวลาในการอบแห้ง

70 นาที ที่ 40 องศาเซลเซียส (104 องศาฟาเรนไฮต์)

การเตรียม

- ทำผิวรองพื้นให้เรียบเสมอกัน ใช้กระดาษทราย 3M 1200 หรือ 800