




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

ชุดยกแป้นเหยียบ

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 136 12 787 137 12 791 272 12 791 273	9:52-02	Mar 02	12 788 447	

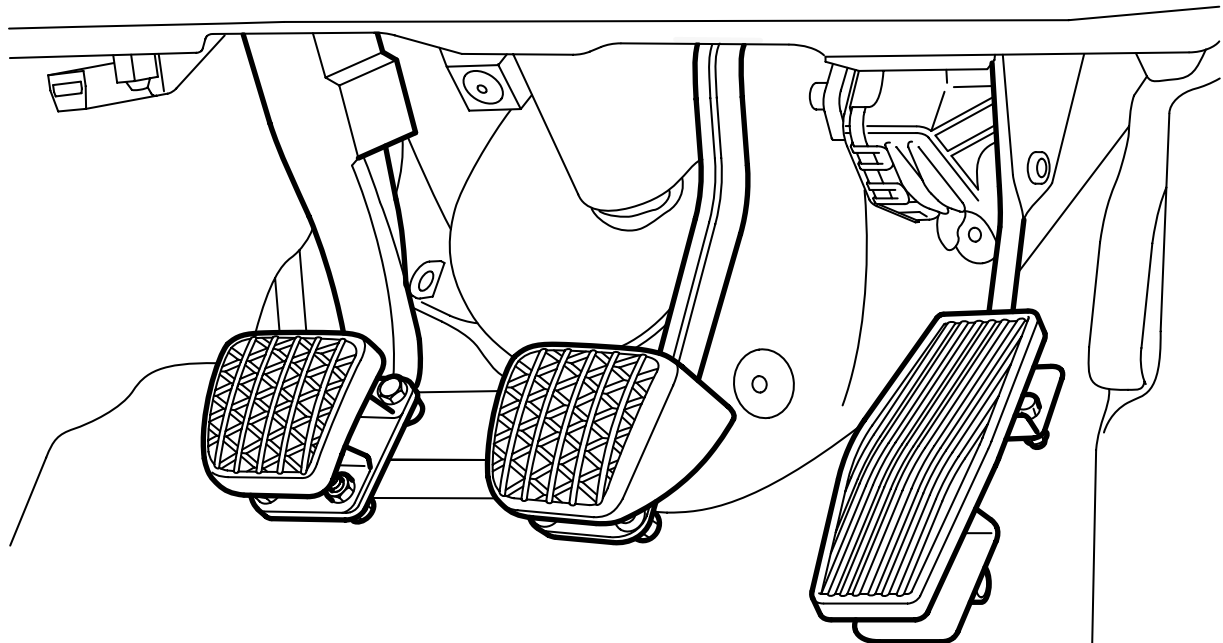

F980A014

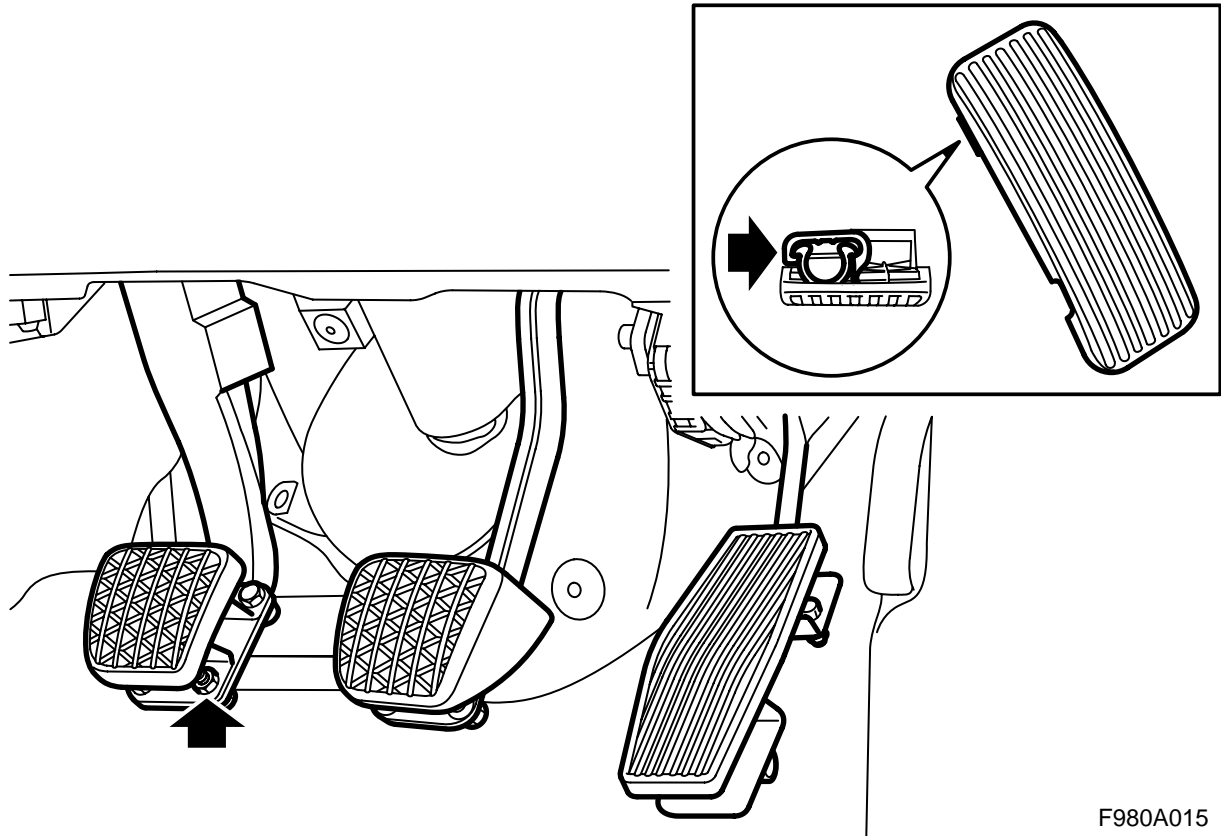

F980A015

1 ถอดแผ่นยางจากแผ่นเหยียบทั้งหมด

**แผ่นเหยียบคันเร่ง RHD:** ถอดแผงแผ่นเหยียบทั้งอันโดยปลดตัวหนีบและปลดห่วงแผงแผ่นเหยียบ

2 ตัดแม่แบบออกและติดแม่แบบบนแผ่นเหยียบด้วยเทปกาวหรือที่คล้ายกัน

3 หมายตำแหน่งรูบนแผงแผ่นเหยียบและเจาะรูโดยทำมุมฉากกับแผงแผ่นเหยียบแต่ละอัน เจาะรูขนาด 3.5 มม. ก่อน จากนั้นเจาะรูขนาด 7 มม. ตะไบรู

4 เอาแม่แบบออกและขันแผงยกแผ่นเหยียบให้แน่นด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียวล็อก ใส่สลักเกลียวจากด้านบนโดยให้แป้นเกลียวอยู่ที่ด้านหลังของแผ่นเหยียบ

**แผ่นเหยียบคลัทช์ RHD:** จะต้องใส่สลักเกลียวตัวขวาล่างจากด้านล่าง (ดูลูกศร)

**แผ่นเหยียบคันเร่ง RHD:** ใส่แผ่นเหยียบคันเร่งโดยติดห่วงในขอบล่างให้แน่น จากนั้นขันตัวหนีบให้แน่น

ค่าแรงบิดที่กำหนดในการขัน **9.5 นิวตันเมตร (7 ปอนด์ฟุต)**

5 ติดแผ่นยางทั้งหมด

6 ดูปุ่มรอบพื้นที่และใต้แผ่นเหยียบ