




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

ส่วนครอบปิด หม้อเก็บเสียงรุ่นสปอร์ต

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

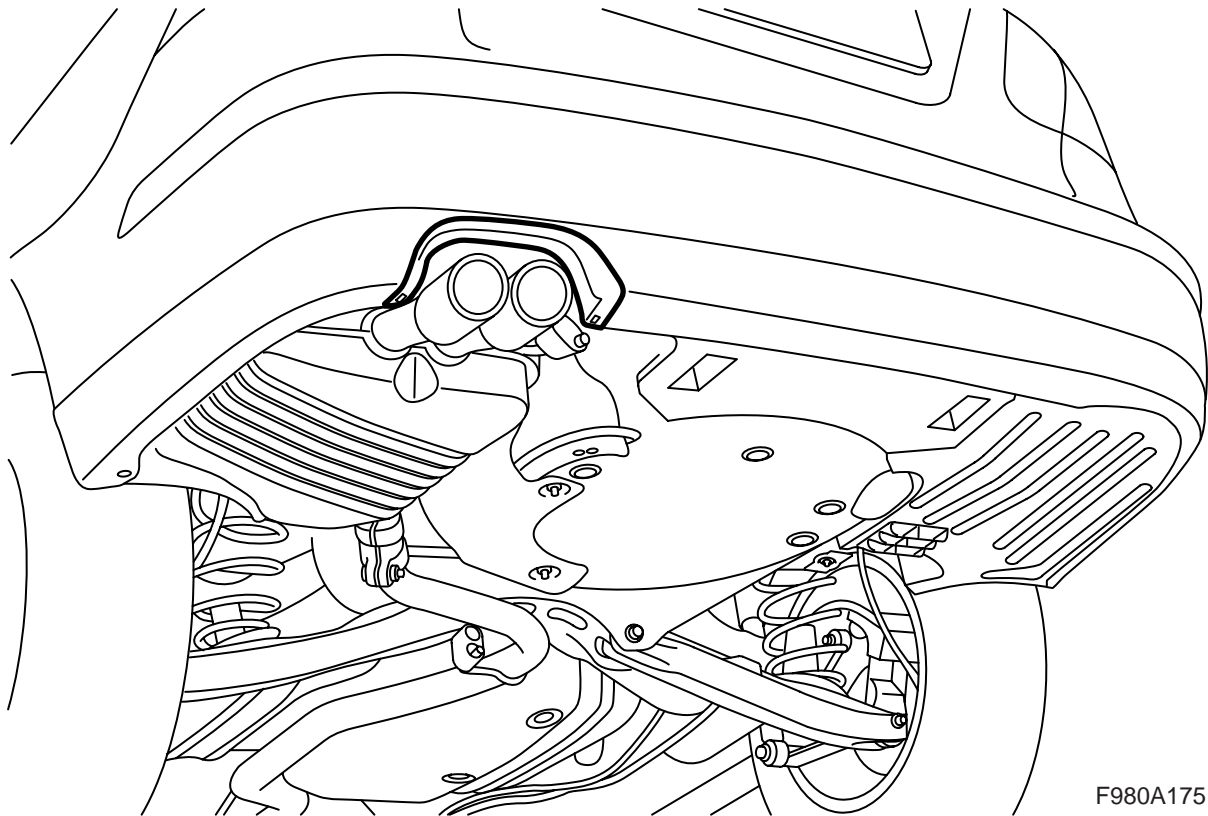


F980A175

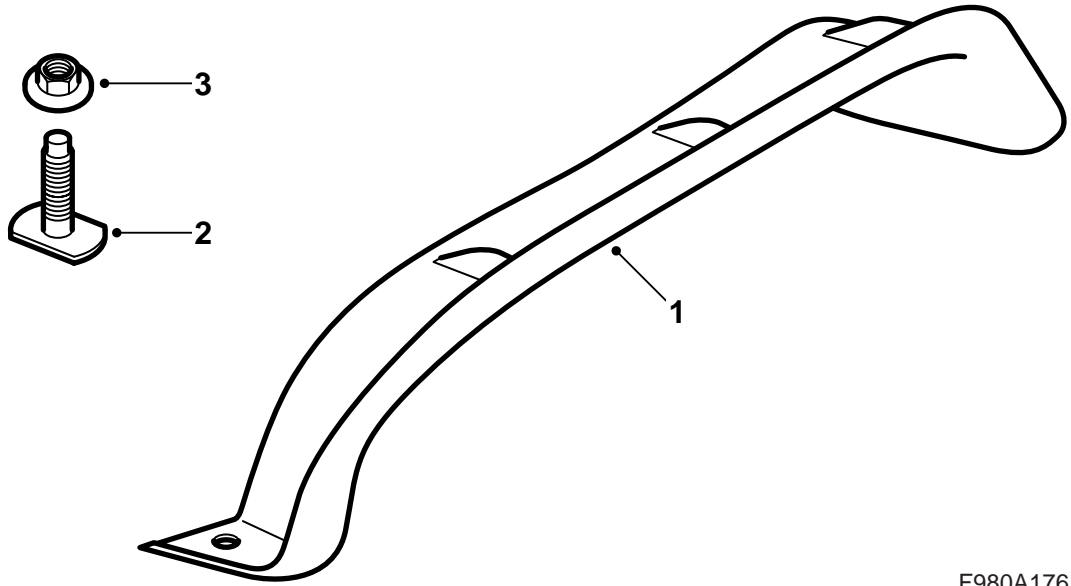

F980A176

- 1 ส่วนครอบปิด
- 2 สลักเกลียว (x2)
- 3 แป้นเกลียว (x2)

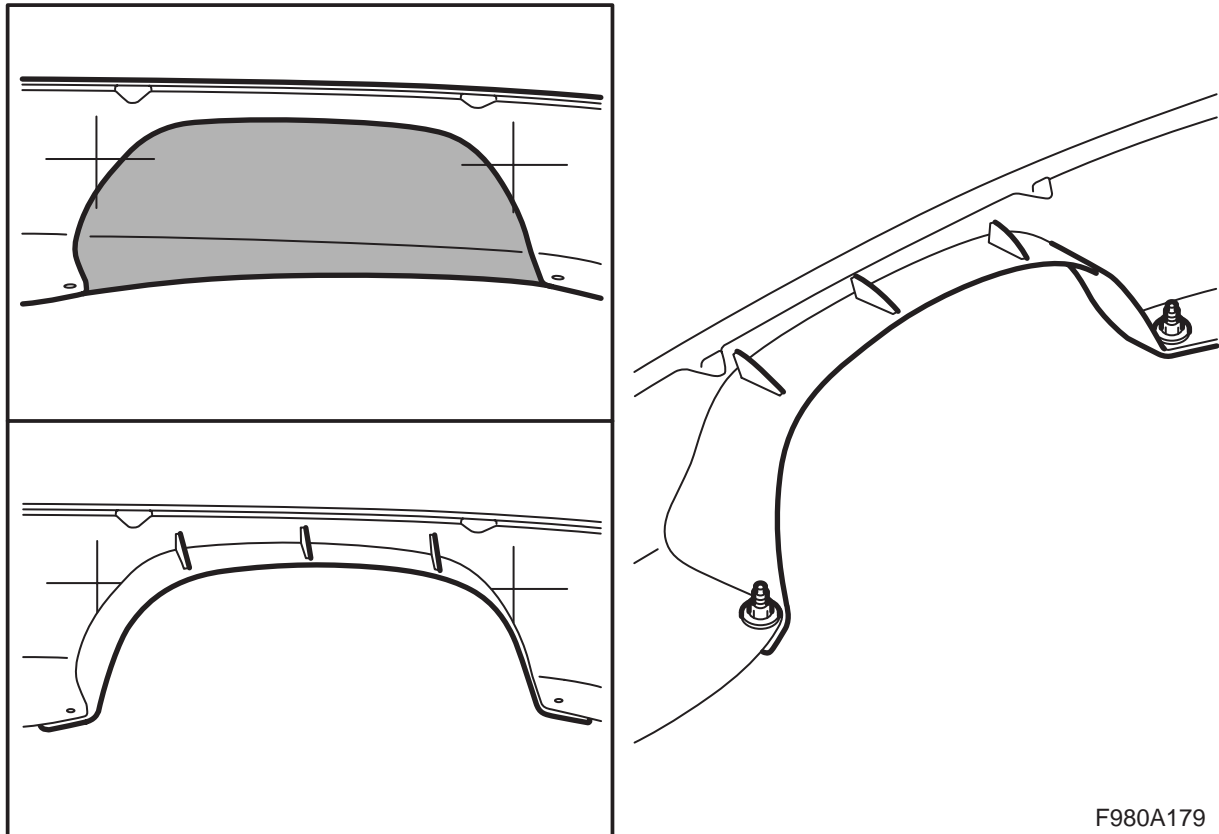

F980A179

ส่วนครอบปิดนี้สามารถเคลื่อนในสัรถยนต์ได้ ดู "ข้อแนะนำในการเคลือบพลาสติก PC/PBT" ในคู่มือ การติดตั้งนี้

- 1 ยกรถยนต์ขึ้น และถอดส่วนหลังหม้อเก็บเสียง ตาม คำอธิบายในคู่มือการติดตั้งของระบบไอเสียรุ่น สปอร์ต
- 2 ใช้เลื่อยเจาะรูออกที่ช่วงล่างแผงกันชน ตามบริเวณ ที่ทำเครื่องหมายไว้ (สามารถใช้มีดเอนกประสงค์ แบบไบโค้งได้)

### ⚠ คำเตือน

การใช้เลื่อยและมีด อาจเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

### สำคัญ

ตัดหรือเลื่อยอย่างระมัดระวัง ปรับแต่งด้วย ตะไบหากจำเป็น

- 3 ประกอบส่วนครอบปิดเข้า และเจาะรูขนาด 5 มม. จำนวนสองรู โดยใช้ส่วนครอบปิดเป็นแม่แบบ

- 4 ยึดส่วนครอบปิดด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียว
- 5 วางรถยนต์ลงบนพื้น

### ข้อแนะนำในการเคลือบพลาสติก PC/PBT

- ให้อ่างส่วนครอบปิดในที่ที่ไม่ทำให้เกิดการเสีรูปร่าง  
ในขณะที่เคลือบ
- อุณหภูมิต้องไม่เกิน +40 องศาเซลเซียส (104 องศา  
ฟาเรนไฮน์)
- ให้ใช้ถุงมือที่สะอาดในการทำงานกับส่วนครอบปิด

#### เวลาในการอบแห้ง

70 นาที ที่ 40 องศาเซลเซียส (104 องศาฟาเรน-  
ไฮน์)

#### การเตรียม

- ขัดผิวรองพื้นให้เรียบเสมอกัน ใช้กระดาษทราย 3M  
1200 หรือ 800
- ทำความสะอาดพื้นผิวที่จะเคลือบ ใช้สารทำความสะอาด  
สะอาด เช่น Teroson FL (หมายเลขสินค้า 16-30  
15 815)
- ใช้สารรองพื้นที่เหมาะสม