



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-****สปอยเลอร์ด้านหน้า**

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|------------------|
| 400 103 339 | 8:46-19 | Nov 97 | 44 81 529 | 44 81 529 Mar 94 |

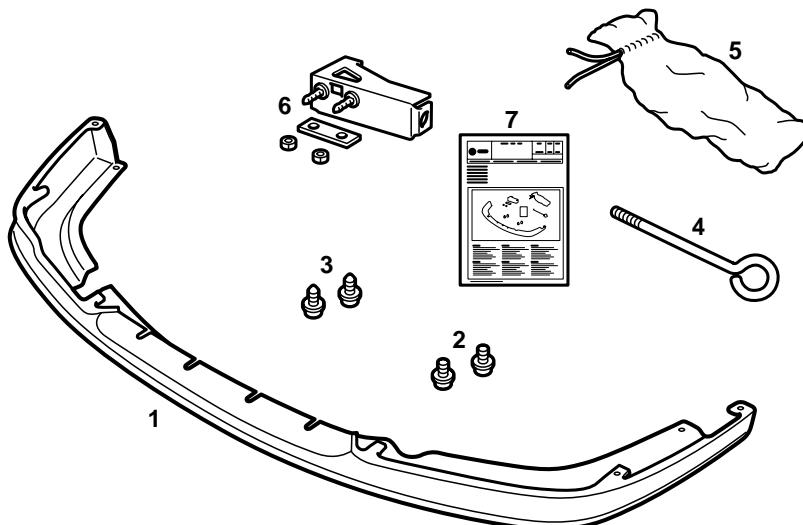

D980A027

- 1 ชุดสปอยเลอร์หน้า (1x)
- 2 สลักเกลี่ยว 6 เหลี่ยมพร้อมประแจห่วงแหวน M6x20 (2x)
- 3 สลักเกลี่ยว 6 เหลี่ยม (2x)
- 4 ห่วงลาก (1x)
- 5 ถุงเก็บ (1x)
- 6 ชุดห่วงลากยึด (1x)
- 7 วิธีการติดตั้ง (1x)

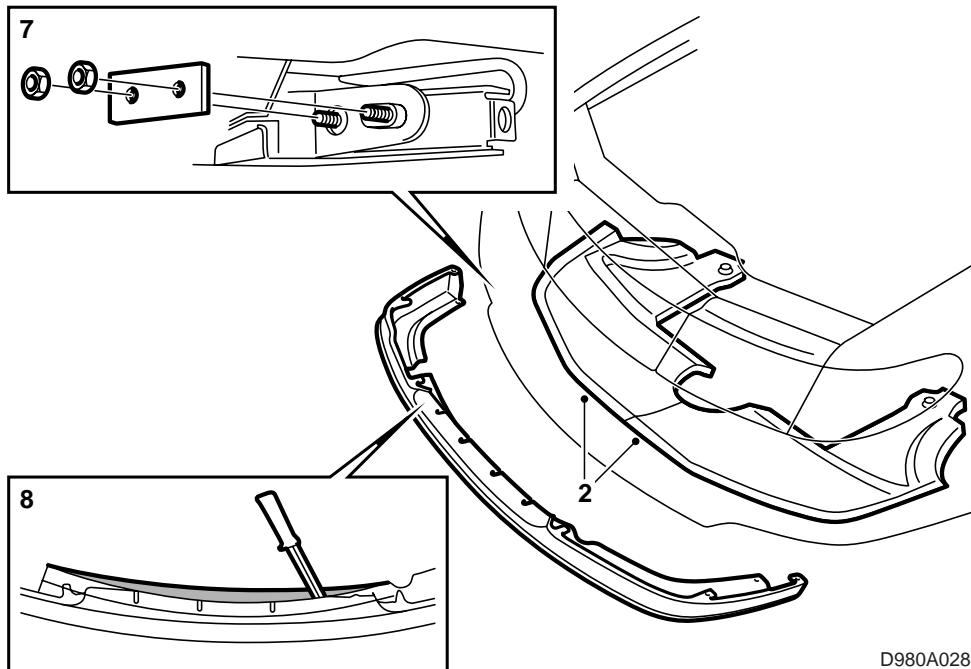

D980A028

12 ใช้ห่วงลากในช่องวางอะไหล่ล้อ และคุ้มมือการติดตั้ง
ในช่องเก็บของหน้ารถ

- 1 ยกรถขึ้น
- 2 ถอดฝา กันสปอยเลอร์ด้านซ้ายและขวา
- 3 ถอดขอบด้านหน้าของการรองสีออกจากขอบ
หลังของกันชน
- 4 พับการรองสีไว้ด้านข้าง เพื่อให้เข้าถึงสลักเกลี่ยว
ยึดตัวอกของส่วนสปอยเลอร์
- 5 ถอดสลักเกลี่ยว y ึดตัวกลาง
- 6 ถอดส่วนสปอยเลอร์ด้านซ้ายและด้านขวา
- 7 ติดคอนโซลของห่วงลากและขันแรบบิด
**ค่าแรบบิดที่กำหนดในการขัน: 20 นิวตันเมตร
(14.8 ปอนด์ฟุต)**
- 8 ในการติดตั้งสปอยเลอร์ใหม่ของ Saab 900 ก่อนรุ่น
ปี 1995 อาจจำเป็นต้องตัดส่วนขอบที่มีเครื่องหมาย
ออก
- 9 ใส่สปอยเลอร์เข้าและติดสลักเกลี่ยว y ึดที่ขอบด้าน
หลัง ดูว่า ลิ้นล็อกทั้งสี่จะติดถูกต้องในร่อง
- 10 ขันติดฝา กันสปอยเลอร์ให้แน่น
ตัดฝาปิดสปอยเลอร์ด้านขวาประมาณ 20 มม. ออก
เพื่อคอนโซลของห่วงลาก
- 11 วางรถลง