


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****รถยนต์ Saab 9-5****ชุดติดตั้งไฟตัดหมอก**

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|------------------|
| 400 106 209 | 3:51-32 | Jan 99 | 47 85 242 | 47 85 242 Apr 97 |

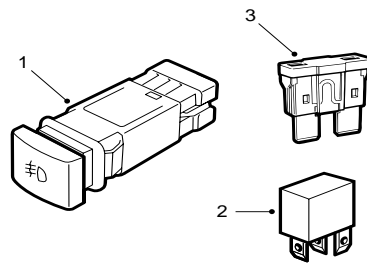


E351AC05

1 สวิตช์

2 รีเลย์

3 ฟิวส์

หมายเหตุ! ไม่รวมดวงไฟ!

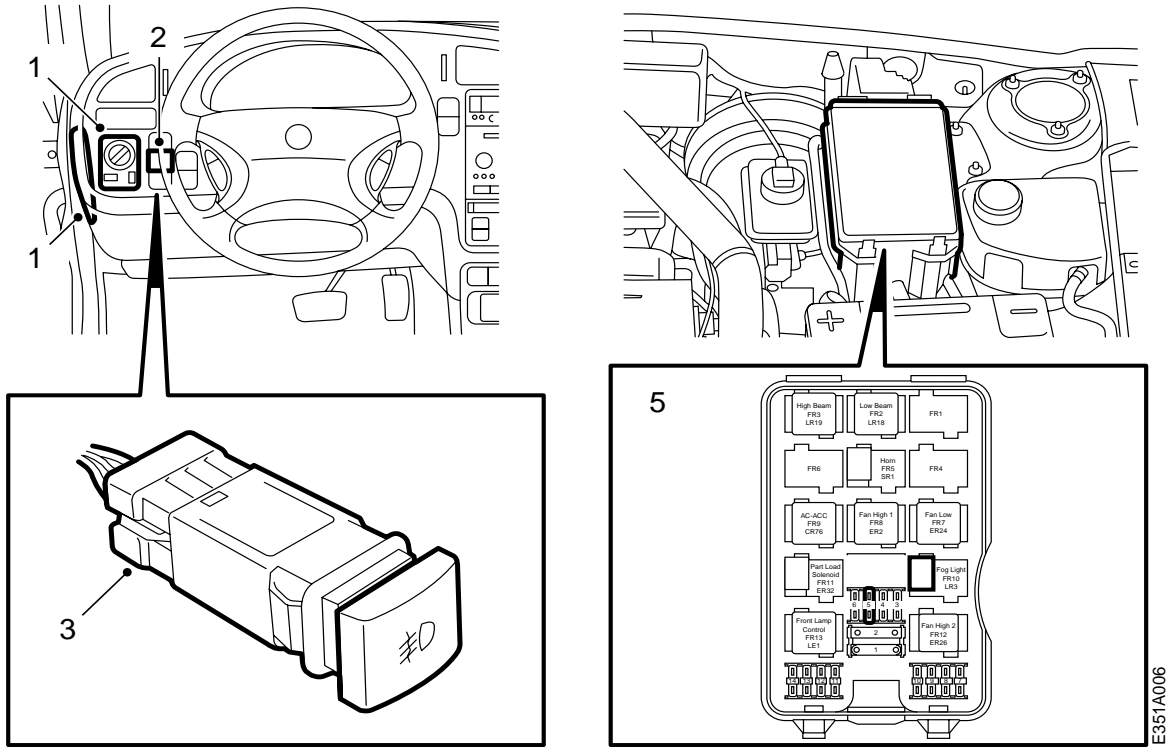

- 1 เปิดฝาของตัวยึดฟิวส์ของแผงหน้าปัด และถอดสวิตช์ไฟออก
- 2 ถอดฝาครอบตัวกลางที่ข้างสวิตช์ไฟออก
- 3 ถอดขั้วต่อสายออกจากฝาครอบ และเชื่อมไปที่สวิตช์ของชุด
- 4 ดัดสวิตช์ไฟกลับเข้าที่ และปิดฝาฟิวส์
- 5 เปิดกล่องฟิวส์หลักของห้องเครื่องยนต์ และติดตั้งรีเลย์ของชุดและฟิวส์ ตามภาพบนด้านในฝาครอบ:
 - รีเลย์ที่ตำแหน่ง 10.1
 - ฟิวส์ที่ตำแหน่ง 5
- 6 ตรวจสอบการทำงานไฟตัดหมอก รวมทั้งตรวจสอบการติดตั้งไฟตัดหมอกให้เป็นไปตามข้อกำหนดในแต่ละประเทศ
- 7 วางรถยนต์บนพื้นราบ และปรับไฟตัดหมอกด้วยสกรูปรับความสูงบนด้านหลังของหลอดไฟ

E351A006