


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

รถยนต์ Saab 9-5


สายไฟมัดรวม, แบบ 7 ขา

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	June 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

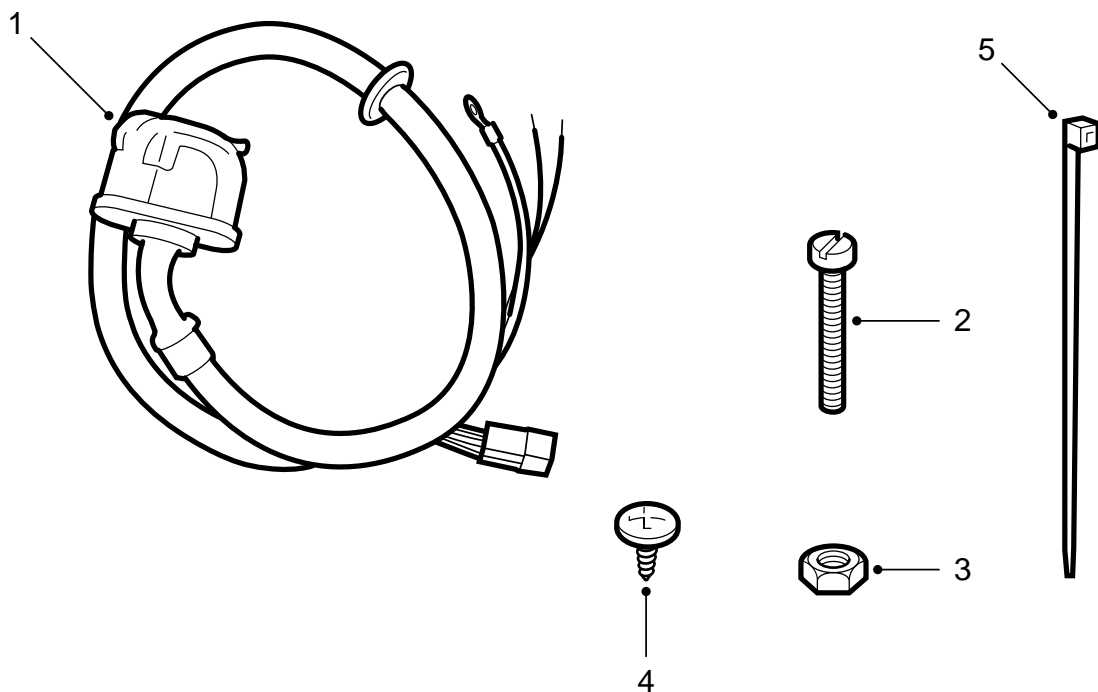


E371A001

- 1 ขั้วต่อสายชุดพ่วงลาก แบบ 7 ขา
- 2 สกรู (x3)
- 3 แป้นเกลียว (x3)
- 4 สกรูโลหะ
- 5 เข็มขัดรัดสายไฟ (x3)

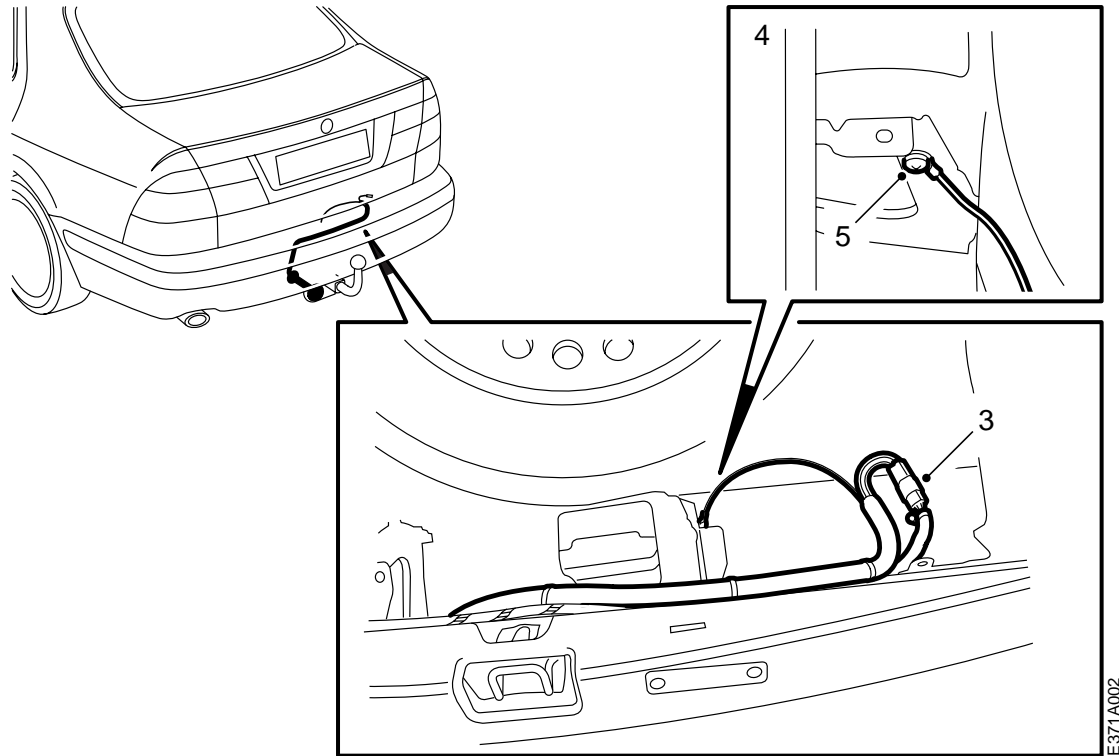


ตำแหน่งออก: กันชนหลังที่ได้ถอดออก

- 1 ถอดปลั๊กยางบนแผ่นครอบหลัง
- 2 ดึงสายไฟมัดรวมของชุดไปที่ช่องเก็บสัมภาระ
- 3 เชื่อมต่อสายไฟมัดรวมของชุดพ่วงลากไปที่สายไฟมัดรวมที่เตรียมไว้ของรถยนต์เพื่อเชื่อมการพ่วงลาก
- 4 เจาะรูขนาด \varnothing 5.0 มม. บนโลหะเสริมความแข็งแรงด้านขวา ดูภาพ
- 5 ขุดสี่รอบๆ รูที่เจาะออก และสกรูโลหะขันสายดินของสายไฟมัดรวมให้แน่น
- 6 ตรวจสอบการทำงานช่องทางออก ดูแผนผังการเดินทางไฟ

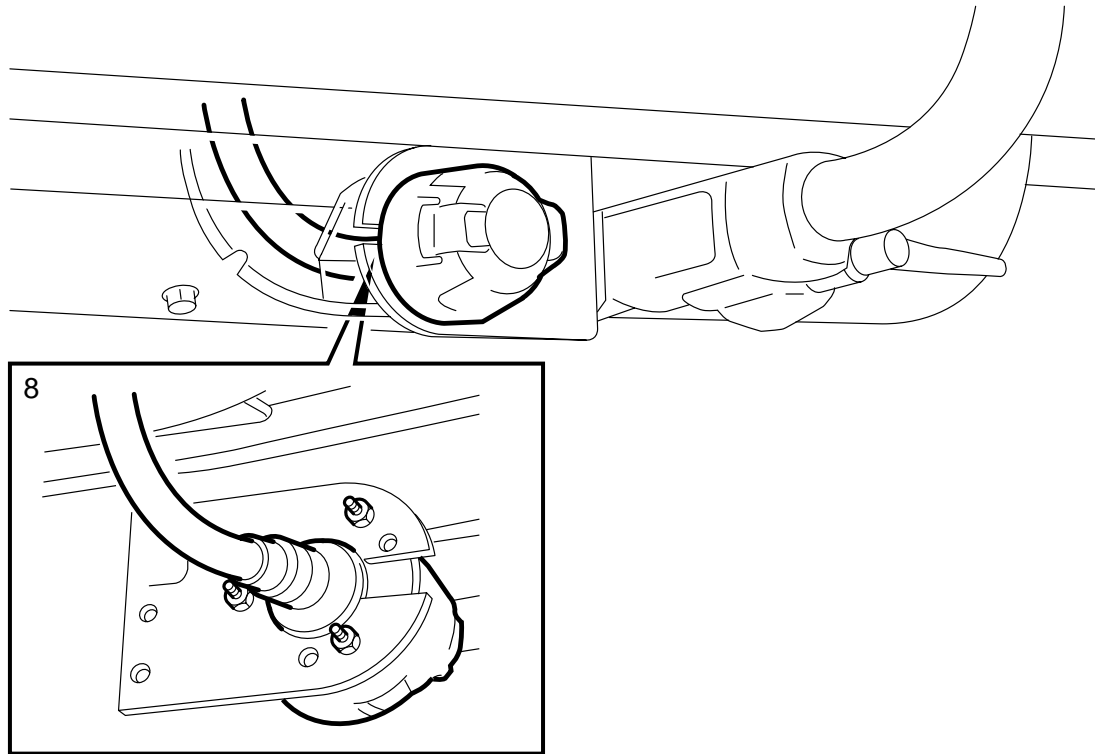

E371A008

- 7 ติดชุดฟวงลาก (ดูวิธีการติดตั้งต่างหาก) และตัวกันชน
- 8 ติดขั้วต่อสายบนแผ่นโลหะ เพื่อให้ฝากระโปรงเปิดออกได้ทางด้านซ้าย
- 9 ปรับสายไฟมัดรวมระหว่างขั้วต่อสายกับแผ่นครอบหลัง
- 10 ติดบุชยางของสายไฟมัดรวมที่รูยางรองของแผ่นครอบหลัง
- 11 ใช้เข็มขัดรัดสายไฟยึดสายไฟมัดรวม

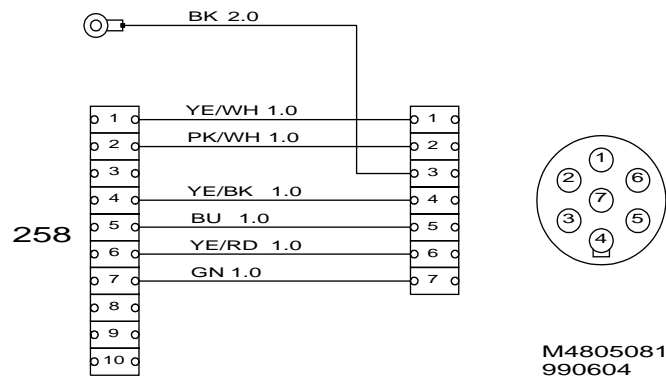

แผนผังการเดินสายไฟ

ตารางจะแสดงการเชื่อมต่อขั้วต่อสายแบบ 7 ขา ของชุดพ่วงลาก

- 1 ไฟกระพริบด้านซ้าย
- 2 ไฟตัดหมอกหลัง (เปิด/ปิด)
- 3 สายดิน
- 4 ไฟกระพริบเตือนด้านขวา
- 5 ไฟท้ายด้านขวา
- 6 ไฟเบรก
- 7 ไฟเบรกด้านซ้าย