




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


รถยนต์ Saab 9-5

ชุดตัวรับไฟ, การเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 108 130	9:36-06	May 00	49 42 017	49 42 017 Apr 99

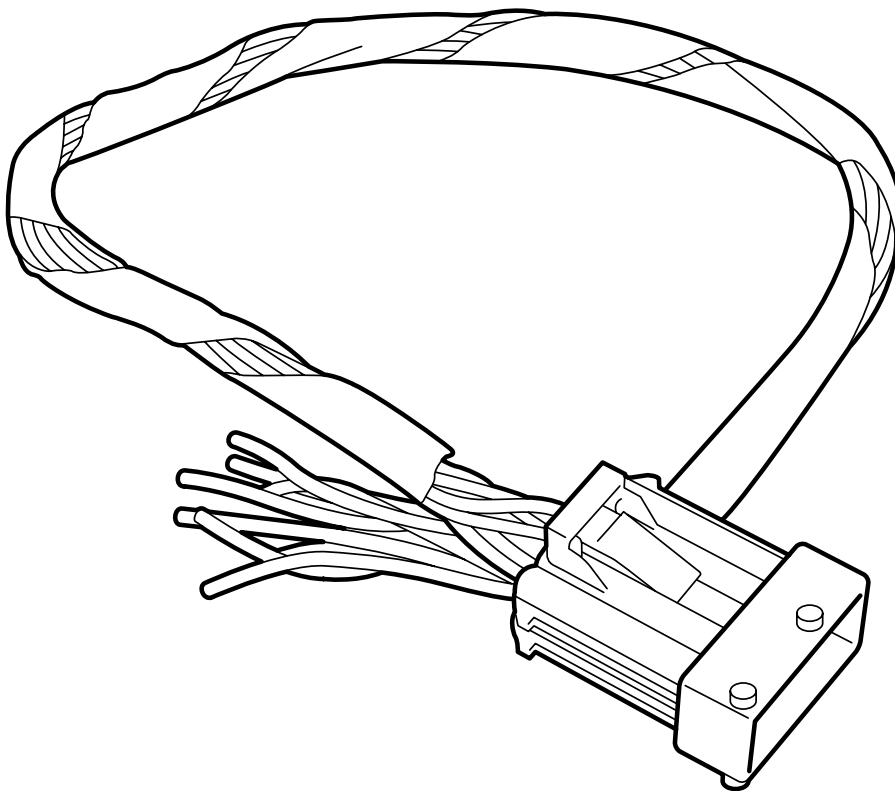

E930A026

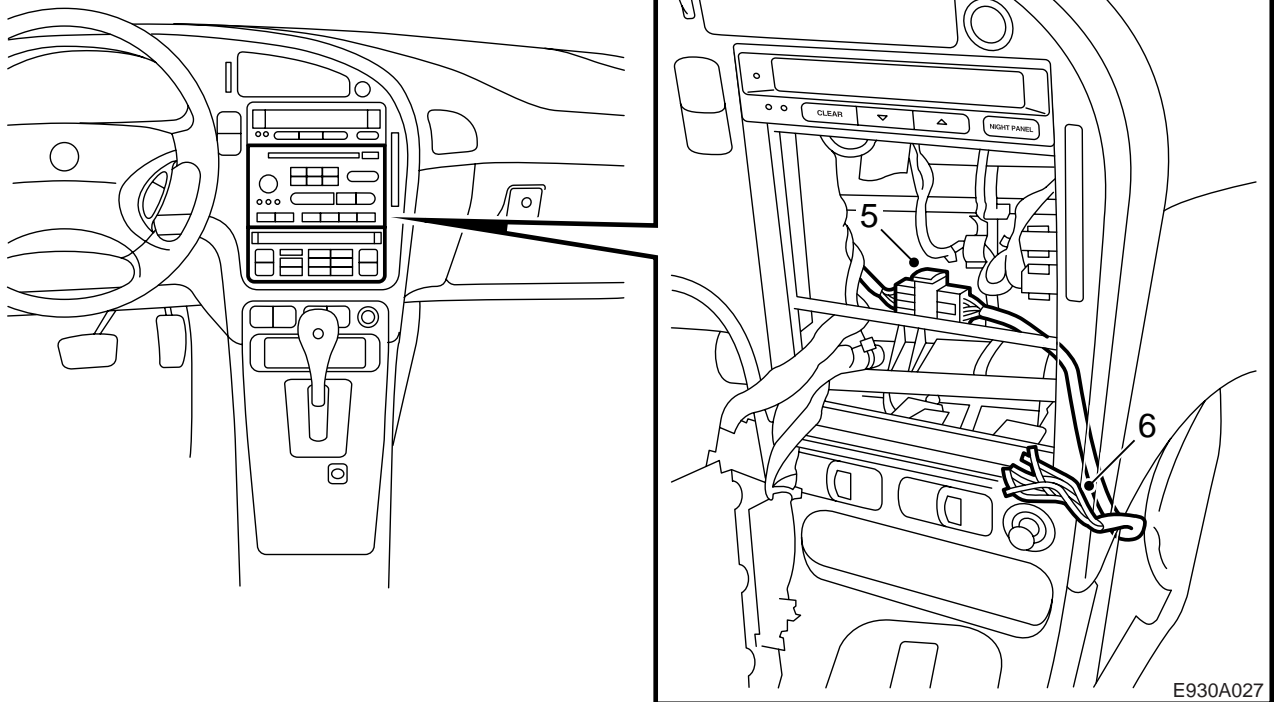

รถยนต์ Saab 9-5 มีการเตรียมการติดตั้งโทรศัพท์เคลื่อนที่ไว้สองระดับดังนี้:

การเตรียมการติดตั้งโทรศัพท์ (Tel 0) และการเตรียมการติดตั้งแบบไร้สาย (Tel 1) ชูดตัวปรับไฟทำงานในทั้งสองกรณี

หมายเหตุ

(ใช้ในเฉพาะ รุ่นที่มีการเตรียมการติดตั้งแบบไร้สาย, Tel 1) ก่อนลงมือทำงานให้ตรวจสอบกับผู้ผลิตโทรศัพท์ก่อนว่า โทรศัพท์ที่ใช้กับทางออกของไมโครโฟนระดับสูงหรือต่ำ

1 Saab Audio System (ระบบเครื่องเสียง Saab):

กดเครื่องมือพิเศษที่มาพร้อมกับวิทยุ ลงไปในรูที่เกี่ยวข้อง กดลงไปจนกระทั่งเครื่องมือพิเศษติดแน่น และได้ยินเสียงคลิก หลังจากนั้นให้ดึงวิทยุออกมาด้วยเครื่องมือ

ไม่ใช่ระบบเสียงของ Saab (Saab Audio

System): ถอดช่องเก็บของเหนือวิทยุ เอาวิทยุออก

2 ถอดชุด ACC หรือแผง MCC

- 3 เชื่อมต่อชุดตัวปรับไฟกับขั้วต่อสายสำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์บนเรือนพัดลม
- 4 ดึงชุดตัวปรับไฟลงไปที่ตัวยึดโทรศัพท์

5 ต่อสายไฟตามลำดับในชุดตัวปรับไฟไปที่ขั้วต่อสายของโทรศัพท์ที่ในรถ เพื่อการต่อเชื่อมที่ถูกต้องให้ดูตารางข้างล่างนี้สำหรับการต่อขั้วต่อสายในรถยนต์ (ขั้วต่อสายแบบ 10 ขา) รวมทั้งผังการเชื่อมของโทรศัพท์ตามลำดับ เปรียบเทียบการทำงานในการต่อเชื่อมต่างๆ

การต่อเชื่อมขั้วต่อสายในรถยนต์

ขา	รถยนต์ที่มีการเตรียมการติดตั้งโทรศัพท์ (Tel 0)	รถยนต์ที่มีการเตรียมการติดตั้งโทรศัพท์ไร้สาย (Tel 1)
1	12 โวลต์ (+30) แหล่งจ่ายไฟฟ้า	12 โวลต์ (+30) แหล่งจ่ายไฟฟ้า
2	12 โวลต์ (+15), กระแสไฟที่ควบคุมด้วยกุญแจ	12 โวลต์ (+15), กระแสไฟที่ควบคุมด้วยกุญแจ
3	สายดินไมโครโฟน	สายดินไมโครโฟน
4	สายดิน	สายดิน
5	Mute	Mute
6	รีโอสตรัท	รีโอสตรัท
7	ไม่มีการต่อเชื่อม	สัญญาณเส้นทางออกโทรศัพท์
8	ไม่มีการต่อเชื่อม	เส้นทางออกโทรศัพท์ สายดิน
9	ไม่มีการต่อเชื่อม	ไม่มีการใช้
10	ไม่มีการต่อเชื่อม	ทางออกไมโครโฟน ระดับสูง/ต่ำ

6 ใส่คอนโซลหลังคาและตรวจสอบตามตารางข้างล่างนี้ว่า ไมโครโฟนรถยนต์ต่อเชื่อมอยู่ตามข้อกำหนดของผู้ผลิตโทรศัพท์ในเรื่องสัญญาณสูง/ต่ำ ถ้าจำเป็นให้ถอดขั้วต่อสายสำหรับไมโครโฟนออกและย้ายการต่อเชื่อมสายเคเบิลพร้อมขาไปยังตำแหน่งที่ถูกต้อง ดูตารางข้างล่าง

ไมโครโฟน ขั้วต่อสายแบบ 3 ขา

ขา	ไมโครโฟน ขั้วต่อสายแบบ 3 ขา
1	ทางเข้าไมโครโฟน ระดับสูง
2	ทางเข้าไมโครโฟน ระดับต่ำ
3	สายดินไมโครโฟน

7 ตรวจสอบว่า การเชื่อมต่อโทรศัพท์ที่ใช้ได้

8 ใส่แผงหน้าปัดข้างและช่องเก็บของหน้ารถ