



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****รถยนต์ Saab 900 รถเปิดปิดประตู M 1995-98, 9-3 รถเปิดปิดประตู****ตัวกันลม**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 821				
400 105 839				
400 105 847				
400 105 854				
400 110 359				
400 110 367	9:84-01	Sept 97	47 03 906	47 03 906 Mar 95

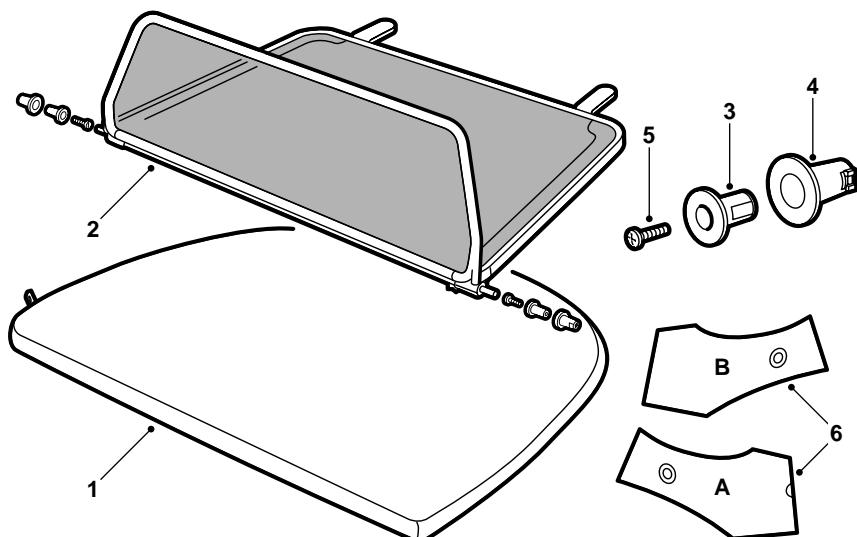


D980A020

- 1 ถุงคลุม
- 2 ตัวกันลม
- 3 ที่ยึด (2x)
- 4 ที่ยึดคอนโซล (2x)
- 5 สกรู (2x)
- 6 แม่แบบเจาะ

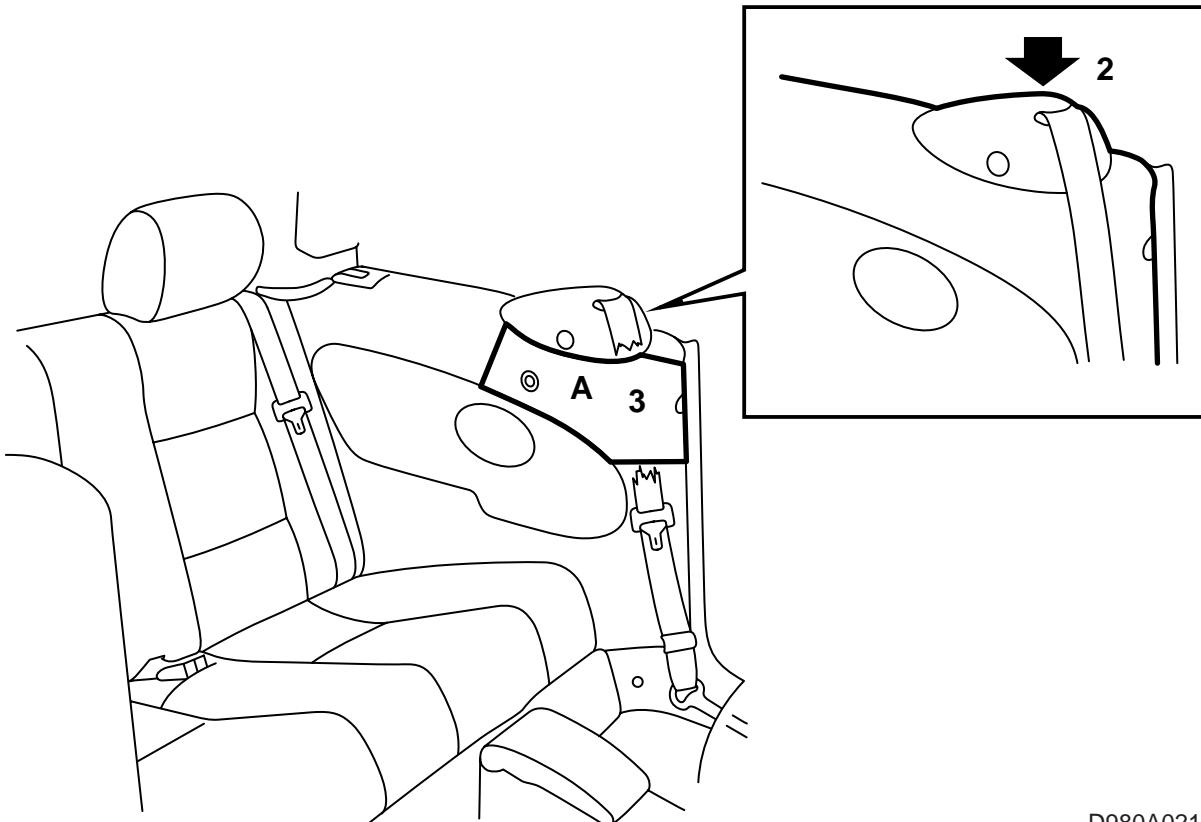

D980A021

- 1 ปรับหลังคาให้อยู่ในตำแหน่งเปิดด้วยปุ่ม ROOF และขันกระจากหน้าต่างประตูและกระจากข้างลง
- 2 ตรวจสอบฝาครอบเชือมโยงของเข็มขัดนิรภัยว่า ได้กดเข้ากับขอบแต่งข้างสนิทดีก่อนวางแบบเจาะ
- 3 วางแม่แบบให้ A อยู่ทางซ้ายและ B อยู่ทางขวา ทำเครื่องหมายจุดที่รูบند้านทั้งสอง
- 4 ใส่ตัวกันลมในรถยนต์ ด้วยการสอดตัวบังคับส่วนหลังที่ด้านล่างของหมอนหนุนคอ ตรวจสอบว่า เครื่องหมายจุดยึดด้านหน้าที่ทำไว้ในขอบแต่งข้างตรงกับจุดยึดที่ตัวกันลม
- 5 ถอดตัวกันลมออก และเจาะรูตามเครื่องหมายของขอบแต่งต่างๆ ที่ทำไว้
- 6 ใช้เลื่อยเจาะรูให้ได้ขนาด 14 มม.

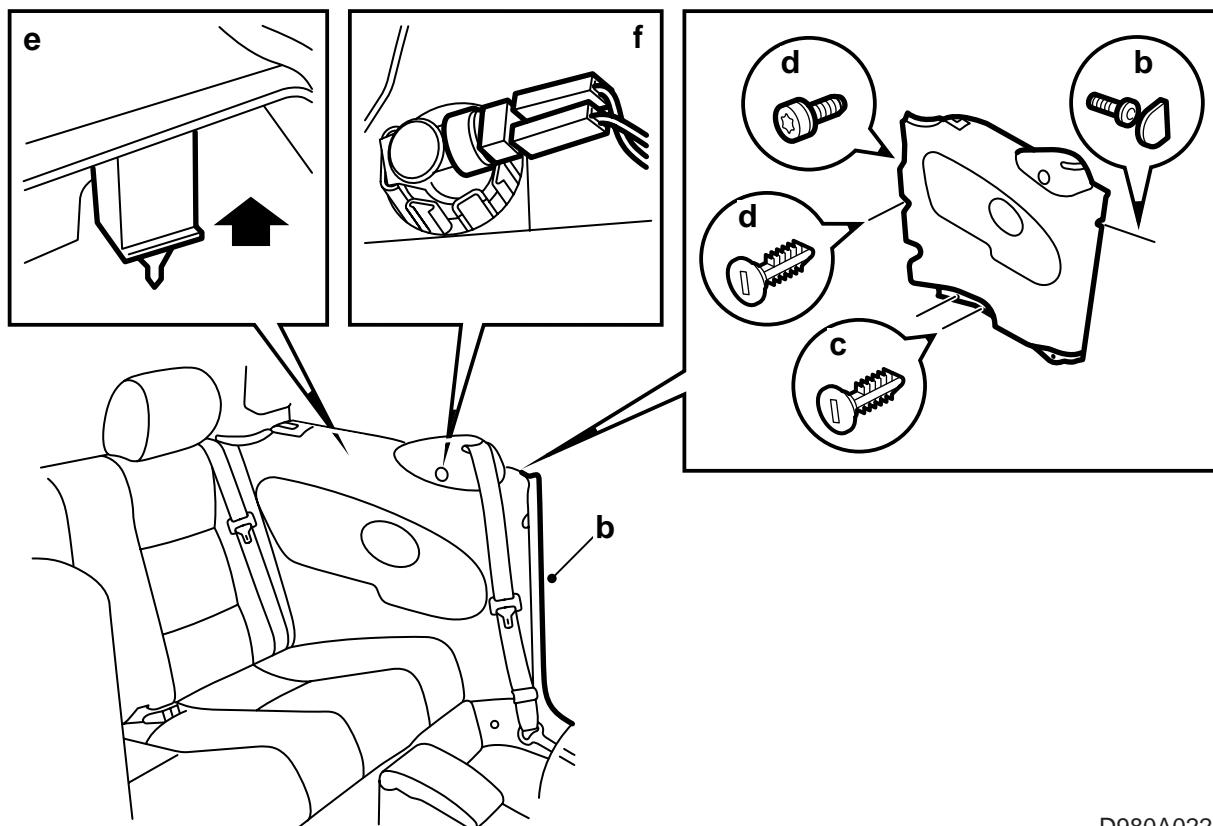

D980A022

7 ถอดขอบแต่งข้างตามที่ได้อธิบายไว้


- ถอดเบาะที่นั่งในที่นั่งด้านหลัง
- ถอดชิลประดู่ออกจากขอบแต่งข้าง ถอดฝาครอบและขันสกรูที่ยึดขอบแต่งเส้า b ออก
- ถอดสกรูพลาสติกที่ยึดขอบแต่งในขอบด้านล่าง
- พับที่พิงหลังมาด้านหน้า และคลายสกรู รวมทั้ง สกรูพลาสติกที่ยึดขอบแต่งที่ขอบหลัง
- ดึงขอบแต่งขึ้นข้างบนเพื่อให้หลุดออกจากตัวหนีบที่มุ่งหลังด้านบน

สำคัญ


ห้ามงอขอบแต่ง เพราะขอบแต่งหรือตัวหนีบอาจเสียหายได้

- ถอดขั้วต่อสายของหลอดไฟ
และวางขอบแต่งข้างไว้ข้างๆ

8

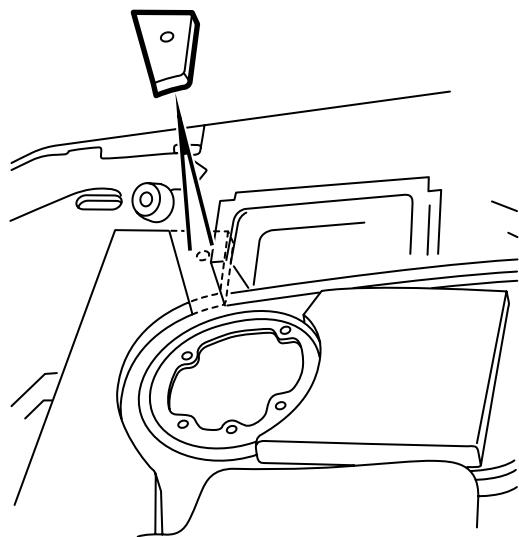


9

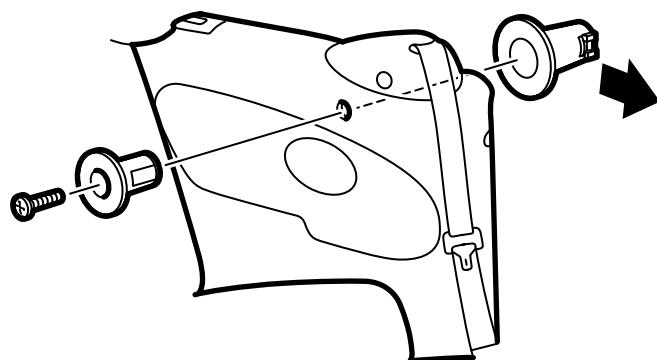

D980A023

8 ตอกไฟมพลาสติกรอบๆ รูบند้านหลังของขอบแต่ง
และตัดกาวที่เหลือออกให้เกลี้ยง


9 วางปลอกยึดต่างๆ เข้าในขอบแต่งข้างตามภาพ
ที่แสดงไว้ และดูให้หน้าเรียบของปลอกหันหน้าเข้า
ในรถยนต์

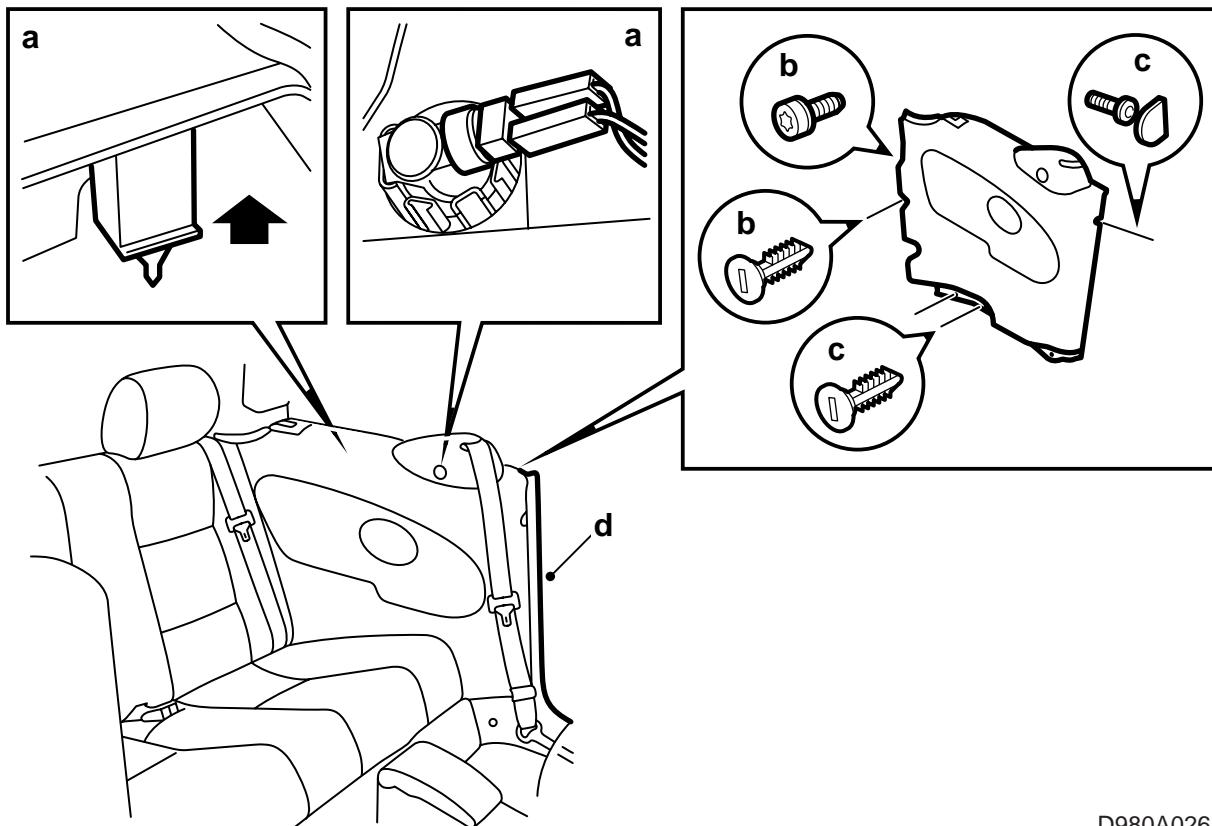


D980A026

10 ติดขอบแต่งข้างต่างๆ

- a เชื่อมขั้วต่อสายของหลอดไฟ ติดขอบแต่งเข้าที่ และกดตัวหนีบที่มุ่งหลังด้านบนให้แน่น
- b ขันสกรูให้แน่น และกดสกรูพลาสติกที่ยึดขอบแต่งที่ขอบหลังให้แน่น
- c ดันพนักพิงหลังขึ้น และกดตัวหนีบพลาสติกที่ยึดขอบแต่งที่ขอบล่างเข้าให้แน่น ขันสกรูที่ยึดขอบแต่งของเสา b ให้แน่น
- d จากนั้นกดฝาครอบเข้า และใส่ชิลประทุกลับเข้าที่เดิม

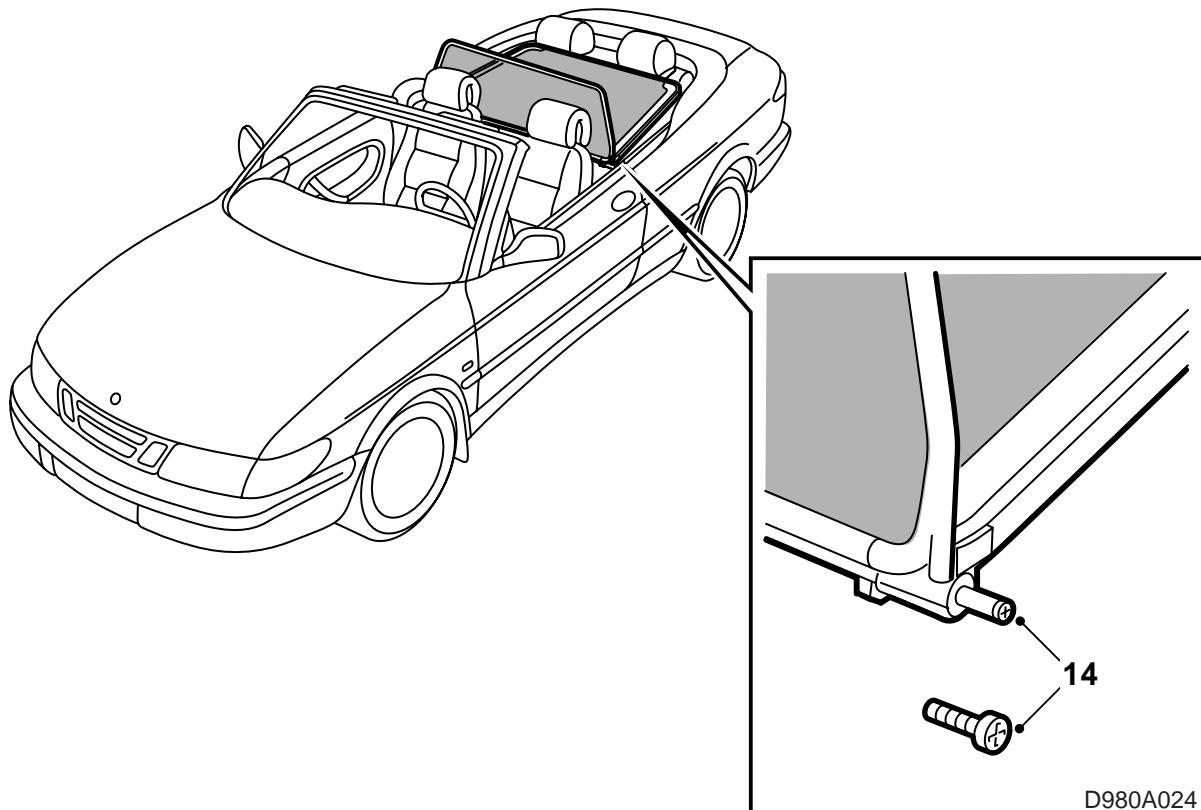

- 11 ดูดฝุ่นในรถยนต์
- 12 ใส่เบาะที่นั่งเข้าที่เดิมในที่นั่งหลัง
- 13 ติดตัวกันลมในรถยนต์ และกดขาบังคับด้านหน้าเข้า
- 14 ตรวจสอบว่า ไม่มีช่องหลวมในจุดยึดติดด้านหน้าต่างๆ
ถ้ามี ให้ปรับสกรูสองตัวที่ปลายหั้งสองของขาบังคับ
- 15 เก็บตัวกันลมในถุงทุกครั้งเมื่อไม่ใช้ ให้วางใน
ช่องเก็บสัมภาระโดยให้ขาบังคับด้านหน้าหันขึ้น
ข้างบน
- 16 วางคู่มือวิธีการติดตั้งในช่องเก็บของหน้ารถ

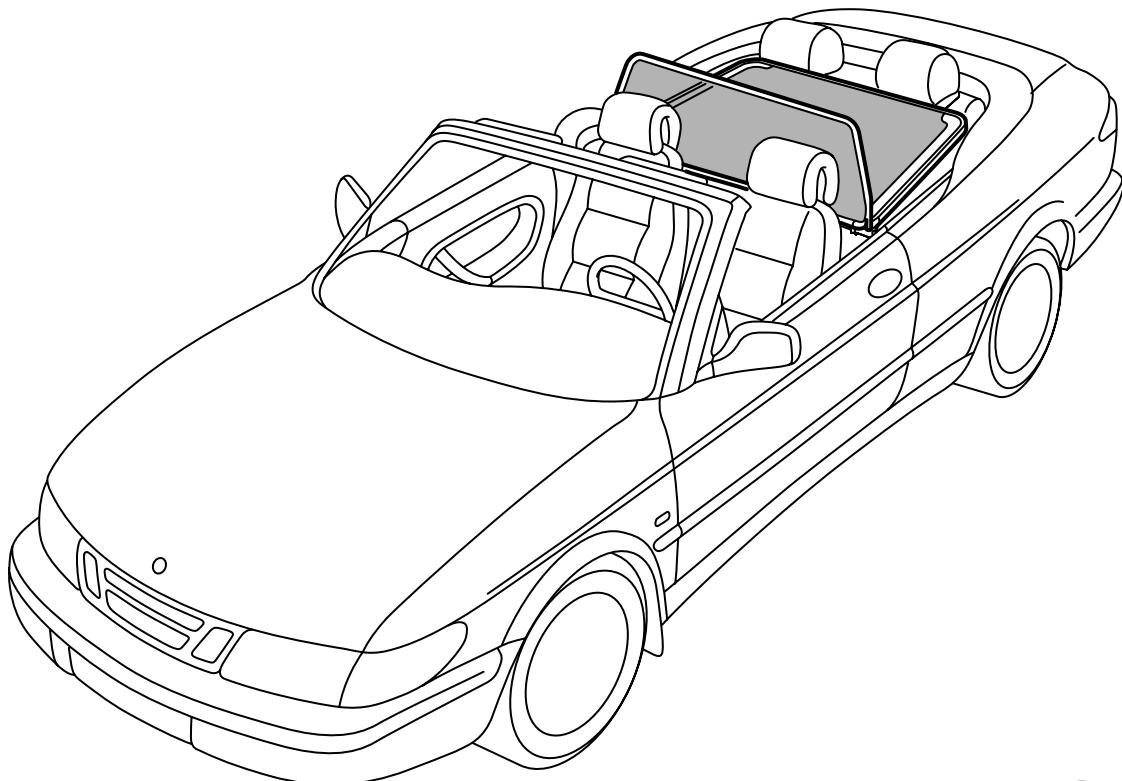

D980A025

การล้าง

ใช้ผ้าลินินและน้ำสบู่ ค่อยๆ กดเข้ากับแผ่นฟิล์ม
ปู

สำคัญ

ห้ามใช้เบนซินล้างหรือสารละลายอื่น

ใส่ตัวกันลมเหนือที่นั่งหลัง ด้วยการสอดข้างบังคับ
หลังเข้าได้หมอนหนุนคอ และกดข้างบังคับด้านหน้าเข้า
ในรูที่ขอบแต่งข้างต่างๆ

สำคัญ

อย่าปรับพนักพิงหลังของที่นั่งด้านหน้ามาก
เกินจนไปดันตัวกันลม

การถอด

กดข้างบังคับด้านหน้ากลับเข้าที่ และยกตัวกันลม
ออกจากหมอนหนุนคอของที่นั่งหลัง

สำคัญ

เก็บตัวกันลมไว้ในถุงพลาสติกทุกครั้งเมื่อไม่มี
การใช้ วางไว้ในช่องเก็บสัมภาระโดยให้ข้างบังคับด้าน
หน้าหันเข้าข้างบน