




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 (9400) -M03


ชุด, พรอมยาง

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 110 409 (RHD) 400 110 417 (LHD)	8:52-16	Sep 04	47 42 391	47 42 391 Sep 97

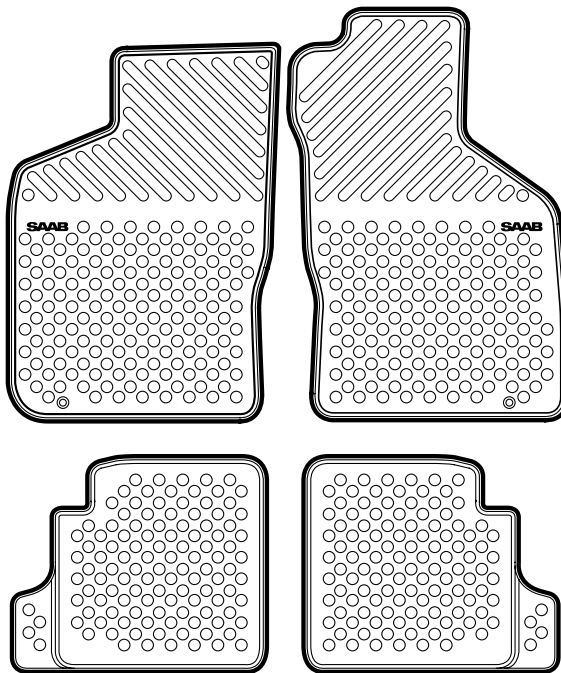

D980A018

พรอมยาง

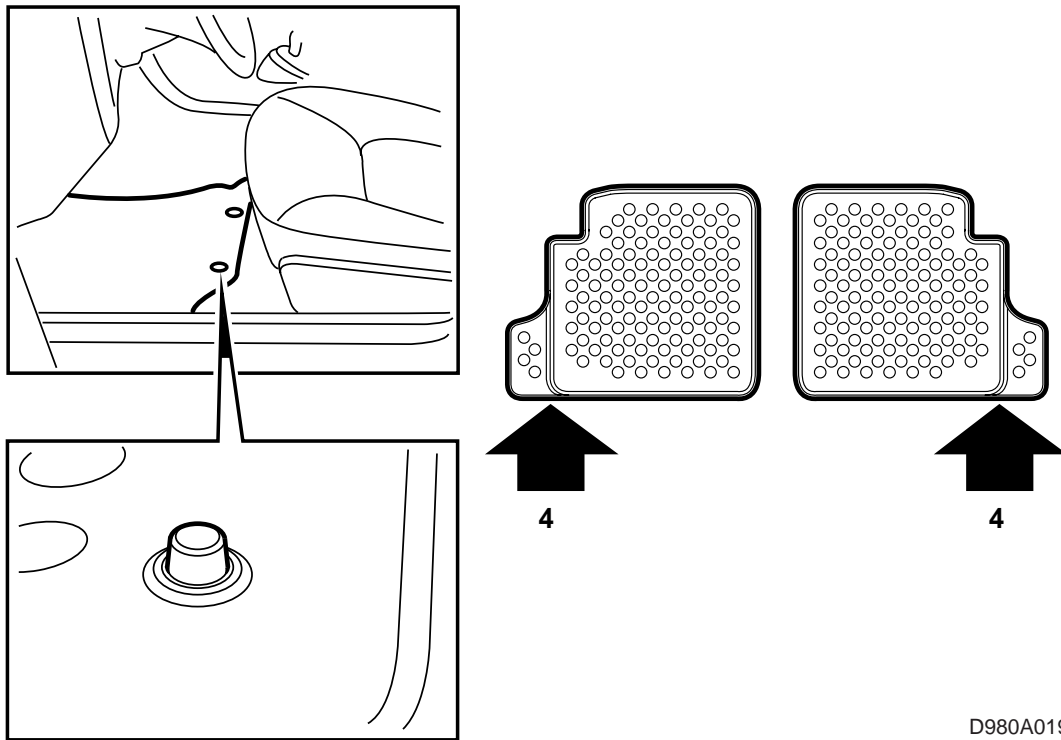

D980A019

- 1 วางพรมห้องโดยสารในรถยนต์
- 2 กดพรมด้านหน้าเข้ากับอุปกรณ์ยึดให้แน่น
- 3 วางคู่มือการติดตั้งไว้ในรถ

⚠ คำเตือน

ให้ระวังว่า พรมด้านคนขับมีการยึดติดอย่างดี
เพื่อกันไม่ให้พรมเลื่อนไปข้างหน้าได้แผงหน้าปัด

- 4 รถเปิดประทุนและรถ 3 ประตู: ให้ตัดพรมทางด้านหลังออกตามวิธีที่แสดง