



**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE****รถยนต์ Saab 9-3**


ตาข่ายเก็บของ, คอนโซลกลาง

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 126 835				
400 126 843				
400 126 850				
400 126 868				
400 126 876				
400 126 884	9:85-13	Apr 00	86 93 244	86 93 244 Jun 99

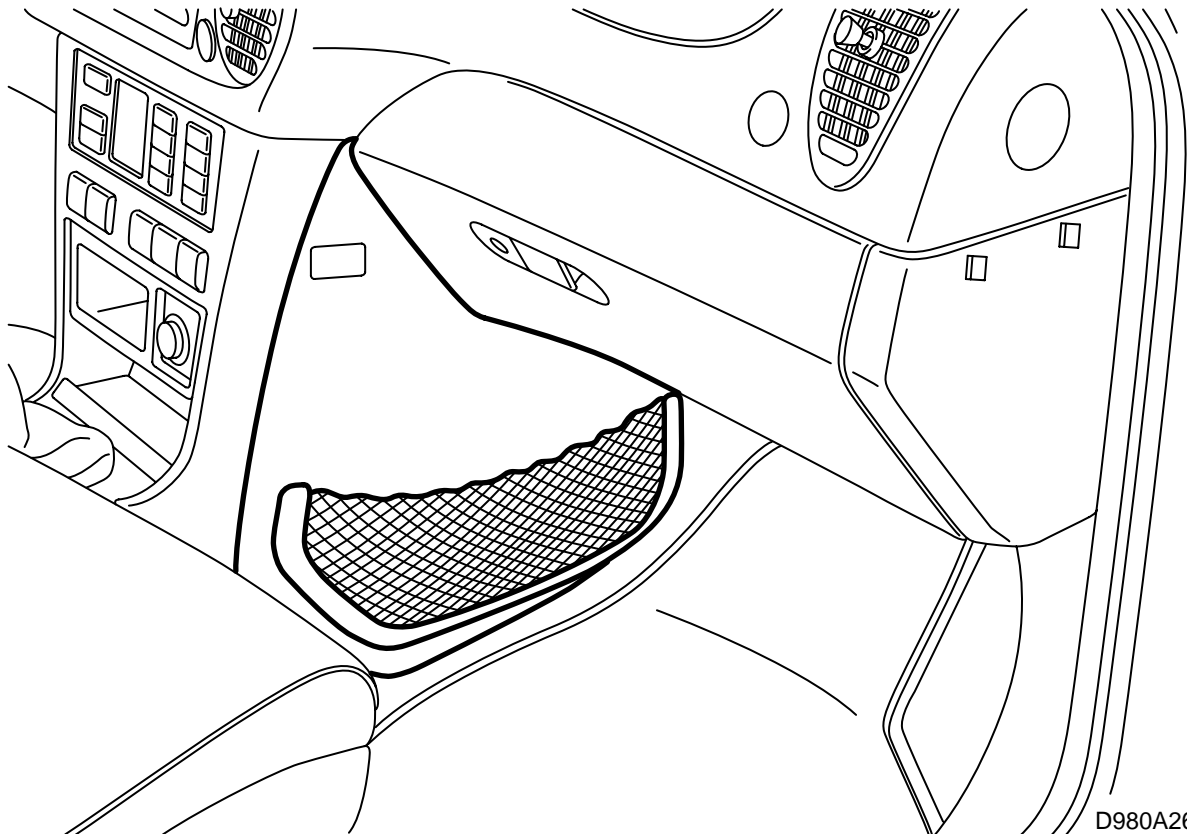

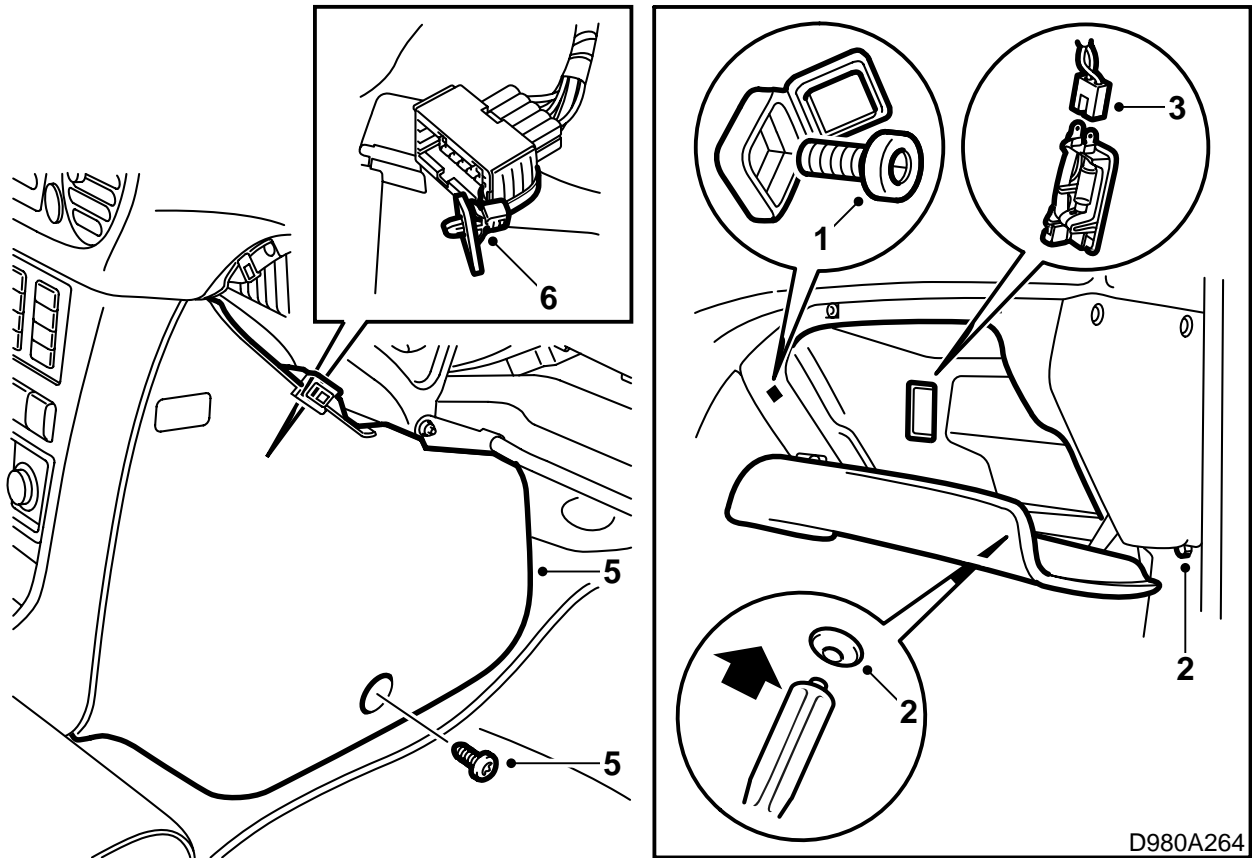

- 1 เปิดช่องเก็บของของหน้ารถ เปิดฝาครอบ และถอดสกรูยึดทั้งหมด
- 2 ถอดสลักเกลียวและหมุดพลาสติกที่ใต้ช่องเก็บของ หมุดพลาสติกนี้จะถอดได้โดยใช้ปุ่มที่มีมือจับไขควงที่มีมากับชุดเครื่องมือปกติช่วยกดส่วนกลางเข้าเล็กน้อย ถอดช่องเก็บของออกจากที่ยึดจับบนแผงคอนโซล
- 3 ดึงช่องเก็บของออก และแยกขั้วต่อสายของไฟส่องช่องเก็บของ
ยกช่องเก็บของออก
- 4 เอาพรมพื้นออก เช่น พรมยาง ทางด้านผู้โดยสารออก ถ้ามี
- 5 ชันสกรูยึดของแผงข้างออก และถอดแผงข้างออก โดยการดึงจากคอนโซลกลางขึ้นบนเล็กน้อยและไปข้างหน้าในรถ
- 6 ปลดเข็มขัดรัดสายไฟของสายเคเบิลออกจากด้านในของแผงข้าง

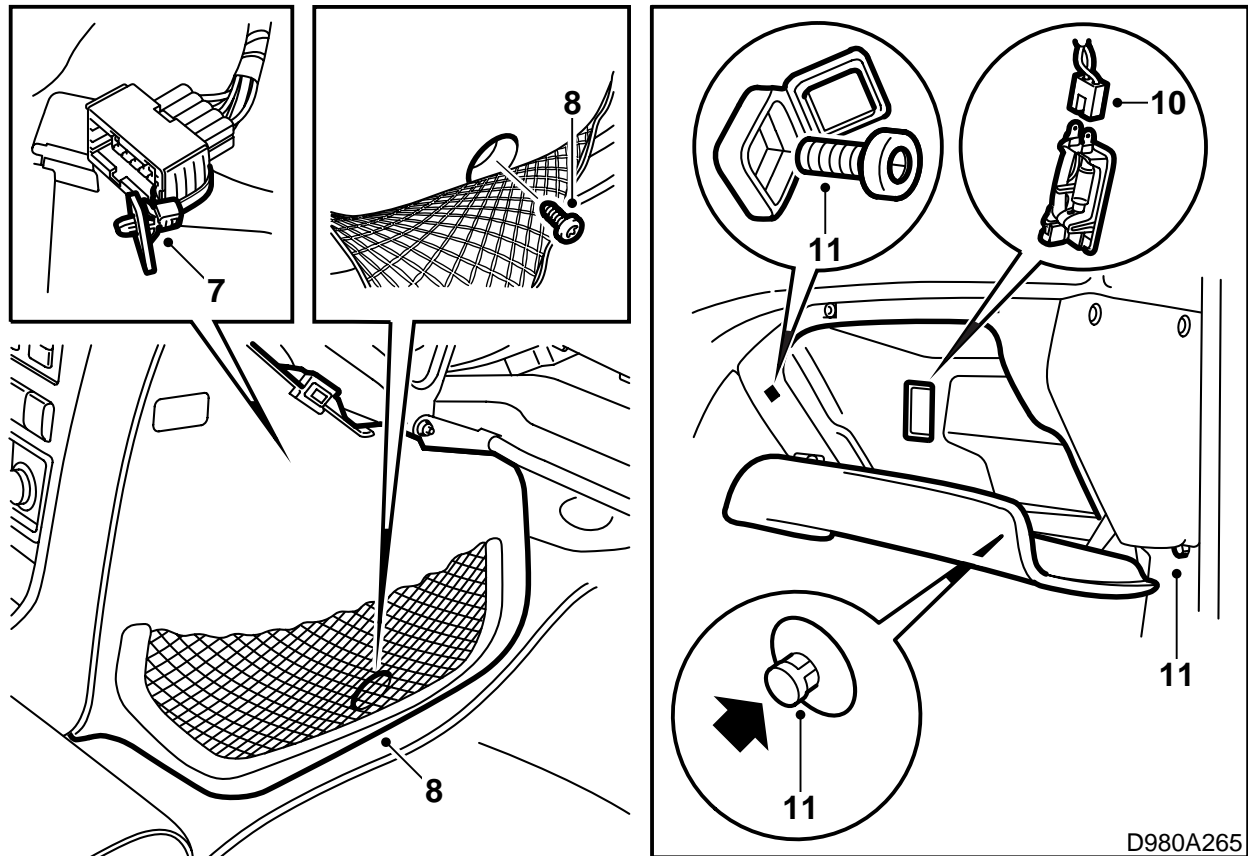

D980A265

- 7 กดเข็มขั้วรัดสายไฟของสายเคเบิลเข้าให้แน่นที่ด้านในของแผงข้างตัวใหม่
- 8 ติดแผงข้าง ดูให้ขอเกี่ยวเกี่ยวเข้าอย่างดี พับตาข่ายเก็บของไว้ข้างๆ และขันสกรูยึดให้แน่น
- 9 วางพรมพื้นที่ถอดออกเข้าที่ ถ้ามี เช่น พรมยางทางด้านผู้โดยสาร
- 10 ใส่ช่องเก็บของเข้าที่เกี่ยวยึดบนแผงคอนโซล และเชื่อมต่อขั้วต่อสายสำหรับไฟส่องช่องเก็บของ
- 11 ติดใส่สกรูยึดและสลักเกลียวยึด ก่อนการติดตั้ง ให้วางติดหมุดพลาสติกกลับที่ โดยกดส่วนกลางออกประมาณ 5 มม. ติดหมุดพลาสติกที่ใต้ช่องเก็บของ และจากนั้นกดส่วนกลางบนหมุดนั้นจนได้ระดับเดียวกับคอหมุด
- 12 ปิดฝาครอบและฝาช่องเก็บของ