




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3, Saab 9-5

ที่ยึดกระดานโต้คลื่น (surf/sailboard)

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 797 660 400 132 221	9:89-04	Apr 02	12 798 277 (55 20 440)	

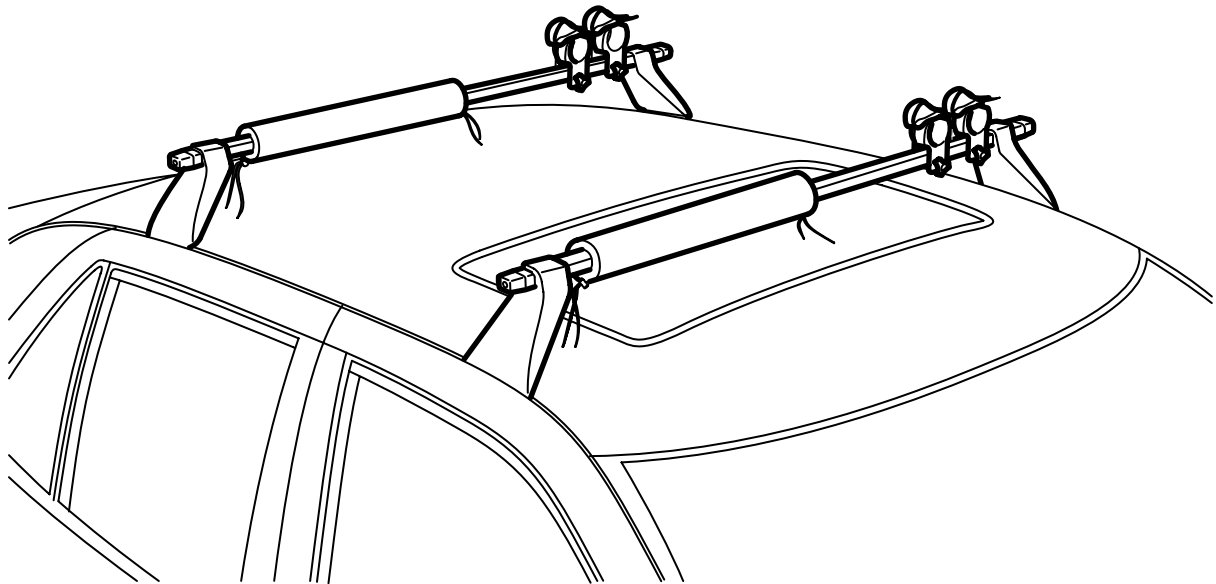

F980A093

สำคัญ

⚠ คำเตือน


อ่านวิธีการติดตั้งให้ละเอียดก่อนใช้ที่ยึดกระดานไต่ค้ำ ติดตั้งที่ยึดสัมภาระตามวิธีการติดตั้งนี้เท่านั้นและเก็บวิธีการติดตั้งไว้ในรถยนต์

ปรับความเร็วของรถยนต์ขณะขับซึ่งโดยคำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงของจุดศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงและอากาศพลศาสตร์ที่เกิดจากน้ำหนักและรูปทรงของภาระบนหลังคา

- อย่าติดตั้งหรือใช้ที่ยึดก่อนที่คุณจะเข้าไปคู่มือการติดตั้งนี้
- ที่ยึดได้ถูกสร้างมาเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัยโดยมีเงื่อนไขว่าได้ทำการติดตั้งอย่างถูกต้อง **ห้ามทำการดัดแปลงผลิตภัณฑ์**
- ภาระหลังคาที่ยอมให้สูงสุดคือ 100 กก. โดยรวมน้ำหนักที่ยึดสัมภาระ 3.9 กก. (เหล็ก) หรือ 4.7 กก. (อลูมิเนียม) และที่ยึดกระดานไต่ค้ำน้ำหนัก 0.6 กก. คู่มือเจ้าของรถ
- ให้สังเกตว่าสภาพการขับของรถยนต์ (เช่นเมื่อมีแรงดันลมด้านข้าง การหักโค้งหรือการเบรกอย่างเต็มที่) จะผันแปรเมื่อขับพร้อมที่ยึดและสัมภาระ
- เพื่อความปลอดภัยในการจราจรและเพื่อลดแรงต้านอากาศ ควรถอดที่ยึดออกเมื่อไม่ได้ใช้
- ให้ถอดที่ยึดสัมภาระออกก่อนที่จะทำความสะอาดรถยนต์ในเครื่อง
- บริษัท Saab Automobile AB จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดในการติดตั้งที่ยึดสัมภาระหรืออุปกรณ์เสริม
- หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Saab ของท่าน
- จะต้องเก็บคู่มือการติดตั้งไว้ในรถยนต์

คำแนะนำและข้อเสนอแนะ

- ห้ามทำการดัดแปลงใดๆ บนที่ยึด
- ดูให้แน่ใจว่าได้แจกจ่ายน้ำหนักของภาระเท่าๆ กัน บนที่ยึด ควรวางกระดานไต่ค้ำด้านล่างขึ้นและขึ้นไปด้านหน้า สามารถขนย้ายกระดานไต่ค้ำสองกระดานได้ถ้าวางกระดานไว้ซ้อนกัน
- ควรจะขนย้ายเสาโดยให้ปลายชี้ไปด้านหน้า
- จะต้องใช้ที่ยึดเพื่อขนย้ายกระดานไต่ค้ำและเสาเท่านั้น
- ตรวจสอบก่อนการเดินทางว่า อุปกรณ์ยึดติดเรียบร้อย ให้หยุดรถหลังจากขับจากสักระยะหนึ่ง และตรวจสอบว่าอุปกรณ์ยึดทั้งหมดติดแน่นดี
- ทำความสะอาดสิ่งสกปรกและทรายจากที่ยึดและทำการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ

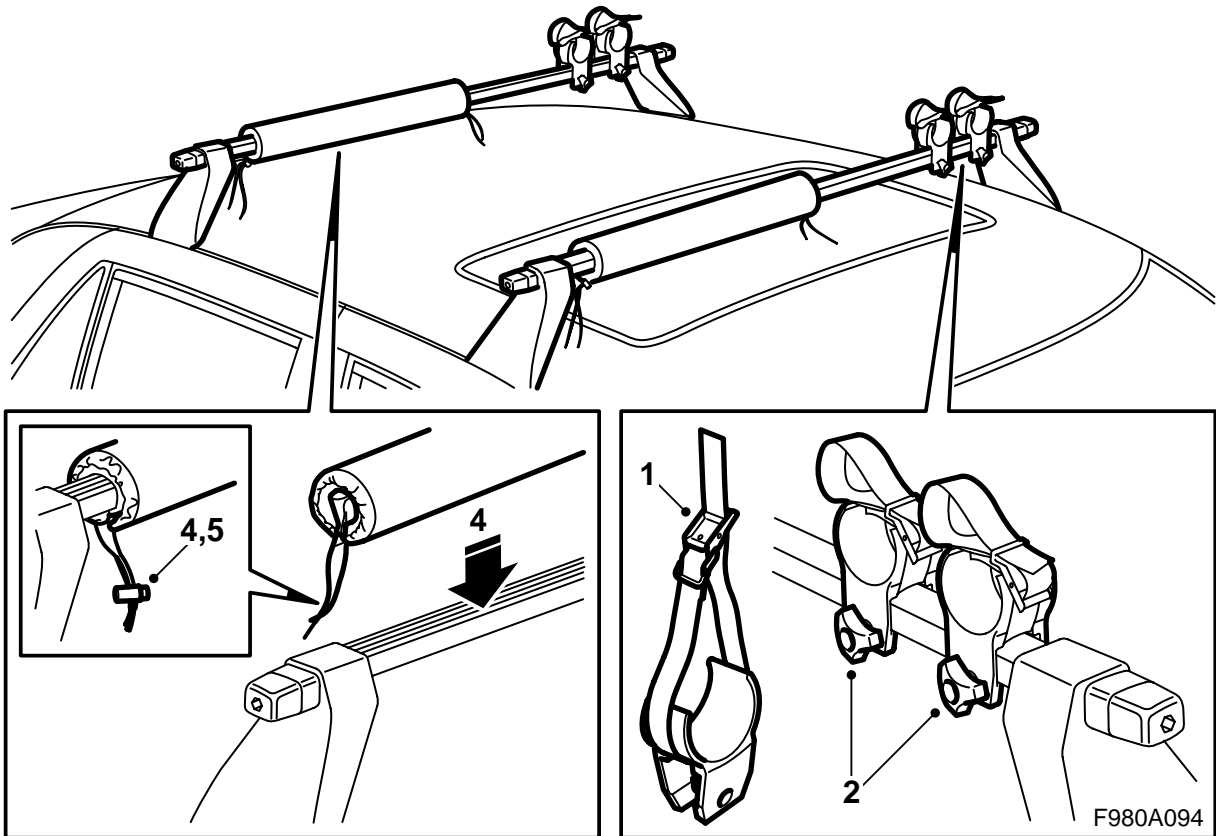

- 1 ใส่สายรัดชนิดสนับรอบตัวยึดเสา
- 2 ติดตั้งตัวยึดเสาบนที่ยึดสัมภาระ
- 3 ใส่สลักเกลียวและแป้นเกลียวล้อ ชั้นสลักเกลียวล้อ
เมื่อตัวยึดเสาเข้าในตำแหน่งที่ เหมาะสม
- 4 ถอดเชือกคล้องออกจากปลอกป้องกันและใส่ปลอก
ป้องกันบนที่ยึดสัมภาระ
- 5 ใส่เชือกคล้อง
- 6 ยึดกระดานไต่คลื่นและเสาให้แน่นด้วยสายรัด

จะต้องเก็บคู่มือการติดตั้งไว้ในรถยนต์