




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94-, Saab 9-3

发动机罩防石击保护件

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 100 483	8:20-2	Sep 98	86 78 328	75 01 41 Mar 93

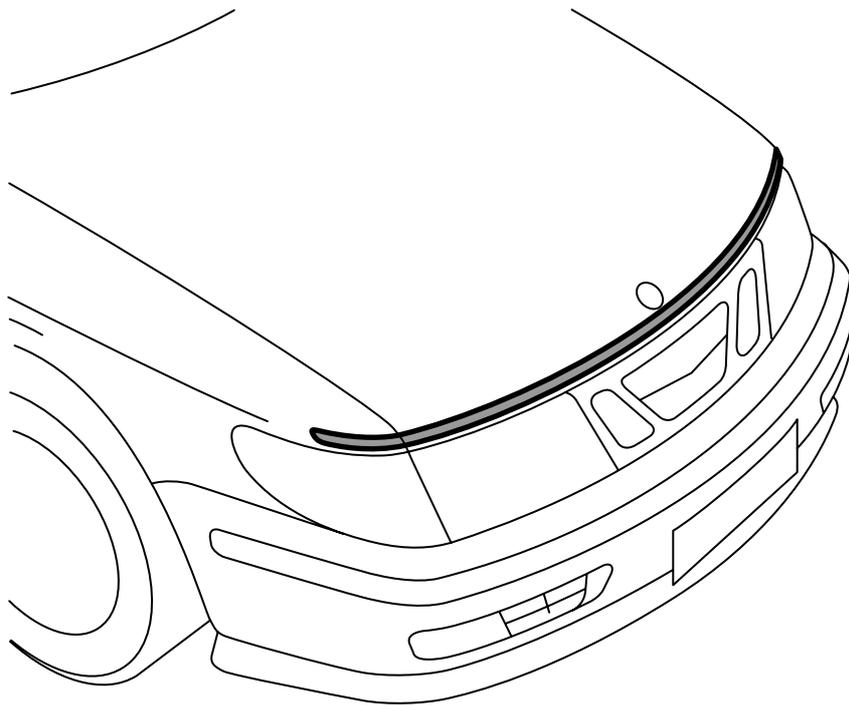

D980A081

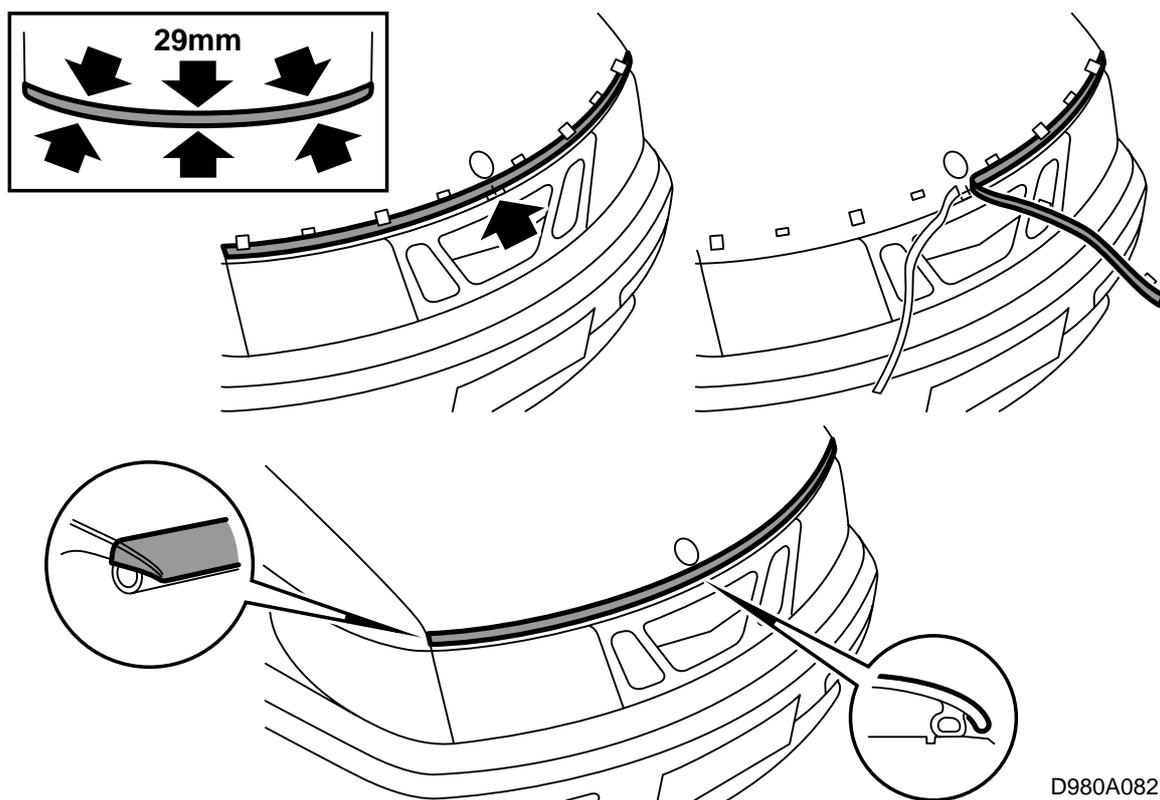

D980A082


准备工作

- 1 安装时温度不得低于+15° C。包括周围温度和工作面温度。
- 2 松开组合灯组。
- 3 使用一块无丝棉纱用酒精打湿，**仔细**（也包括发动机舱边缘下端）清洁工作面，清除灰尘、机油和车蜡等等。用一块干棉纱擦干。

安装中部

- 1 量出中线，在护栅板上用一块胶布标出位置。
- 2 将保护件的中间缺口处于做标记的中线中间。
- 3 沿发动机罩前部贴上保护性遮盖胶布。

- 4 检查保护件是否形成平均的线条。
- 5 沿保护件的上缘贴上几块胶布，作为安装时的方向标记。
- 6 折出保护件的一半，取下保护件纸。
- 7 在中间剪开保护件纸。
- 8 摆正保护件的方向，用一个塑料刮雪板压紧。
- 9 剪掉端头多余的胶布（留下约5毫米余地）。
- 10 折入保护件端头，使其围绕发动机舱前部。**使用热空气风扇！**检查所有的边缘固定妥当。
- 11 用同样方法固定保护件的另一半。

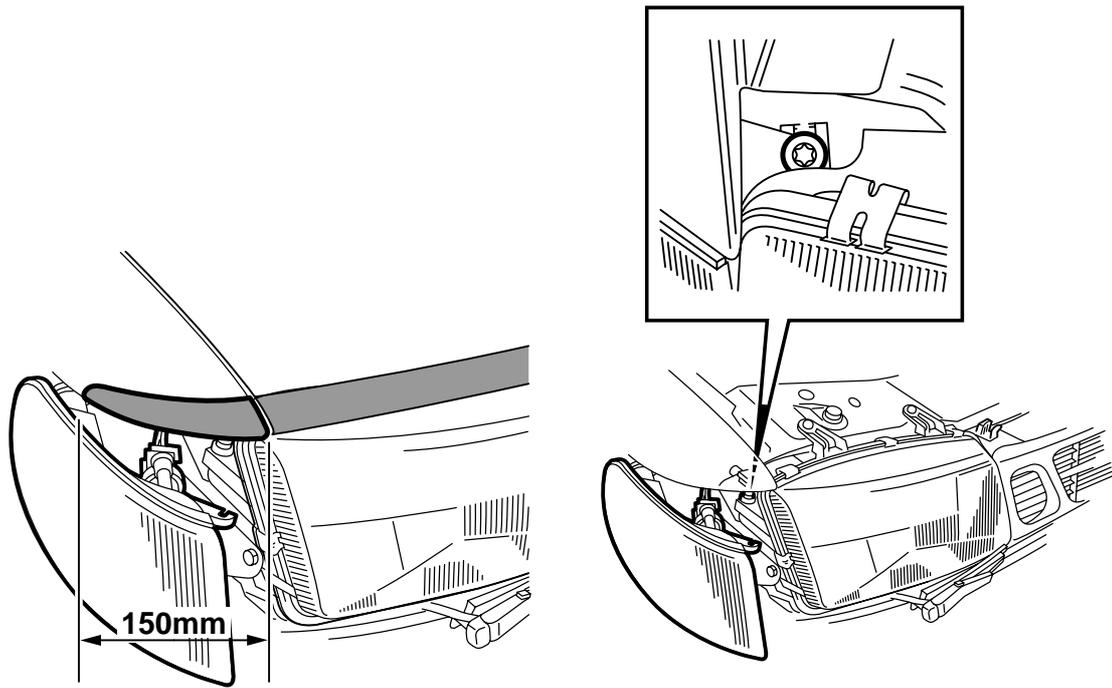

D980A083

安装侧面部分

- 1 固定组合灯组的保护件。检查保护件交汇处的衔接。
- 2 检查保护件所有的边缘固定妥当。沿钢板边缘折入保护件。**使用热空气风扇！**
- 3 重新装回组合灯组。