




SAAB

MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE

Saab 900 M94-, Saab 9-3

后喇叭套件


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 101 762	3:67-27	Dec 98	45 18 528	75 05 54 Sep 94

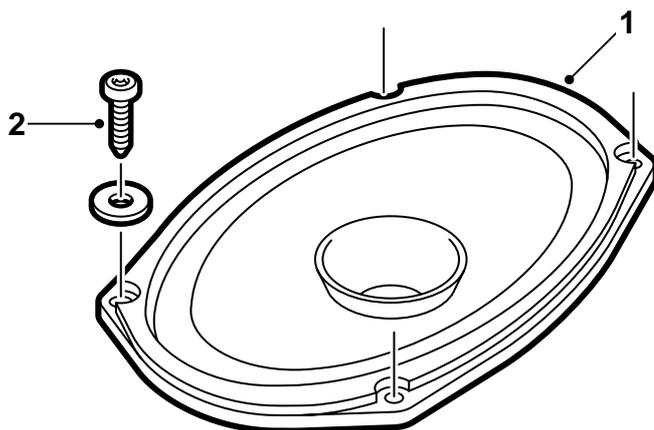

D930A069

1 喇叭 (2个)

2 螺丝 (8枚)

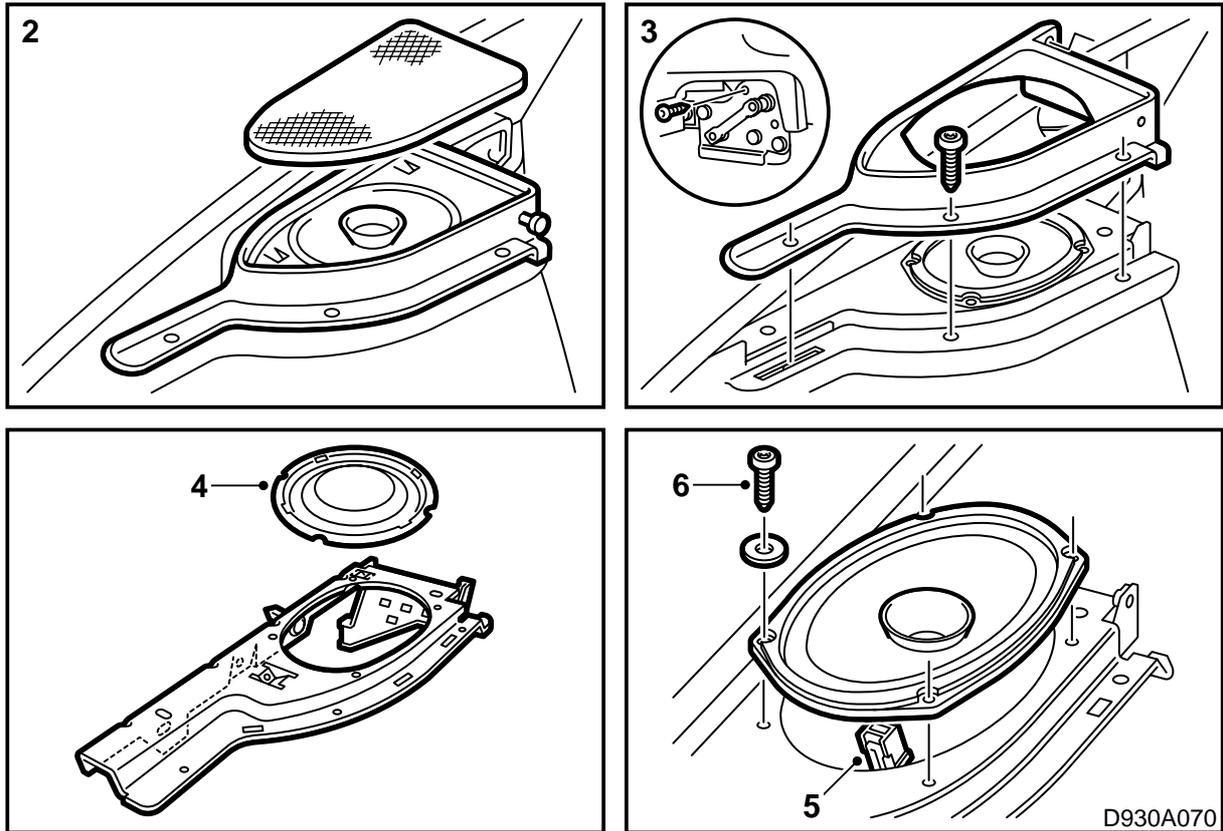

- 1 将后搁板提出汽车，向前折倒座椅靠背。
- 2 通过首先松开喇叭护栅前缘的两个锁舌，卸下喇叭护栅。然 向前拉喇叭护栅，将其提开。
- 3 卸下固定喇叭框的螺丝和定位螺栓。
- 4 卸下喇叭位置处的盖子。
- 5 连接喇叭的线路。
- 6 安装喇叭到位，用套件随附的四个螺丝拧紧固定喇叭。
- 7 安装喇叭框到位，拧紧螺丝。
- 8 重新装回喇叭护栅。从后端开始。
- 9 重复2-8步骤，安装另一个喇叭。
- 10 重新折回靠背，装回后搁板。