




**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-5


线束 · 7接线极

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 274	3:71-21	June 98	48 05 081	48 05 081 Sep 96

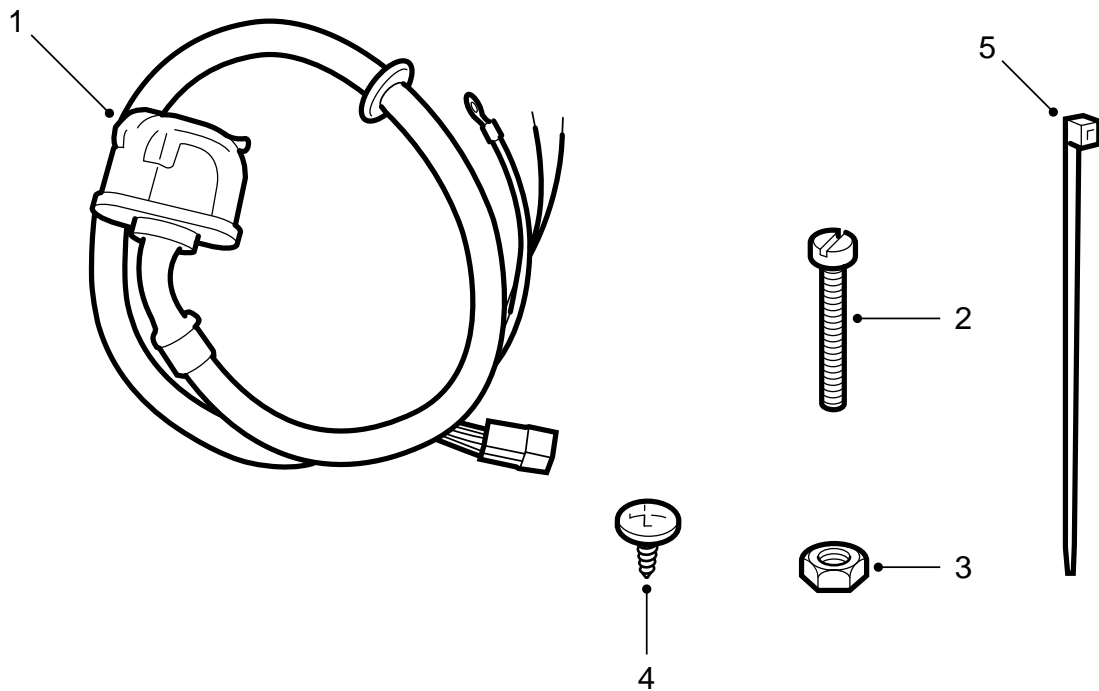


- 1 挂车钩接头 · 7接脚
- 2 螺丝 (x3)
- 3 螺母 (x3)
- 4 平板螺丝
- 5 箍圈 (3件)

E371A001

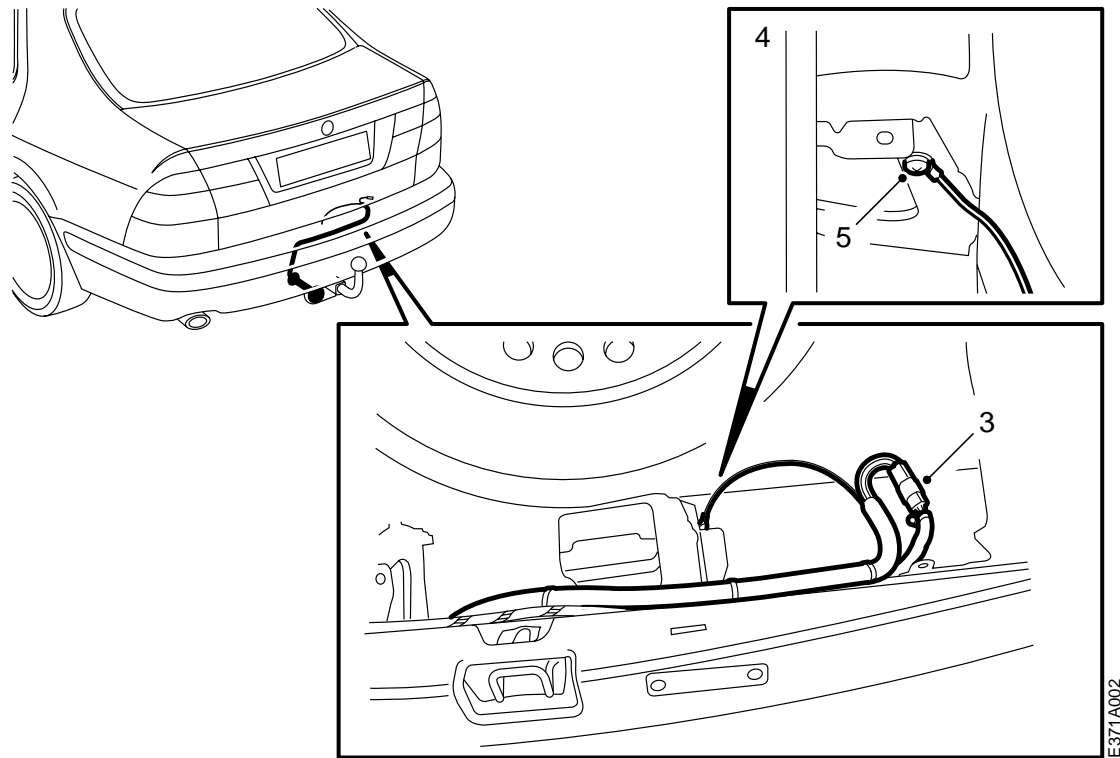


操作先决条件：后保险杠已经拆卸。

- 1 拆卸后架板上的橡胶塞。
- 2 将套件中的线束拉入行李箱。
- 3 连接挂车钩线束至汽车的挂车钩连接预设线束。
- 4 参见图示，用 $\Phi 5.0$ 毫米钻头在右加强板上钻一个孔。
- 5 刮去钻孔周围的车漆，用平板螺丝拧紧固定线束的接地导线。
- 6 检查插座功能，参见电路图。

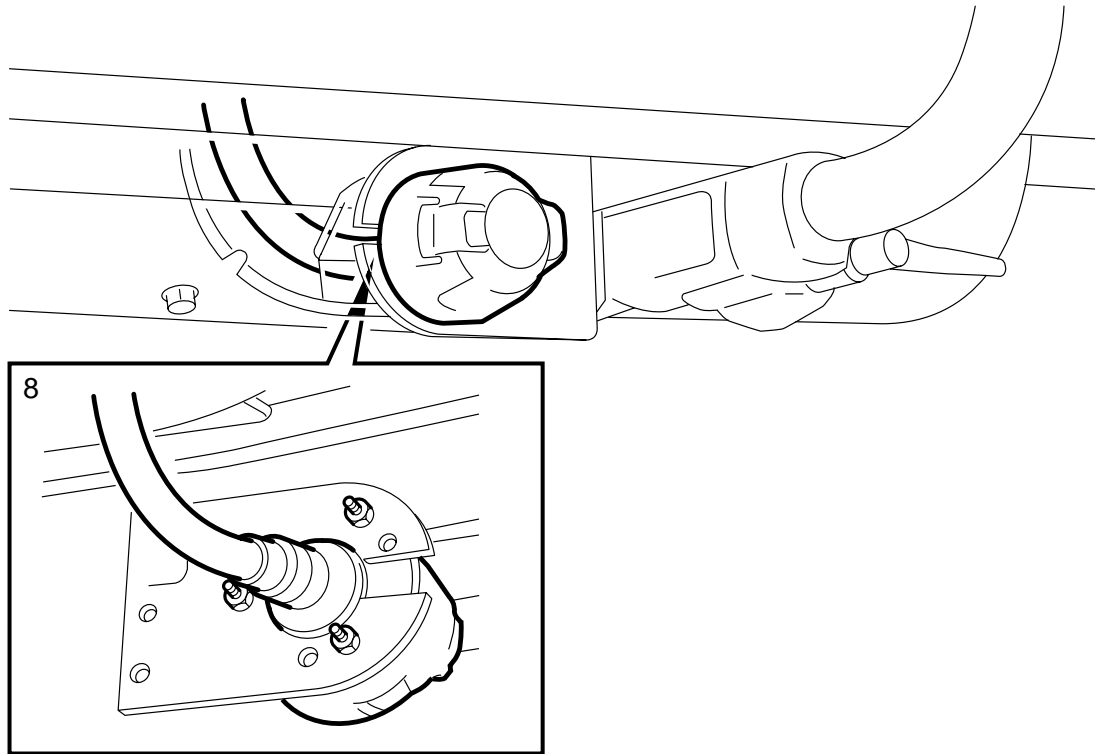

E371A008

- 7 安装挂车钩 (参见单独的安装说明书) 及其保险杠。
- 8 在钢板上安装接头, 使盖子朝左开启。
- 9 调整接头和后架板之间的线束。
- 10 将线束的橡胶衬套安装在后架板的护孔圈孔上。
- 11 用导线箍固定线束。

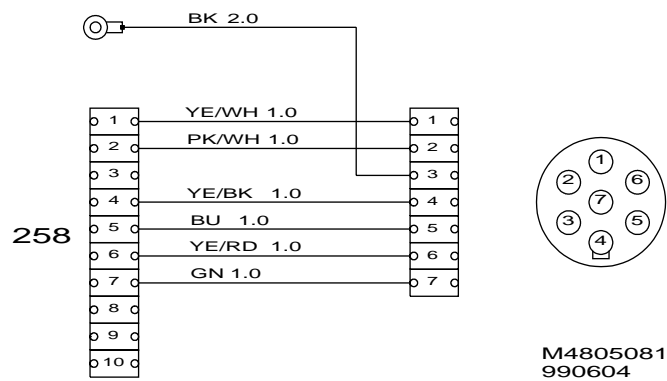

## 电路图

表中所示为挂车钩7接线极连接器的接触点。

- 1 左转向闪光灯
- 2 后雾灯(开/关)
- 3 接地
- 4 右转向闪光灯
- 5 右尾灯
- 6 刹车灯
- 7 左尾灯