


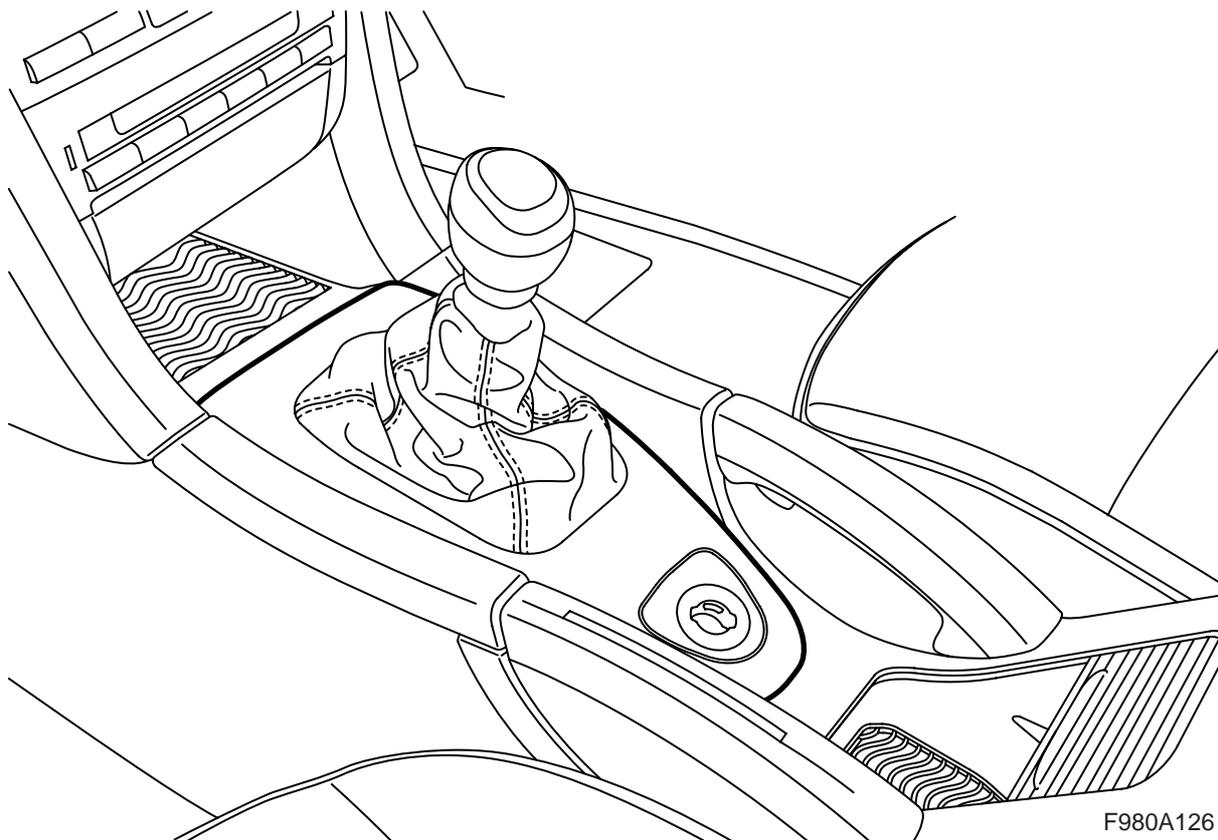


**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-**  
排檔桿護罩

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 771 621				
12 771 622				
12 792 732				
12 792 733				
12 799 228				
12 799 229				
12 804 396				
12 804 397				
12 804 398				
12 804 399	9:85-19	Sep 06	12 799 230	12 799 230 May 04



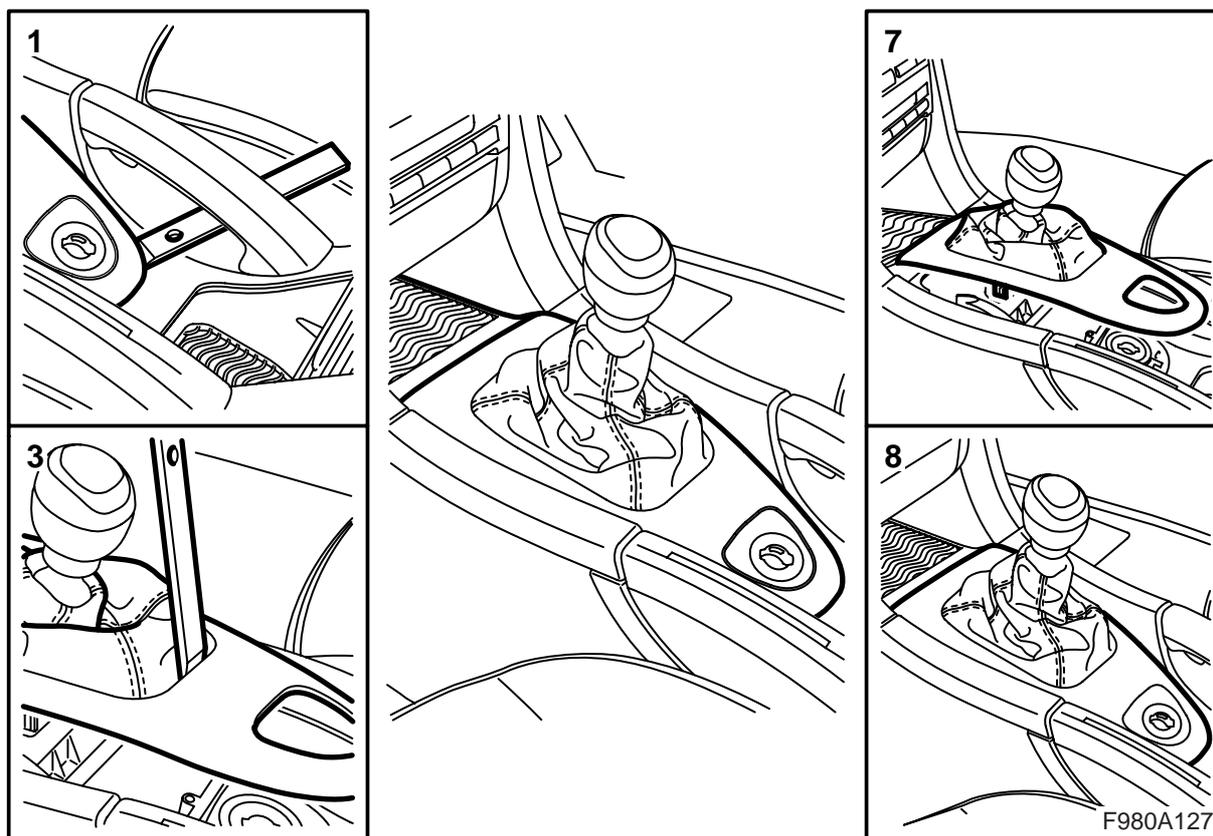

點火鑰匙要處於未安裝狀態。

- 1 小心地插入一只小改錐或類似工具 (建議用 82 93 474 號工具), 位置在護罩和地板支架之間, 處於點火開關之後的一旁。

### 注意

利用手煞車手柄空間以便操作。

- 2 提起並給護罩鬆開掛鉤。
- 3 **帶手排變速箱的車輛:** 插入一只小改錐或類似工具 (建議用 82 93 474 號工具), 位置在變速桿防塵皮套固定架和護罩之間, 並拆卸固定架後緣。提起防塵皮套的後緣並朝後拉動。
- 4 拆卸護罩。
- 5 從護罩上拆卸橡膠保護地毯。
- 6 給護罩安裝新的橡膠地毯。
- 7 **帶手排變速箱的車輛:** 插入變速桿, 至新的護罩中, 並安裝變速桿防塵皮套的固定架, 方法是在固定支架前緣處的護罩孔中插入銷子, 將固定支架後緣固定於護罩上。
- 8 在護罩前緣處, 適配安裝掛鉤, 並按緊護罩後緣。