




MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Saab 9-5


移動電話支架

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 415 400 106 423 32 025 575 32 025 576	9:39-1	Feb 05	48 08 101	48 08 101 Aug 98

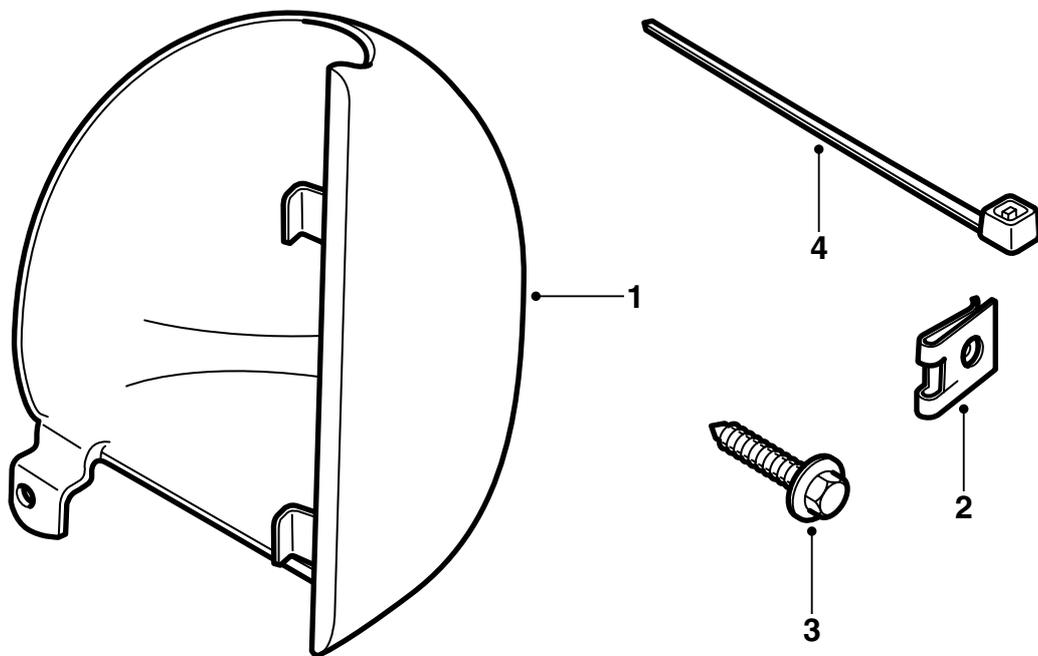


E980A116

- 1 移動電話支架
- 2 卡夾
- 3 螺絲
- 4 導線箍

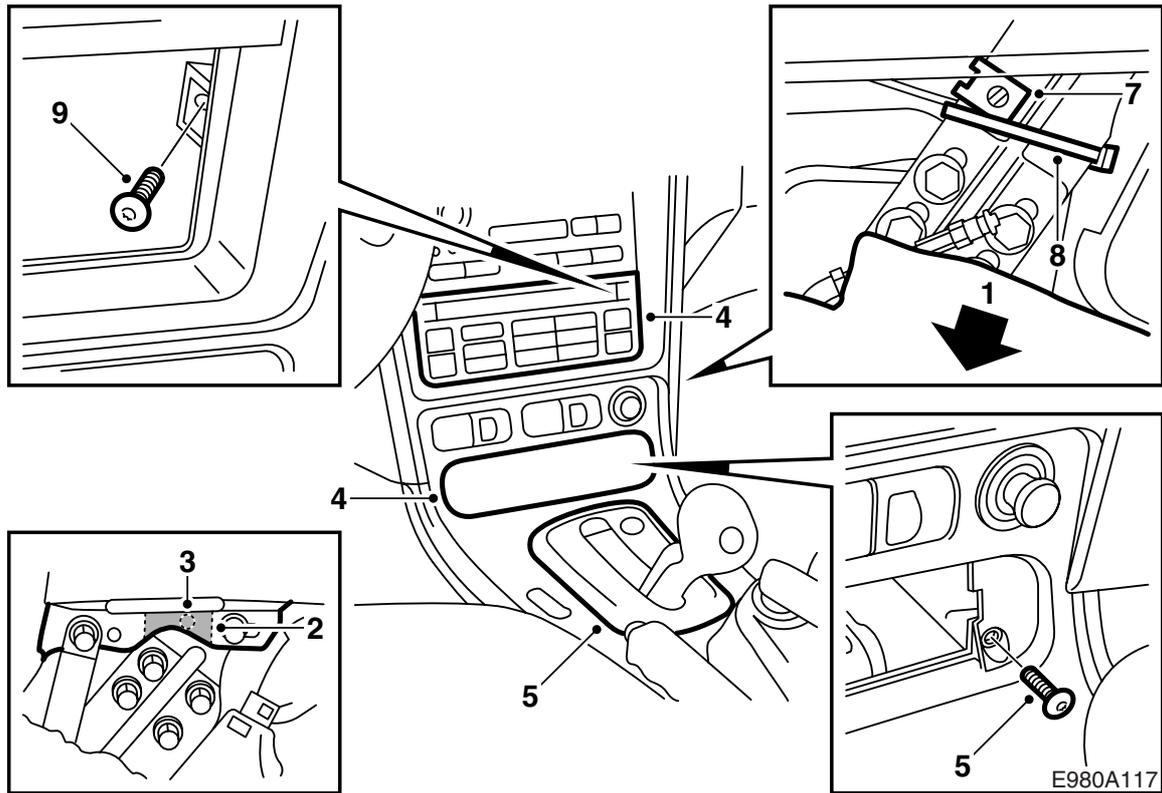

- 1 摺下地毯。
- 2 拆卸抗磨損保護件，用一把剪鉗剪去儀錶板殼一塊，參見圖示。
- 3 壓出固定儀錶板線束導線箍的固定件。
- 4 取出空調單元，拔下電路接頭。拆卸置物匣或煙灰缸。
- 5 鬆開固定排檔桿面板的螺絲。自排變速箱：卸下邊框。手排變速箱：提起橡膠防塵皮套。
- 6 提起排檔桿面板後緣。
- 7 在孔上安裝卡扣。
- 8 圍繞線束和結構支腳安裝一個導線箍。
- 9 鬆開空調單元背後的兩個螺絲。

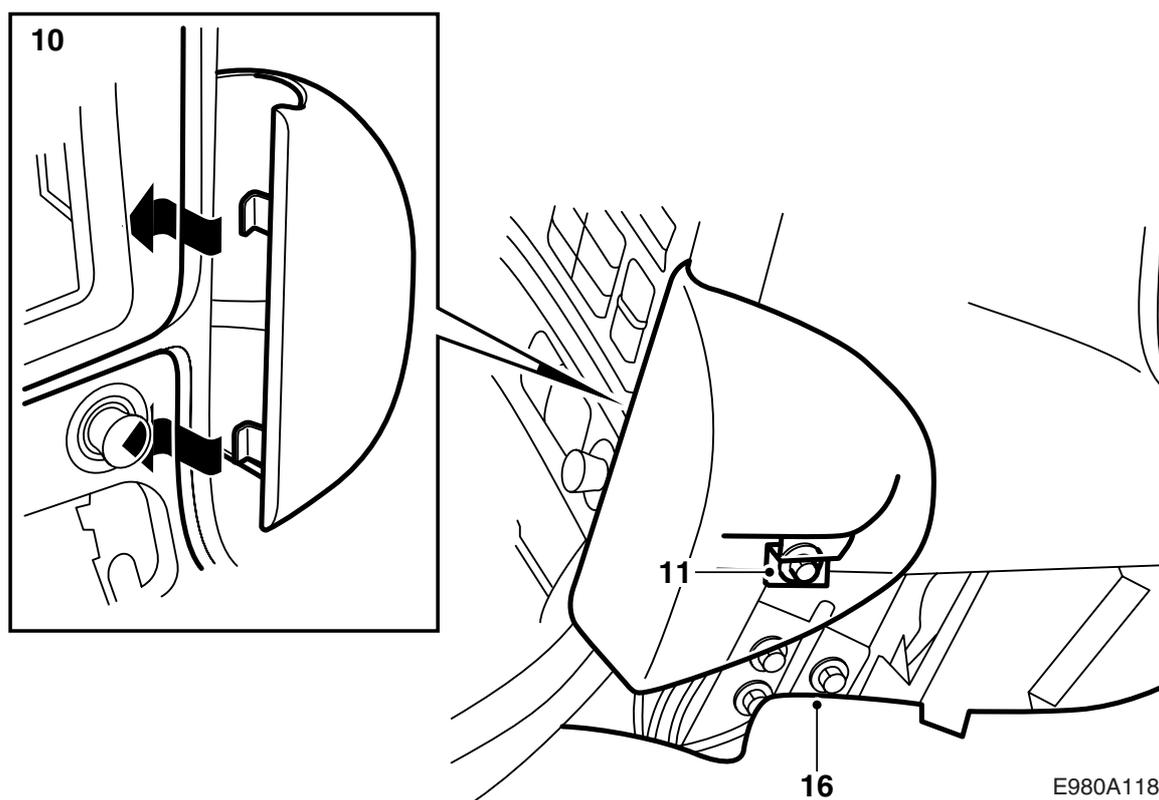

- 10 略微提起儀錶板，將卡夾裝上儀錶板背後的移動電話支架上。裝入支架到位。
- 11 向前壓移動電話支架少許，擰緊螺絲。
- 12 擰緊空調單元背後的螺絲。
- 13 安裝並擰緊排檔桿面板。自排變速箱：安裝鑲框。手排變速箱：安裝橡膠防塵皮套。
- 14 連接並且安裝空調單元、置物匣或煙灰缸。
- 15 裝入地毯，並且剪一個相當於移動電話支架固定耳的開口。
- 16 摺回地毯。

注意

安裝之前檢查，置杯架處在打開位置時，不會碰到移動電話支架。