




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 900 M94-98 , Saab 9-3**

接頭固定板 7+7 接腳，固定式拖車鉤附件，套件號 400 108 304

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 106 050	9:86-01	Feb 98	47 23 839	

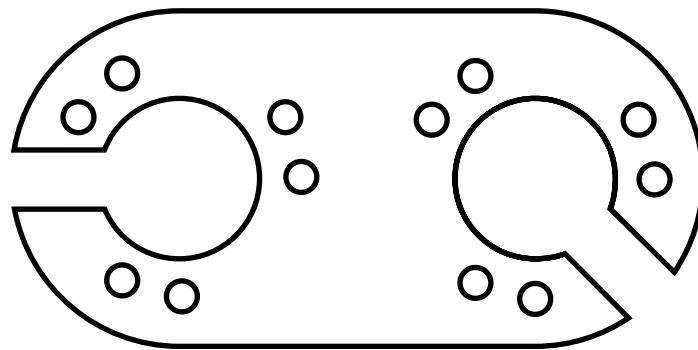

D930A015

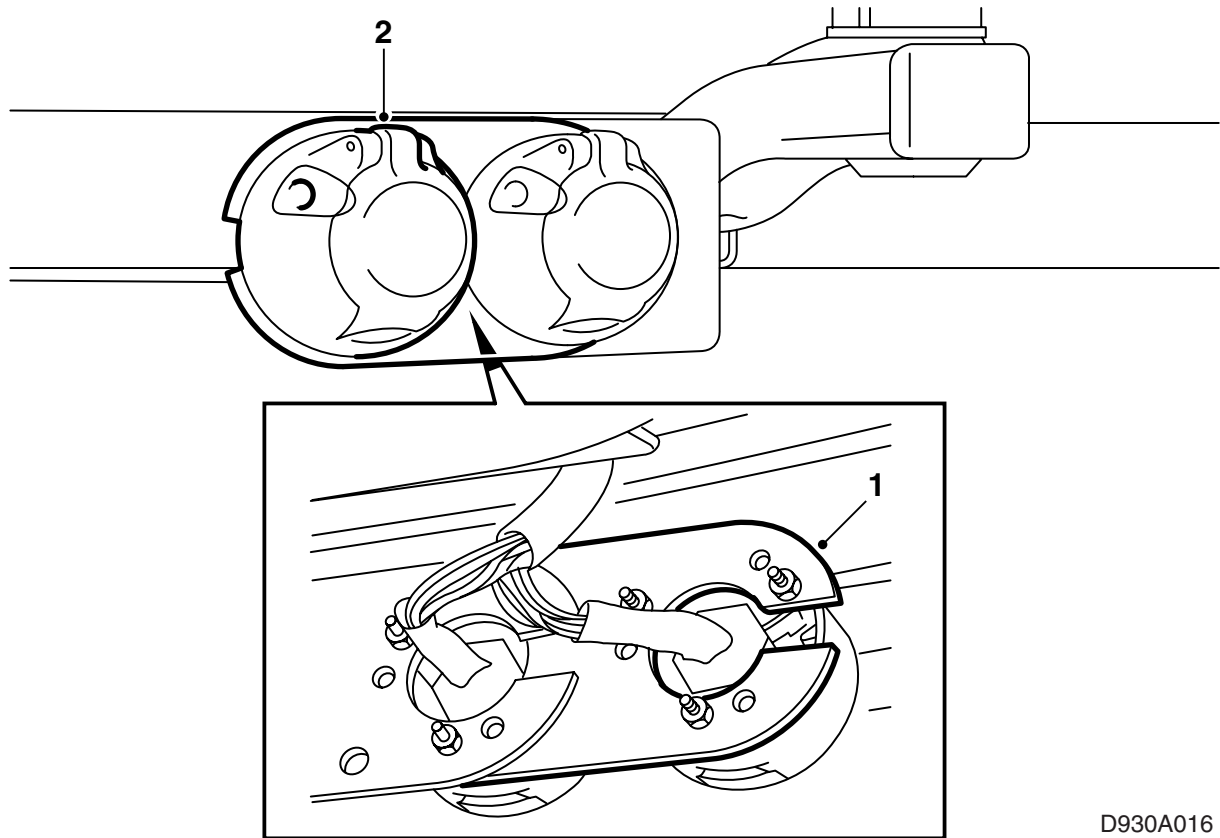

D930A016

- 1 安裝接頭固定板，使線束的缺口朝斜下方，介於右插頭和拖車鉤接頭固定板之間。接頭的安裝方式，應該使得蓋子朝上打開。
- 2 安裝左接頭。