





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-5 M06-
Instrumentenpaneel**


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 756 440 12 756 446	9:85-28	Apr 05	32 025 503	

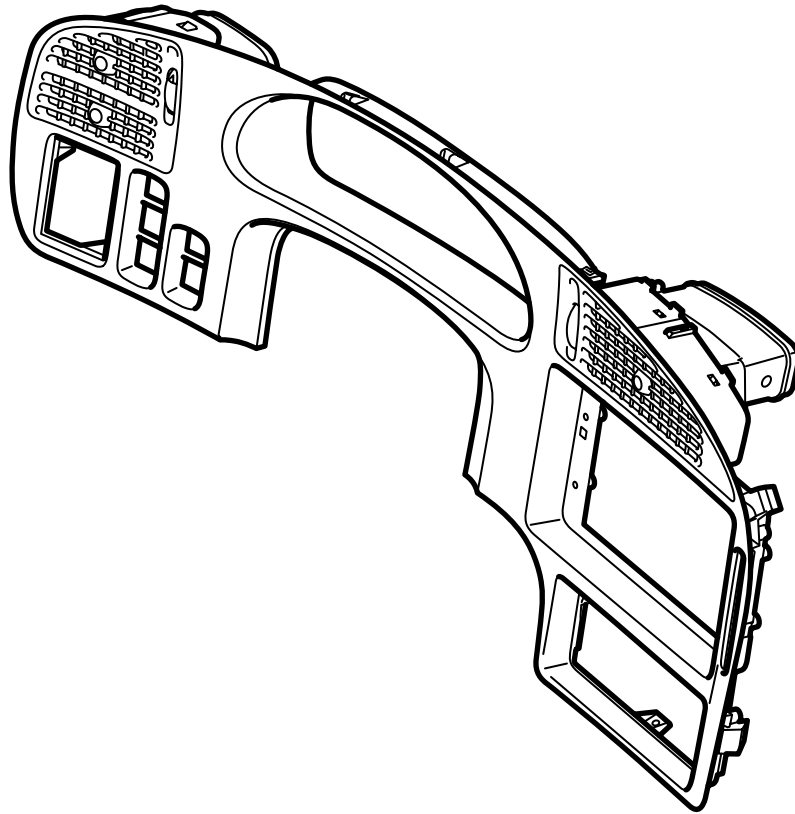

E980A503


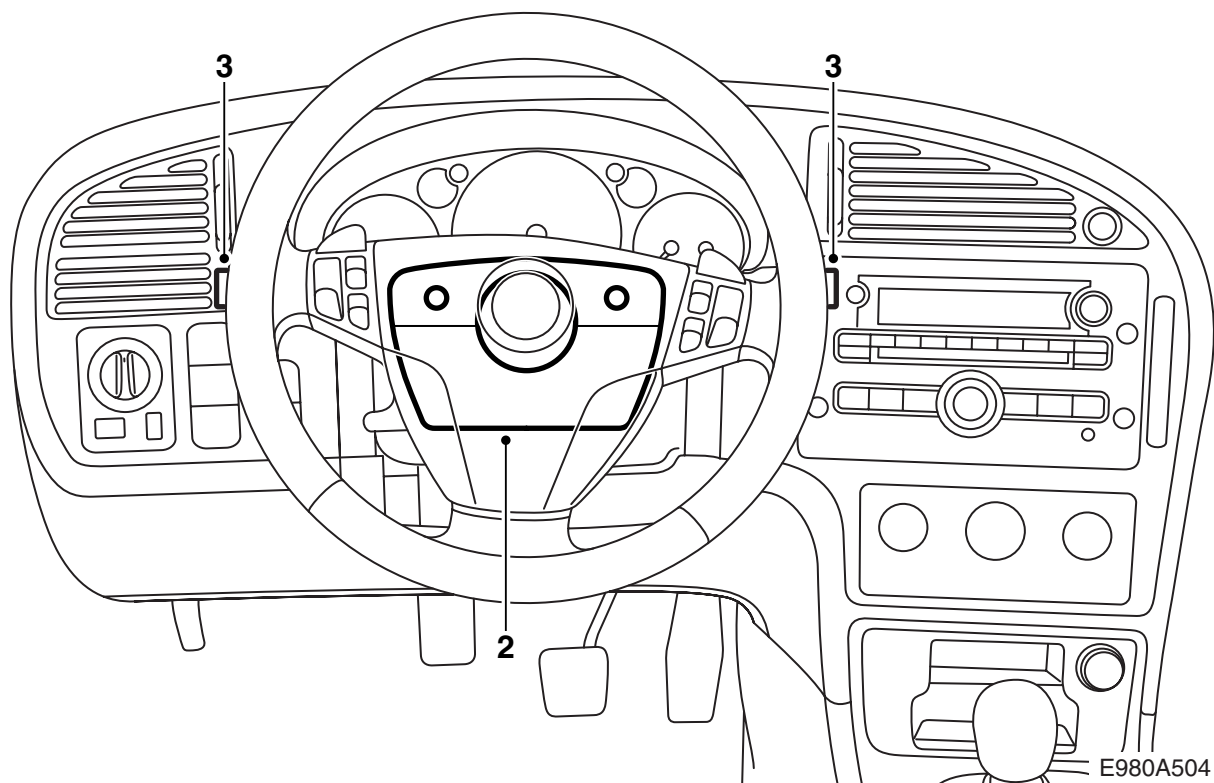


- 1 Trek het stuurwiel naar buiten, naar beneden en vergrendel het.
- 2 Demonteer het bovenste en onderste gedeelte van de stuurrommanteling, drie schroeven.
- 3 Haal de schakelaars voor richtingaanwijzers en ruitenwisser los.

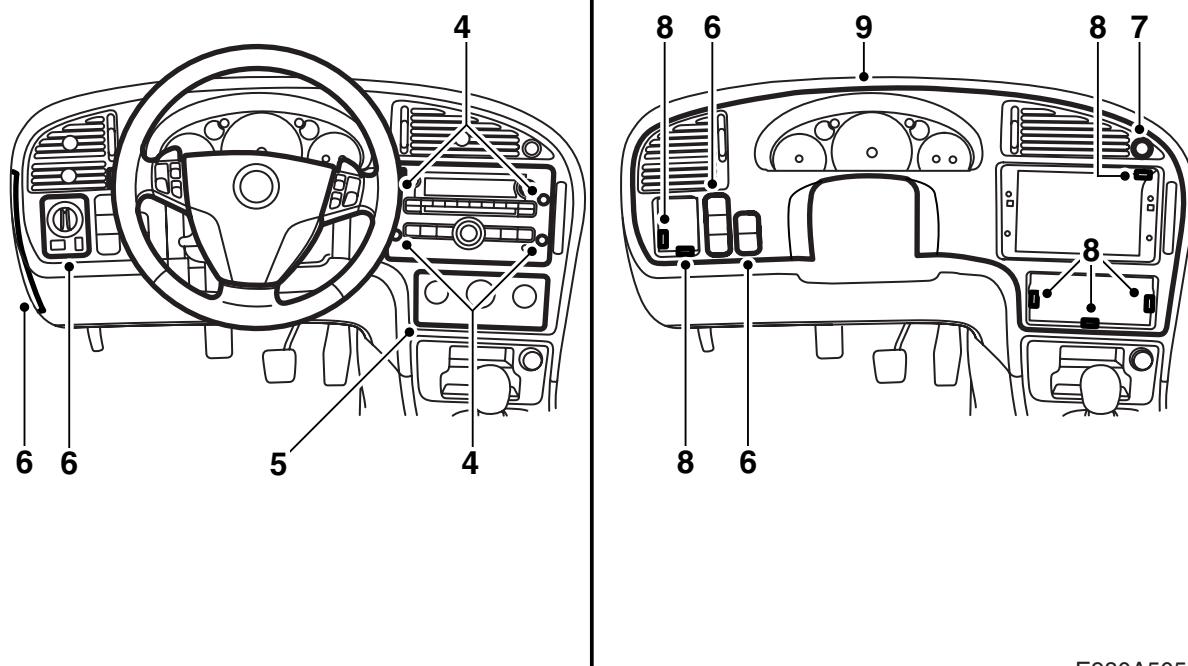

E980A505

- 4 Demonteer de dekplaten en de audio-eenheid, vier schroeven.
- 5 Demonteer het verwarmings- en ventilatiepaneel en verwijder de connector.
- 6 Verwijder het plaatje over de zekeringhouder aan de zijkant van het paneel. Verwijder de lichtschakelaar en de overige schakelaars met connectors.
- 7 Haal de schakelaar voor de waarschuwingsknipperlichten en de connector los.
- 8 Demonteer het instrumentenpaneel, zit met zes schroeven en vier clips vast.
- 9 Verwijder het instrumentenpaneel.

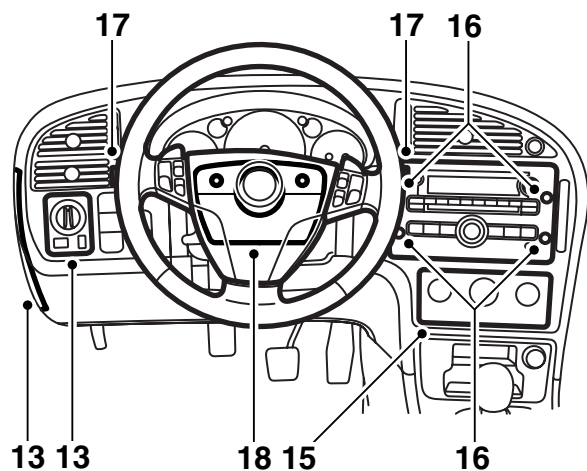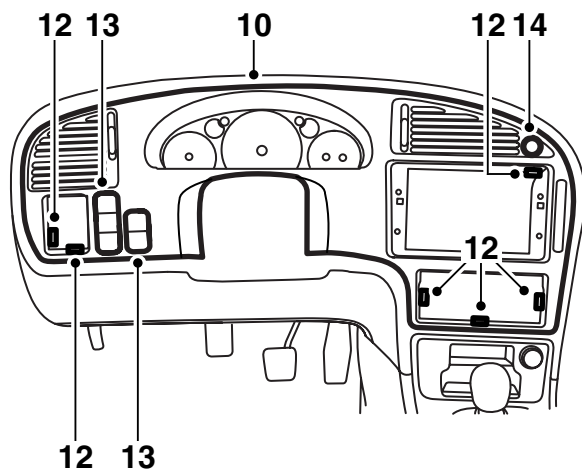

E980A506

- 10 Verwijder de bekerhouder van de achterzijde van het oorspronkelijke instrumentenpaneel (twee schroeven) en zet de houder over op het nieuwe instrumentenpaneel. Til het instrumentenpaneel in positie.

N.B.

Wees voorzichtig bij de montage.

- 11 Controleer vanaf de bestuurdersstoel of de luchtkokers goed aansluiten.

Opmerking

Zorg dat er nergens verbinders of draden klem komen te zitten.

- 12 Monteer het instrumentenpaneel, zit met zes schroeven en vier clips vast.
- 13 Sluit de lichtschakelaar en de overige schakelaars aan en monteer deze.
- Plaats het plaatje over de zekeringhouder aan de zijkant van het paneel terug.
- 14 Monteer de schakelaar voor de waarschuwingknipperlichten en sluit de connector vanaf de achterkant aan.

Opmerking

Er zit een merkje op de schakelaar voor de alarmknipperlichten dat aangeeft welke zijde de bovenkant is.

- 15 Sluit het bedieningspaneel voor de verwarming en ventilatie aan.
- 16 Monteer de audio-eenheid en de dekplaten.
- 17 Plaats de richtingaanwijzerhendel en de bedieningshendel voor de ruitenwissers terug.
- 18 Monteer het onderste en bovenste gedeelte van de stuurrommanteling.