




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


**Saab 9-3 M03-**

**Afdekking, sportuitlaatdemper**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 793 160	9:84-24	Aug 02	12 800 219	

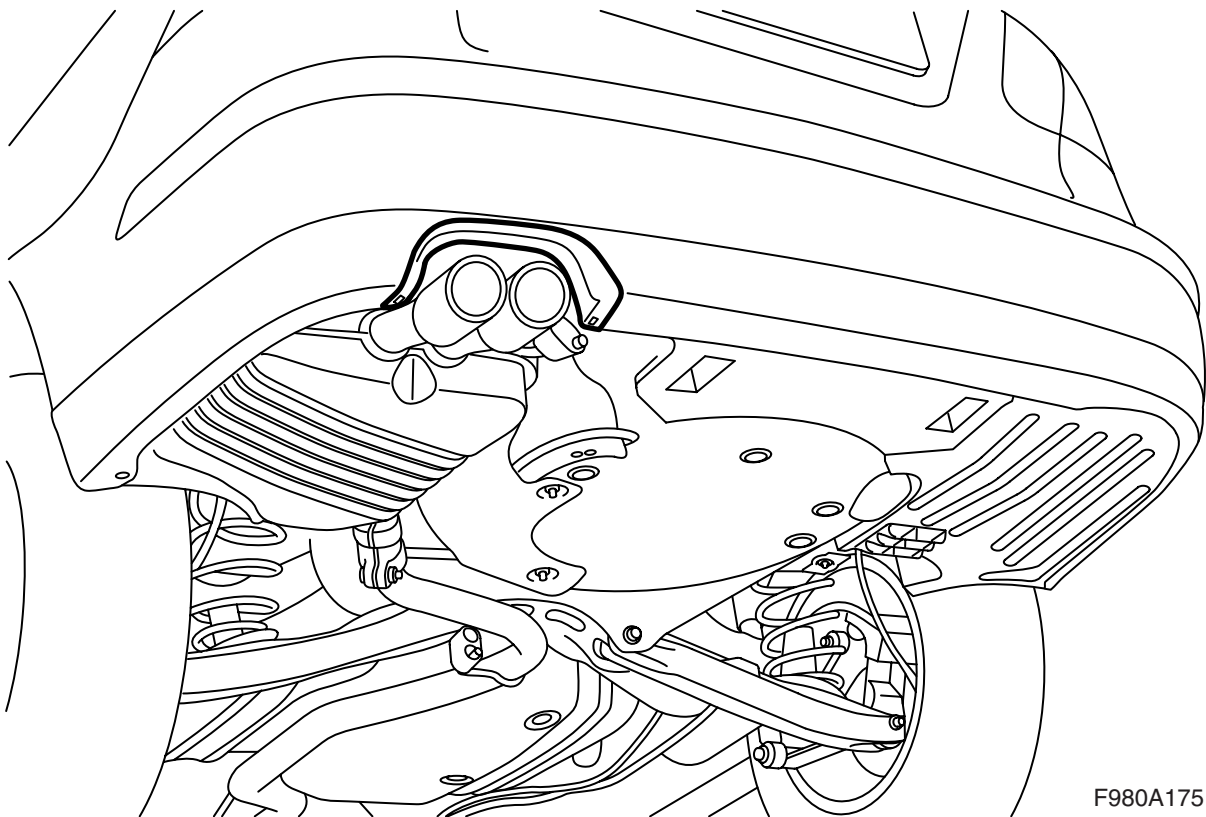


F980A175

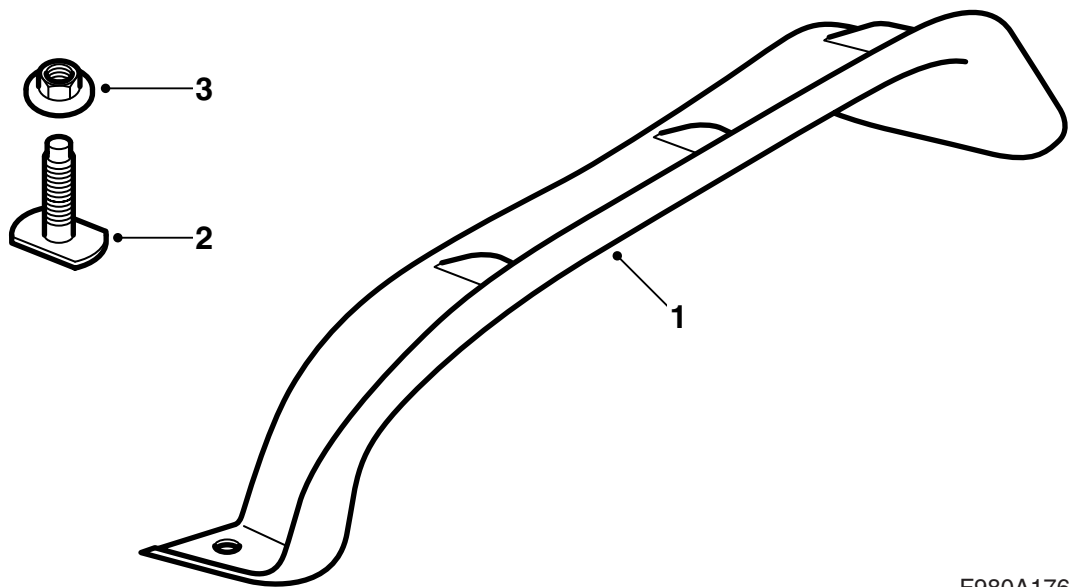

F980A176

- 1 Afdekking
- 2 Bout (2 st.)
- 3 Moer (2 st.)

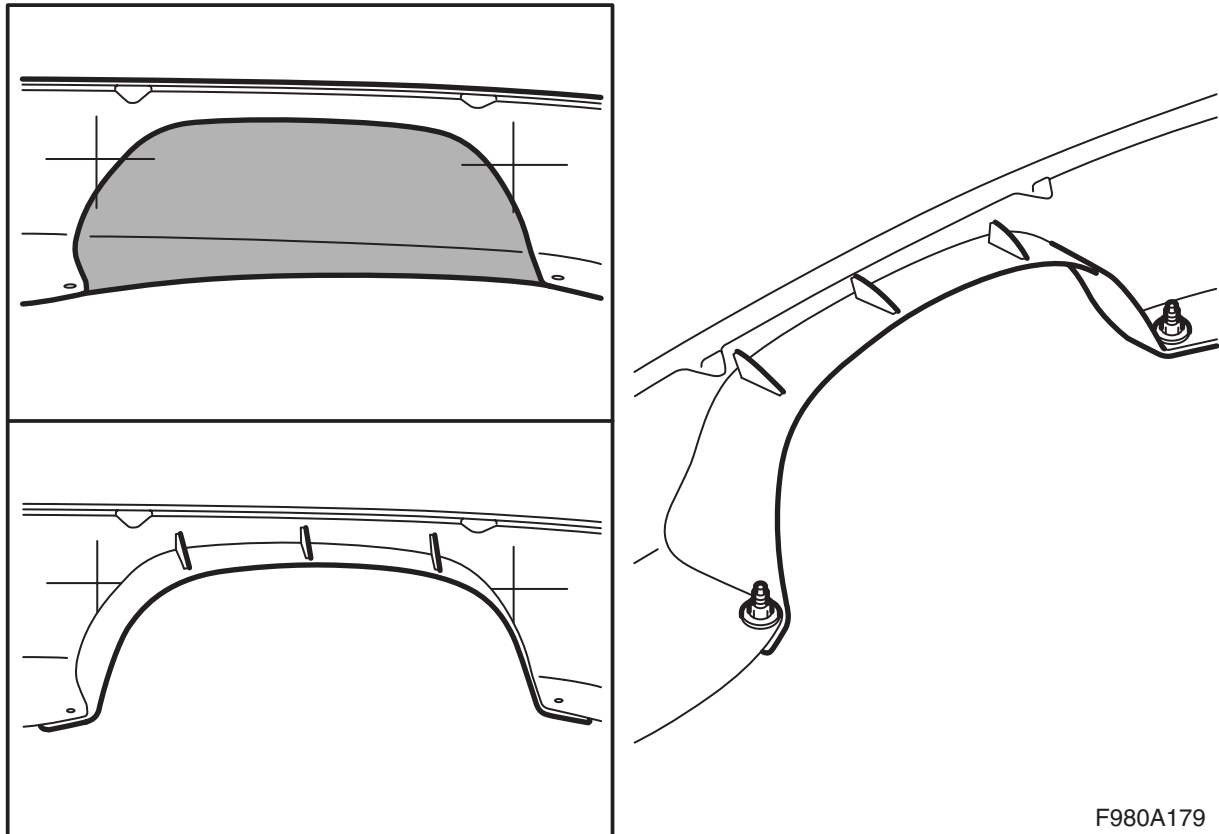

F980A179

Het is mogelijk de afdekking in de carrosseriekleur te spuiten, zie "Lakvoorschriften voor PC/PBT-kunststof" in deze montagerichtlijn.

- 1 Breng de auto omhoog en demonteer de achterste uitlaatdemper volgens de beschrijving in de montagerichtlijn bij het sportuitlaatsysteem.
- 2 Maak met een schrobzaag een uitsparing in de onderkant van de bumper in het gemarkeerde gebied (u kunt ook een universeelmes met een haakvormig lemmer gebruiken).

**⚠ WAARSCHUWING**

Er bestaat gevaar voor verwondingen bij het gebruik van een zaag of mes.

**N.B.**

Zaag of snijd de uitsparing zo nauwkeurig mogelijk op. Vijl de rand zo nodig bij met een vijl.

- 3 Pas de afdekking in en boor twee gaten met een 5 mm boor door de afdekking als mal te gebruiken.
- 4 Zet de afdekking met de bouten en moeren vast.
- 5 Breng de auto omlaag.

### **Lakvoorschriften voor PC/PBT-kunststof**

- Zorg dat de afdekking tijdens het lakken niet vervormd raakt.
- Zorg dat de temperatuur tijdens het lakken niet hoger oploopt dan + 40°C (104°F).
- Draag schone werkhandschoenen bij het hantieren van de afdekking.

### **Droogtijd**

70 minuten bij 40°C (104°F).

### **Vorbereiding**

- Schuur de oppervlakken zorgvuldig op. Gebruik 3M schuurpapier met een korrelgrootte van 1200 of 800.
- Maak de te spuiten oppervlakken schoon. Gebruik een passend reinigingsmiddel zoals Teroson FL (art.nr. 16-30 15 815).
- Breng een passende primer aan.