





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 9-3 M03-

### Afdekking versnellingspook

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 771 621				
12 771 622				
12 792 732				
12 792 733				
12 799 228				
12 799 229				
12 804 396				
12 804 397				
12 804 398				
12 804 399	9:85-19	Sep 06	12 799 230	12 799 230 May 04

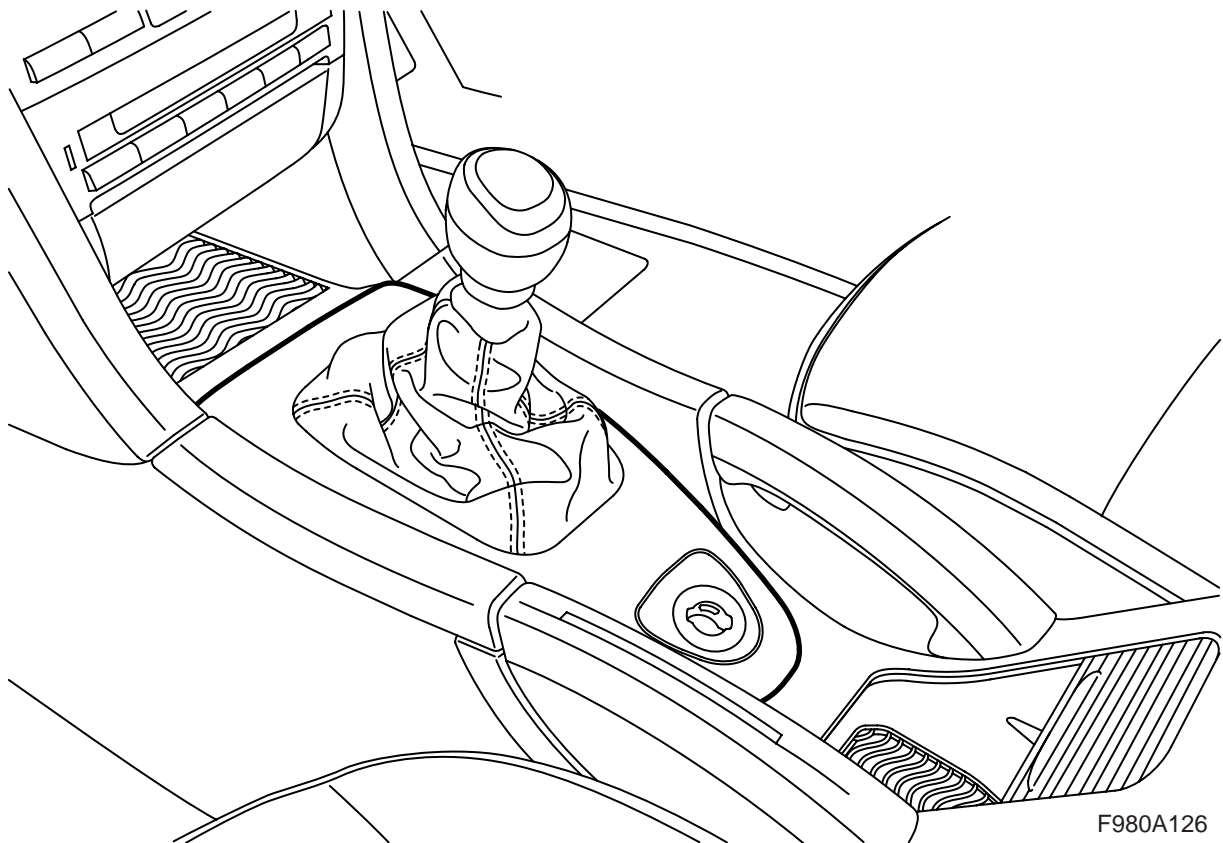

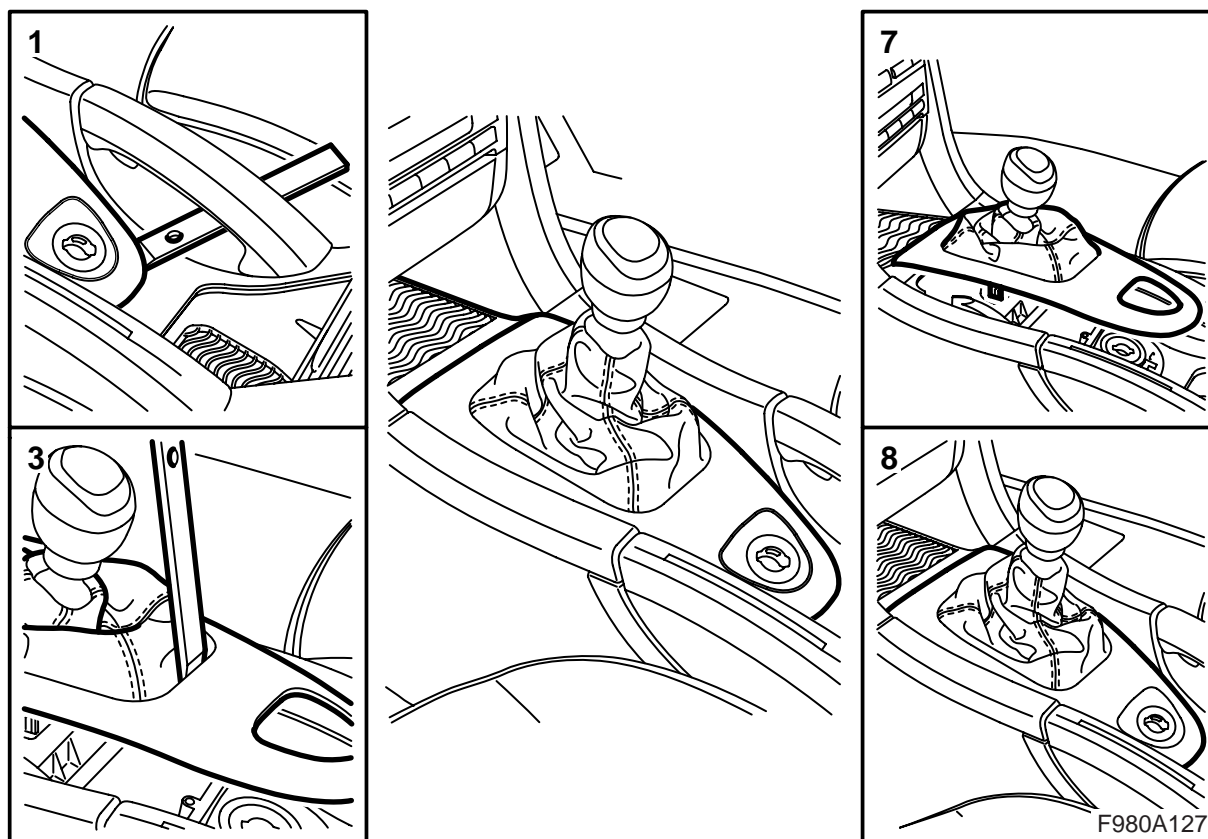

De contactsleutel moet zijn verwijderd.

- 1 Plaats voorzichtig een kleine schroevendraaier o.i.d. (gereedschap 82 93 474 wordt aangeraden) tussen de afdekking en de vloerconsole, naast en achter het contactslot.

### Opmerking

Gebruik de ruimte onder de handrem om met het gereedschap op de juiste plaats te komen.

- 2 Til de afdekking op en haak deze los.
- 3 **Auto's met een handgeschakelde versnellingsbak:** plaats een kleine schroevendraaier o.i.d. (gereedschap 82 93 474 wordt aangeraden) tussen de vaste steun van de versnellingspookhoes en de afdekking en demonteer de achterkant van de vaste steun. Til de hoes aan de achterkant op en trek deze naar achteren.
- 4 Demonteer de afdekking.
- 5 Verwijder de rubbermat van de afdekking.
- 6 Plaats de rubbermat op de nieuwe afdekking.

- 7 **Auto's met een handgeschakelde versnellingsbak:** steek de versnellingspook door de nieuwe afdekking en monteer de vaste steun van de versnellingspookhoes door de taps in de voorkant van de vaste steun in de gaten van de afdekking te steken en de achterkant van de vaste steun vast te drukken in de afdekking.

- 8 Plaats de haken in de voorkant van de afdekking en druk de achterkant van de afdekking vast.