





**SAAB**

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**

## Saab 900 M94-, Saab 9-3

Ongelakte dorpellijsten


Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 105 524 400 105 532	9:55-01	Sep 98	46 73 497	46 73 497 Jan 95

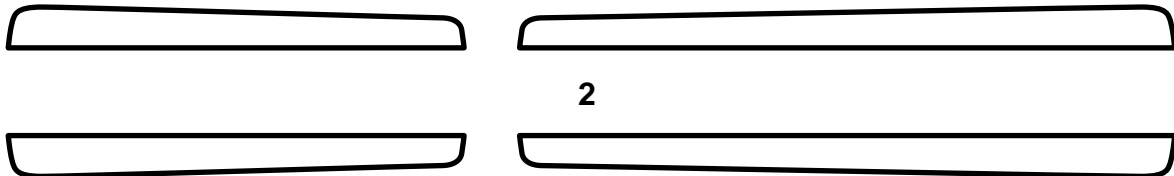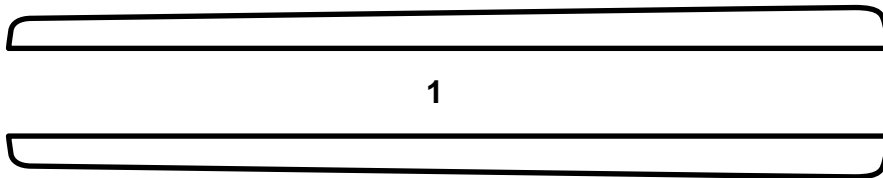

D980A084

1 Dorpellijsten, 3D/CV

2 Dorpellijsten, 5D

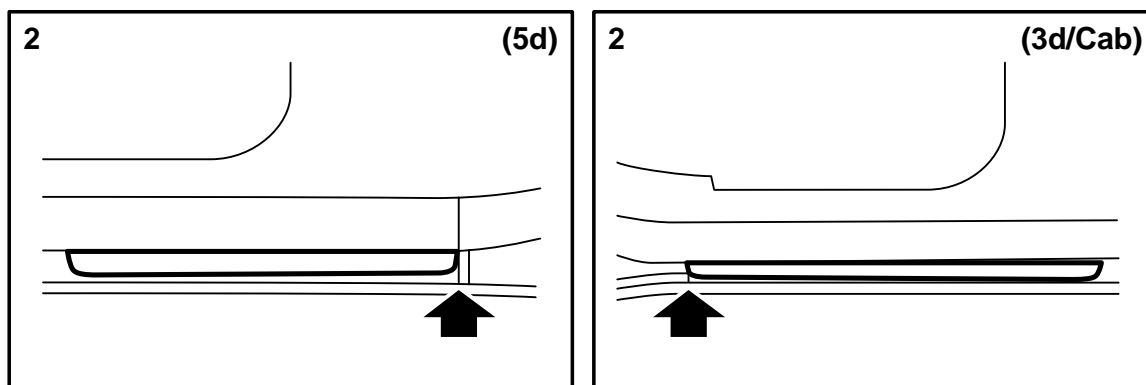

D980A085

- 1 Ontdoe de contactvlakken van vuil en vet.
- 2 **5D:** Plak een stuk tape op de voorkant van de binnenste dorpellijst en vouw de tape over de drempelbalk heen naar binnen. De tape dient als voorste referentiepunt voor bevestiging van de dorpellijst.
- 3D/CV:** Gebruik de achterste lasnaad als referentiepunt voor bevestiging van de dorpellijst.
- 3 Monteer de ongelakte dorpellijsten zodanig dat de randen nauw aansluiten op het einde van de ronding, zie figuur.

---

### N.B.

Het brede gedeelte van de dorpellijst moet naar voren wijzen. Op de dorpels van de achterportieren (5D) moet het brede gedeelte echter naar achteren moet wijzen.

Om de dorpellijst te verstellen moet u deze eerst voorzichtig verhitten met een heteluchtpistool.

---

- 4 Druk de dorpellijsten met een schone doek op de dorpels vast.
- 5 Leg de montagerichtlijn in het dashboardkastje.