





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-

Jääkaavin

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 795 209	9:18-01	Jul 02	12 798 406	

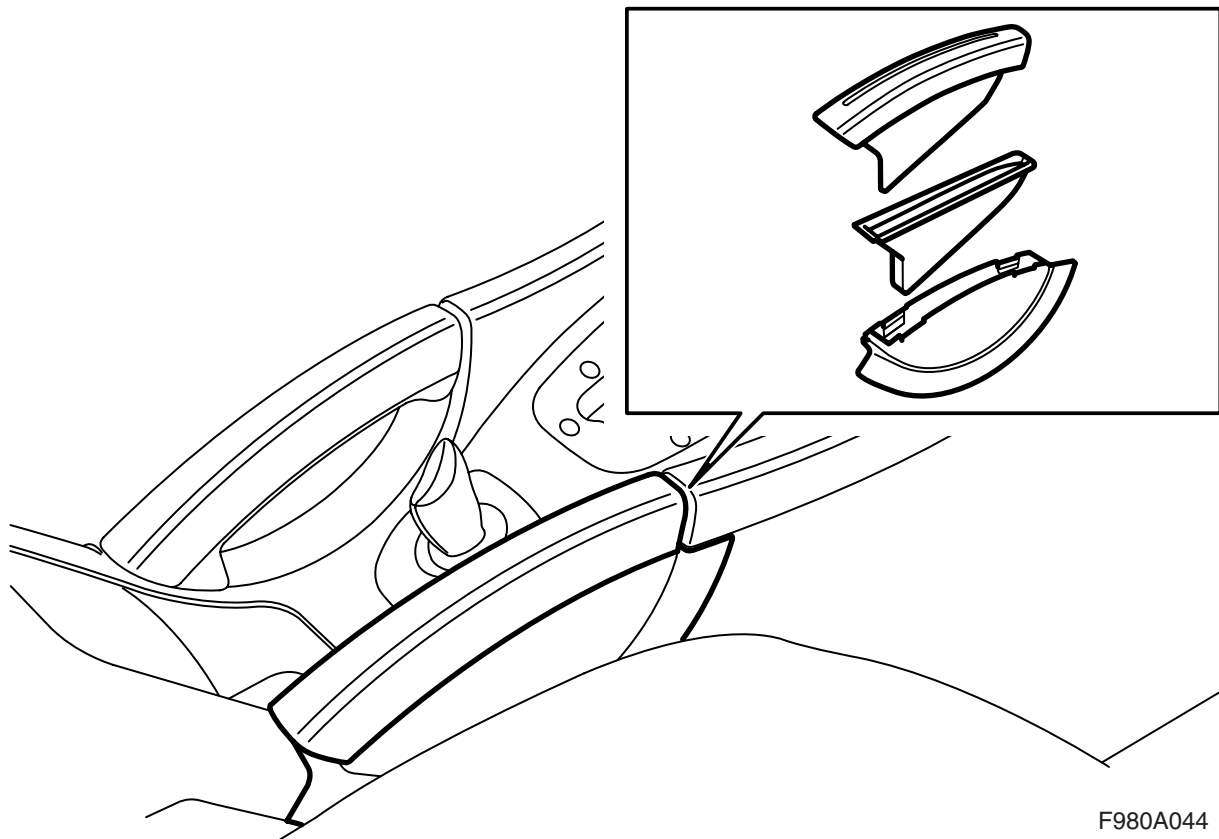

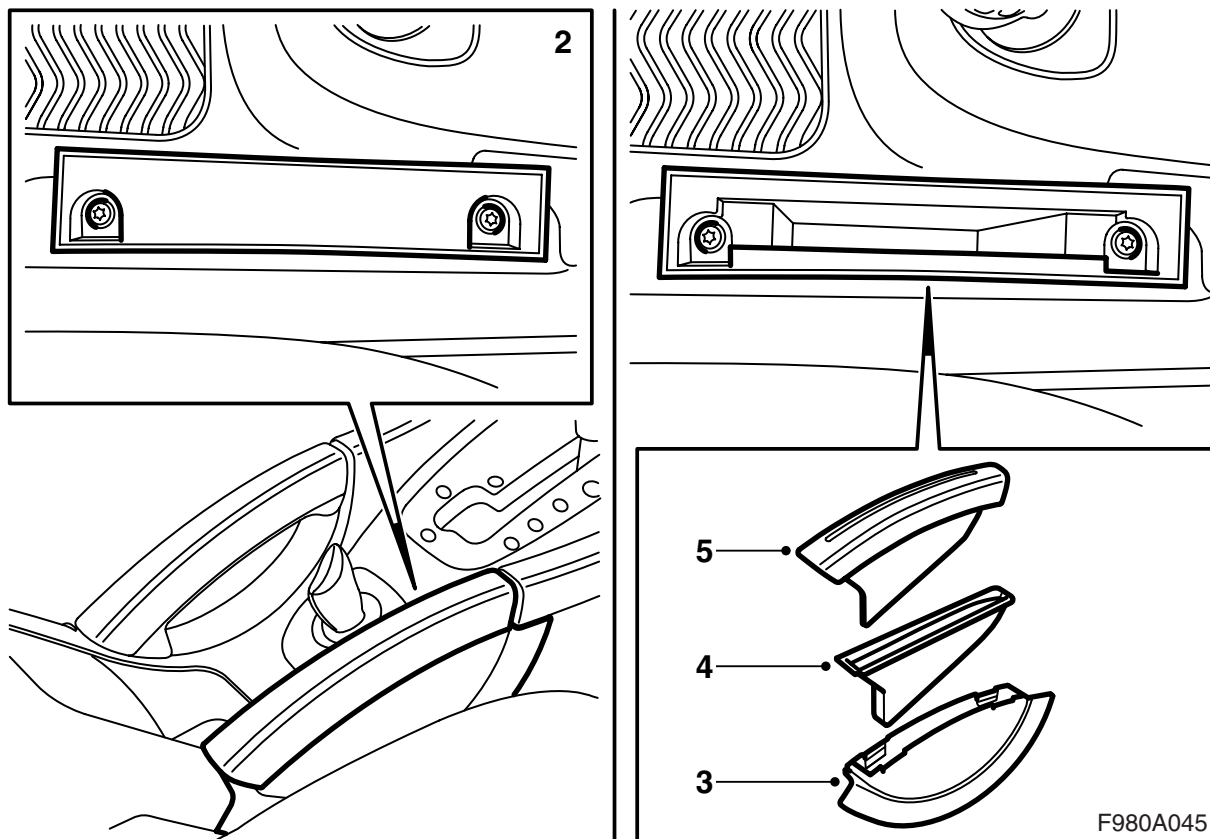

- 1 Irrota täyteen yläosa.
- 2 Irrota täyte (2 ruuvia). Ruuveja käytetään jääkaapimen säilytyslokero asennuksessa.
- 3 Sovita jääkaapimen säilytyslokero lattiakonsooliin ja ruuvaa se kiinni.
- 4 Kiinnitä tippuastia syvämpi osa käännettynä auton takaosaan päin.

Huomaa

Tippuastia on asennettava näin, jotta se mahtuisi paikalleen.

- 5 Paina jääkaavin paikalleen.