





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-
Cache, silencieux sport

| Accessories Part No. | Group | Date | Instruction Part No. | Replaces |
|----------------------|---------|--------|----------------------|----------|
| 12 793 160 | 9:84-24 | Aug 02 | 12 800 219 | |

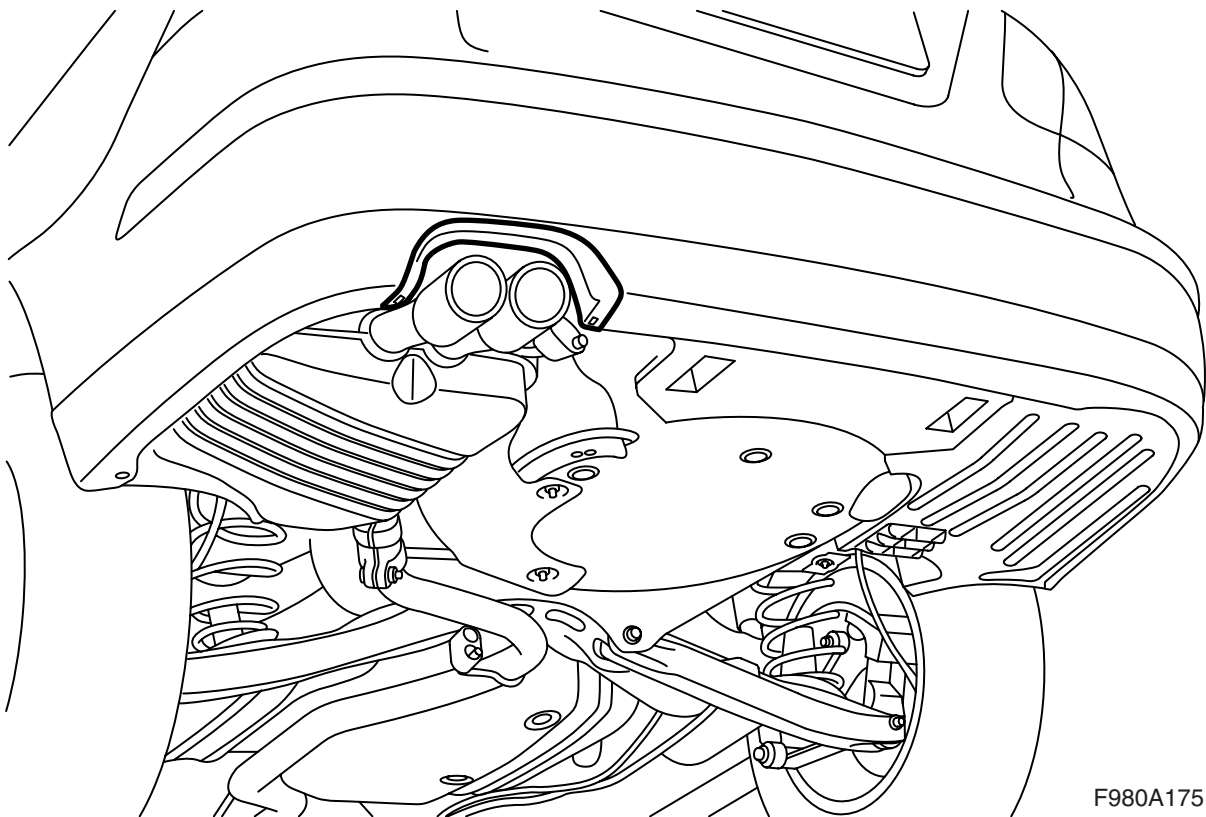


F980A175

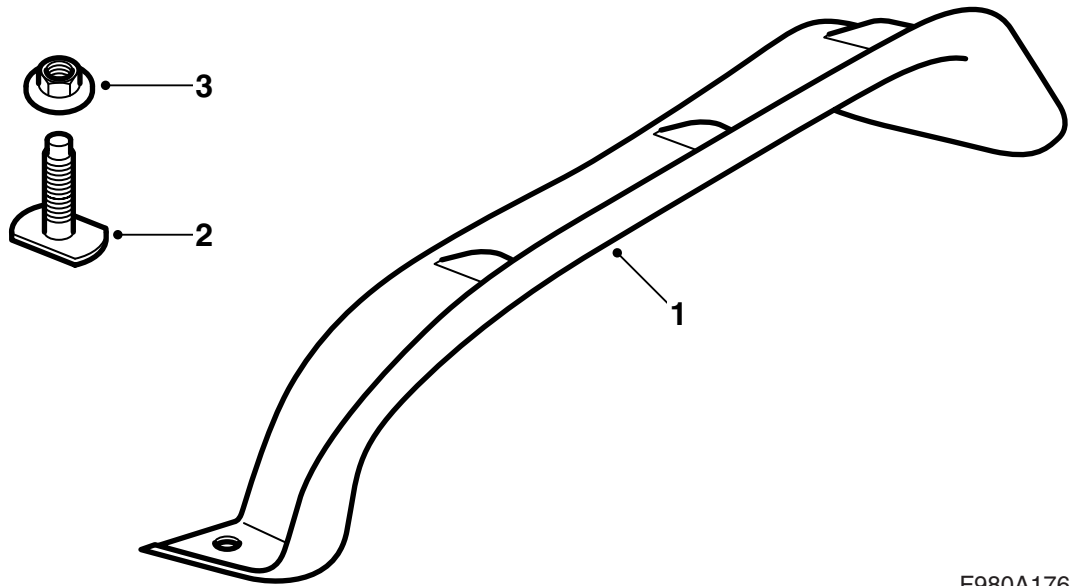

F980A176

- 1 Cache
- 2 Vis (x2)
- 3 Écrou (x2)

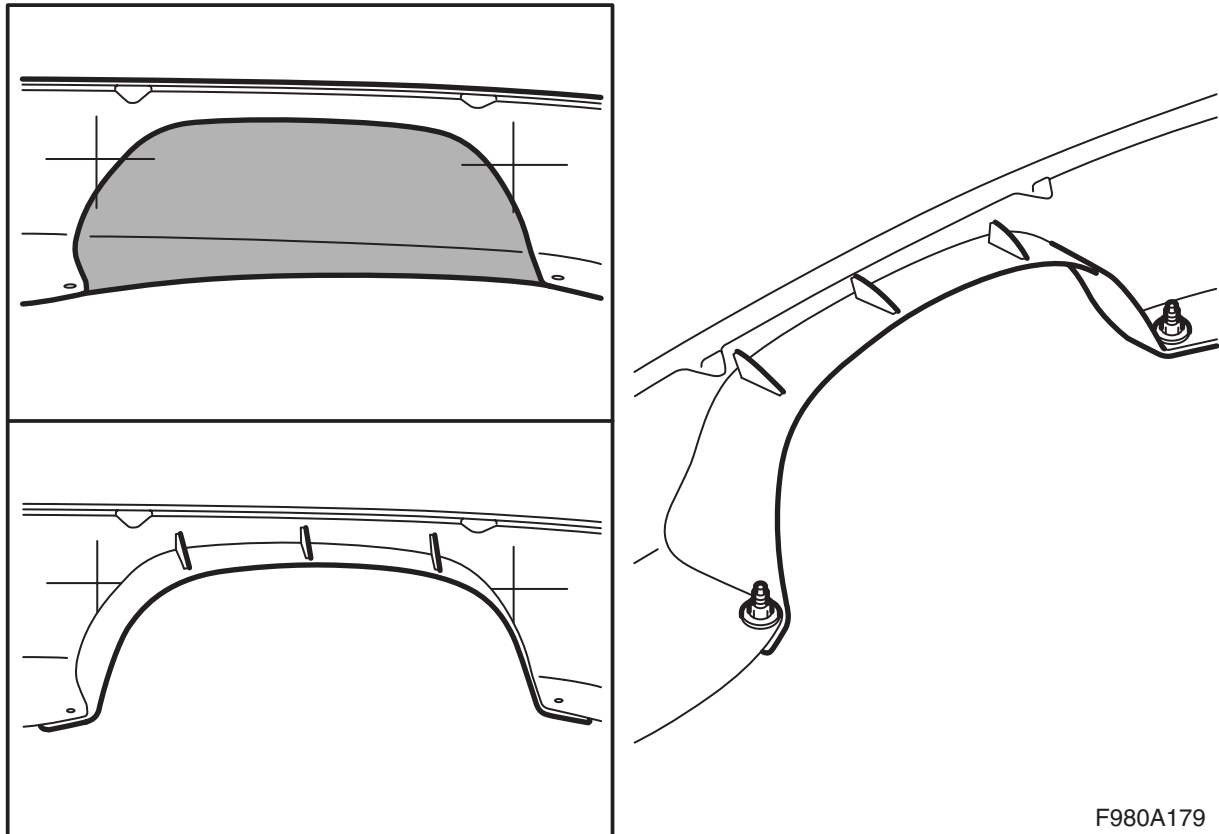

F980A179

Le cache peut être laqué à la couleur de la voiture, voir "Indications pour le laquage de plastiques PC/PBT" dans les instructions de montage.

- 1 Lever la voiture et démonter le silencieux arrière selon la description des instructions de montage du système d'échappement sport.
- 2 Réaliser une entaille avec une scie à couteau dans la partie inférieure du pare-chocs en suivant la zone indiquée (un couteau universel à lame courbe peut également être utilisé).

⚠ ATTENTION

L'utilisation de scies et de couteaux implique un certain risque de blessure.

Important

Scier ou découper aussi précisément que possible. Égaliser avec une lime si nécessaire.

- 3 Installer le cache puis percer deux trous avec un foret de 5 mm en prenant le cache pour repère.
- 4 Monter le cache avec les vis et les écrous.
- 5 Abaisser la voiture.

Indications pour le laquage de plastiques PC/PBT

- Durant le laquage, le cache doit être placé de manière à ne pas le déformer.
- La température ne doit pas excéder +40°C (104°F).
- Des gants propres doivent être utilisés pour la manipulation du cache.

Temps de séchage

70 minutes à 40 °C (104 °F).

Préparation

- Poncer minutieusement les surfaces. Utiliser du papier abrasif 3M 1200 ou 800.
- Nettoyer les surfaces à laquer. Utiliser un agent nettoyant adapté, du Teroson FL (n° de réf. 16-30 15 815) par exemple.
- Appliquer un produit d'apprêt adéquat.