





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 9-3 M03-

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 088 12 799 683 32 025 851	9:85-22	Sep 06	12 798 395	12 798 395 Jul 02

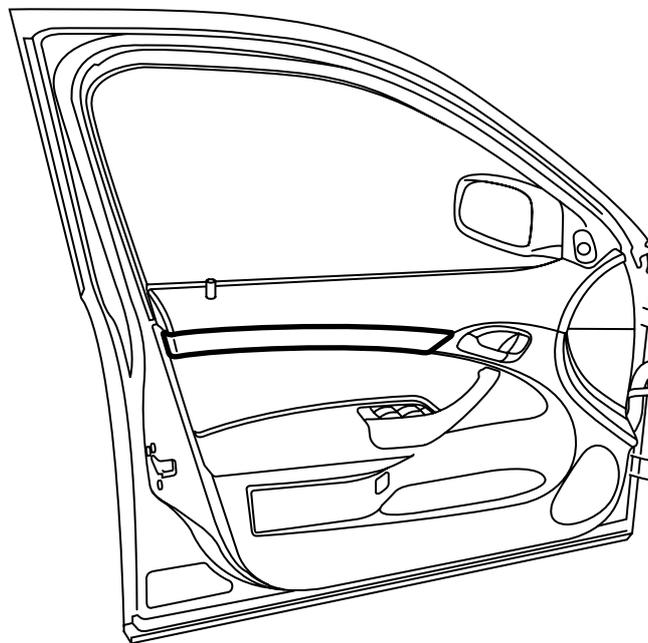


F980A170

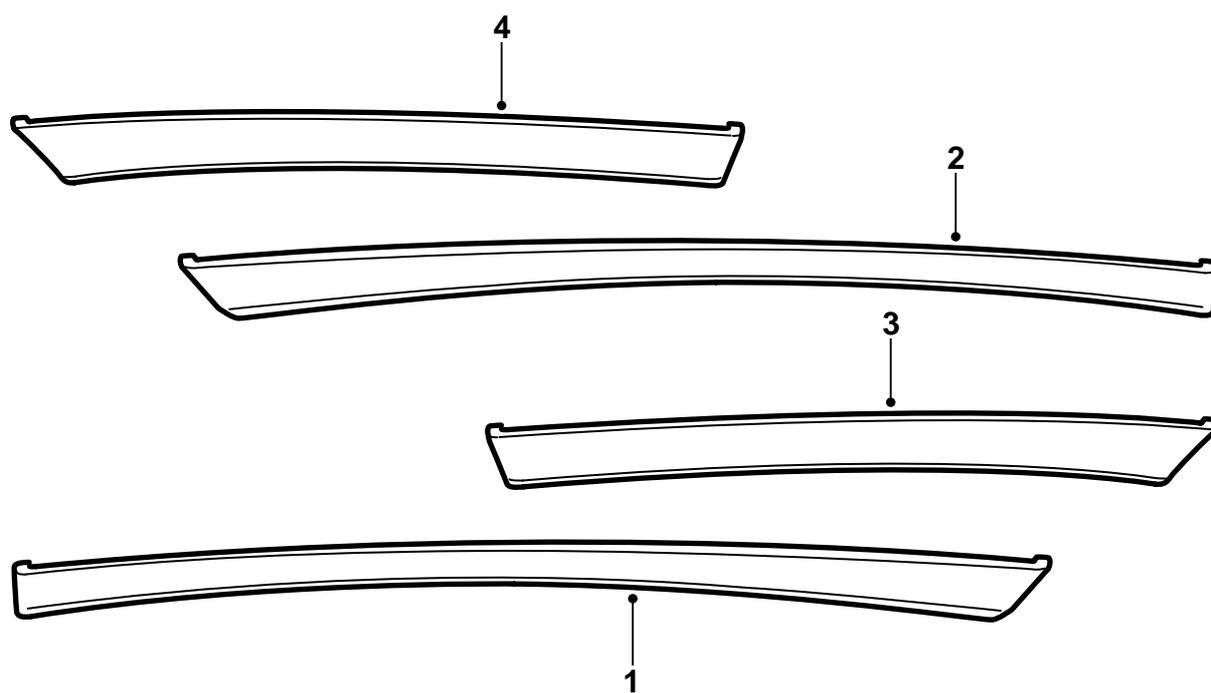

F980A171


- 1 Baguette décorative arrière droite
- 2 Baguette décorative arrière gauche
- 3 Baguette décorative avant gauche
- 4 Baguette décorative avant droite

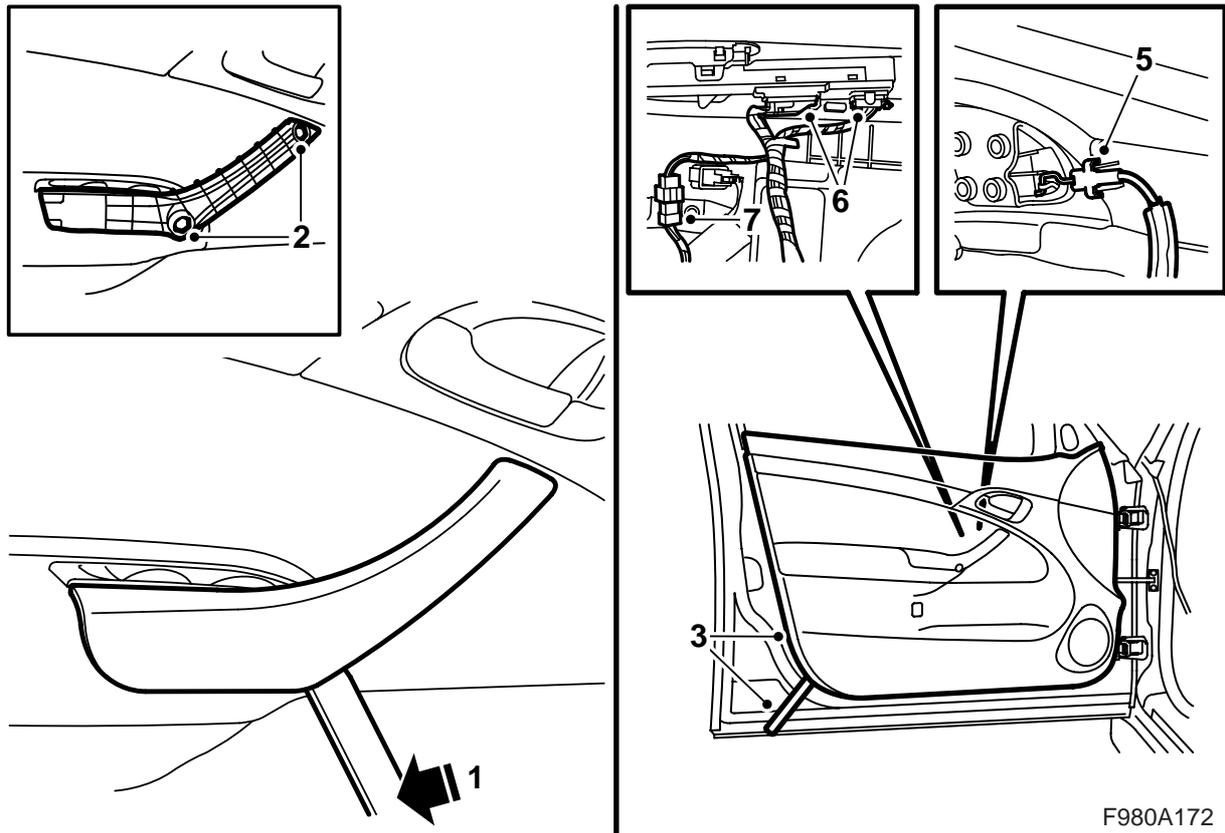


F980A172

La description vaut pour une portière, mais elle est la même pour toutes les portières.

- 1 Déposer le couvercle sur la poignée intérieure en plaçant un outil fin (l'outil de dépose 82 93 474 est recommandé) sous la poignée et la soulever.
- 2 Déposer les vis de la poignée.
- 3 Déposer les attaches de garniture de portière en tirant la garniture vers l'extérieur avec précaution.
- 4 Lever la garniture de portière vers le haut.
- 5 Déposer le câble de poignée d'ouverture.
- 6 Déposer les connecteurs de la garniture de portière et du lève-vitre.
- 7 **Portière conducteur:** Disjoindre le connecteur du câblage des interrupteurs.

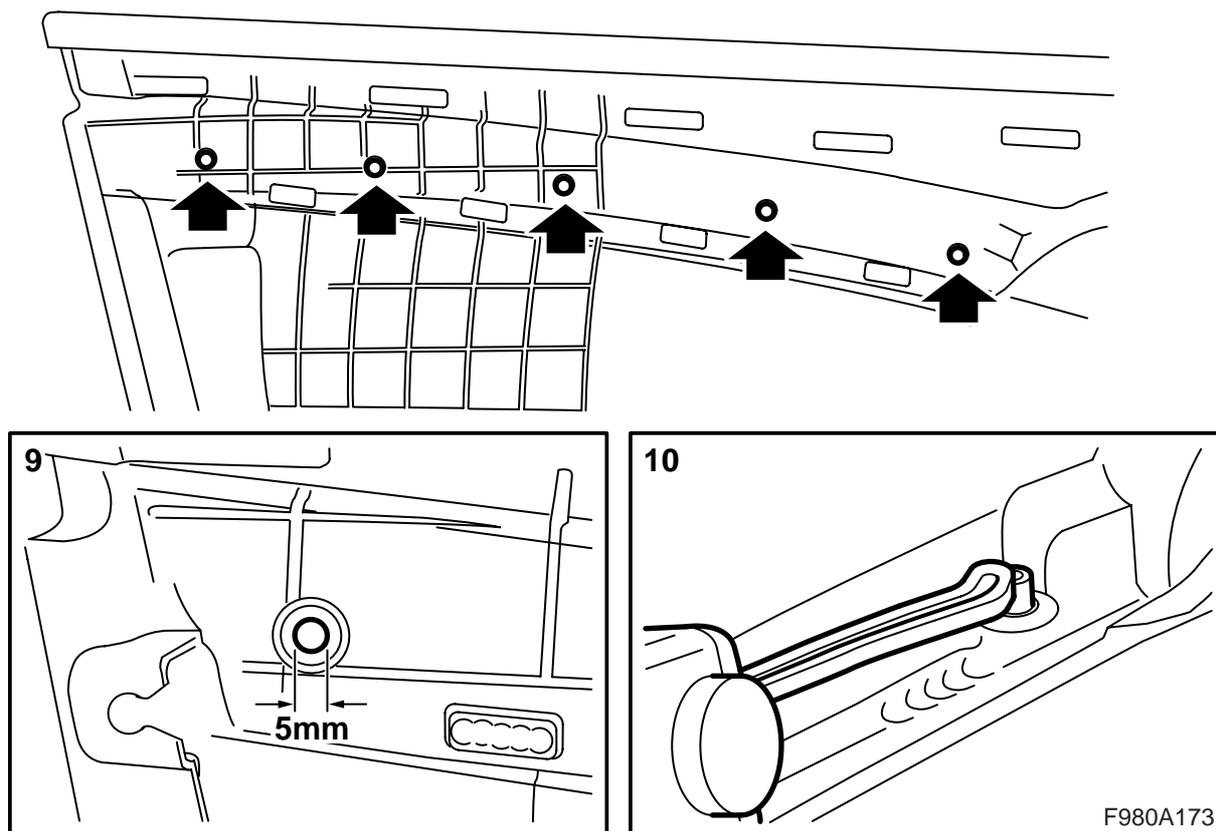

- 8 Placer la garniture de portière sur une surface souple et propre sur un plan de travail bien nettoyé.
- 9 Enlever à la perceuse, avec une mèche de 5 mm, les rivets en plastique maintenant la baguette décorative à la garniture de portière.
- 10 Poser la baguette décorative neuve dans les anciens trous et la fixer en faisant fondre ses ergots à l'aide d'un fer à souder.

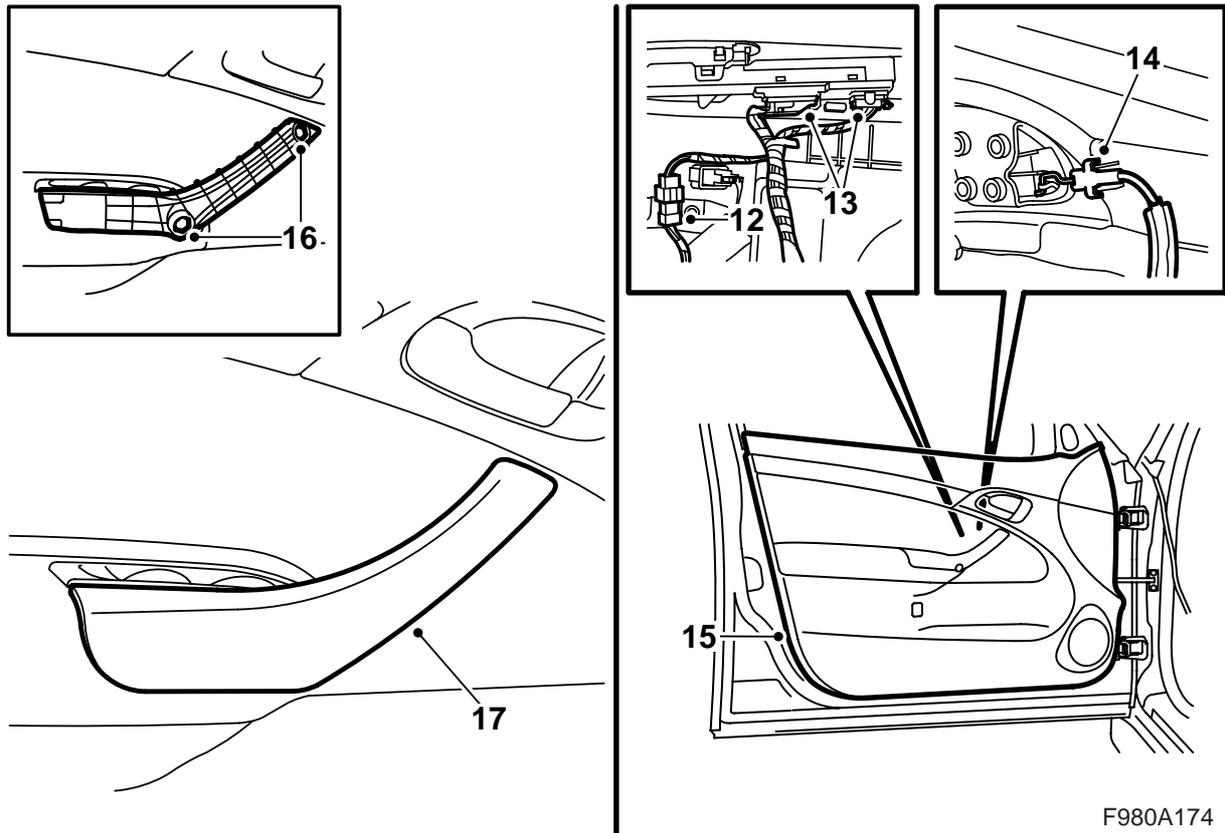

F980A174

- 11 Vérifier que les attaches de la garniture de portière sont correctement placées et intactes. Remplacer les attaches endommagées.
- 12 **Portière conducteur:** Brancher le câblage des interrupteurs.
- 13 Brancher les connecteurs à la garniture de portière et au lève-vitre.
- 14 Poser le câble de poignée d'ouverture.
- 15 Descendre la partie supérieure de la garniture entre la vitre et la tôle de portière. Veiller à ce que les attaches soient orientées vers les trous et enfoncer la garniture de portière.
- 16 Poser les vis de la poignée.
- 17 Poser le couvercle de poignée intérieure.