


**SAAB****MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE****Saab 900 M94-**


Spoiler avant

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 103 339	8:46-19	Nov 97	44 81 529	44 81 529 Mar 94

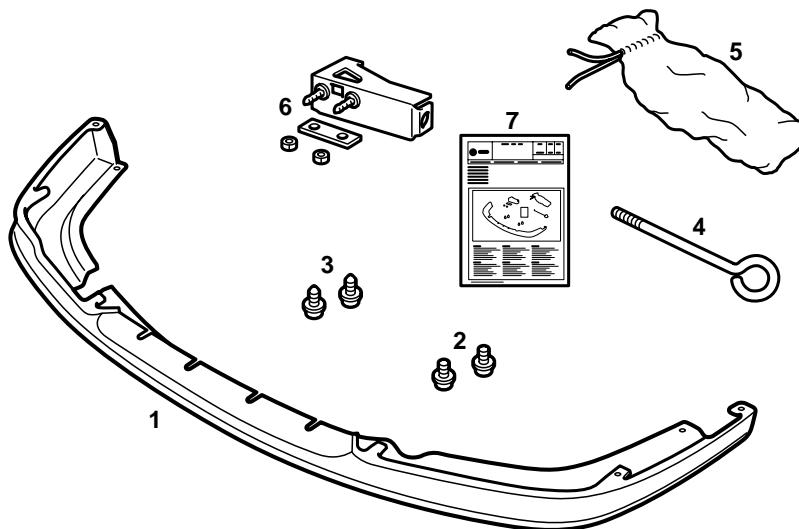

D980A027

- 1 Spoiler avant complet (1 ex)
- 2 6 vis M6x20 (2 ex)
- 3 6 vis (2 ex)
- 4 Tirant à anneau (1 ex)
- 5 Sac réservoir (1 ex)
- 6 Fixation de tirant à anneau complet (1 ex)
- 7 Installations de montage (1 ex)

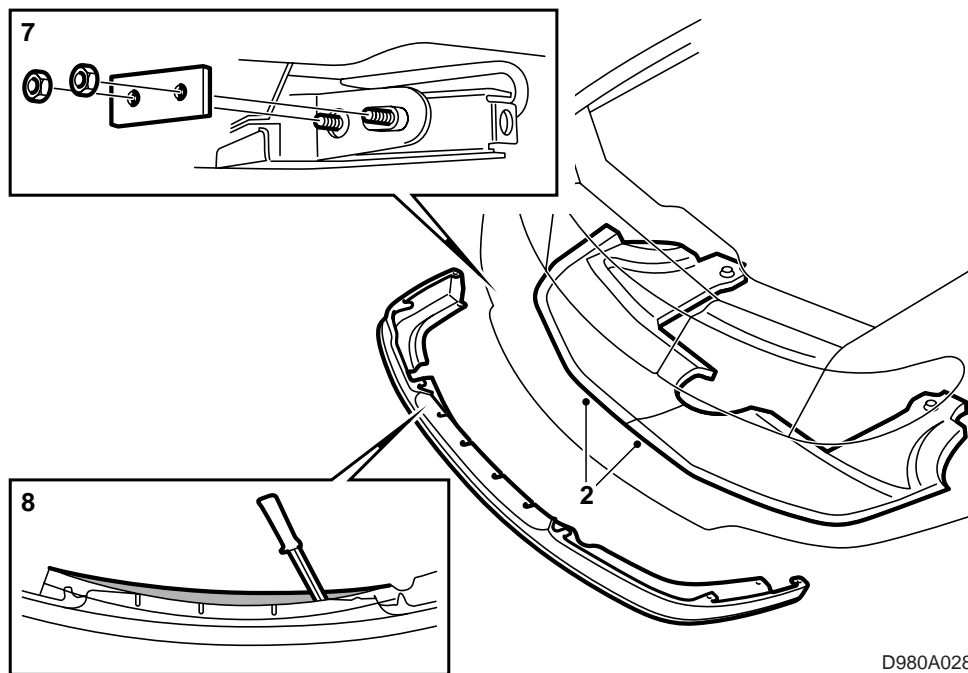

D980A028

- 1 Lever la voiture.
- 2 Démontez les boucliers de spoiler droit et gauche.
- 3 Démontez le bord avant des ailes intérieures du bord arrière des pare-chocs.
- 4 Replier les ailes intérieures de manière à pouvoir fixer directement les vis de fixation extérieures des éléments du spoiler.
Démontez les vis de fixations.
- 5 Démontez la vis de fixation la plus au centre.
- 6 Démontez les éléments de gauche et de droite du spoiler.
- 7 Monter la console du tirant à anneau et régler le couple de serrage.
Couple de serrage: 20 Nm (14.8 lbf ft)
- 8 Pour le montage d'un nouveau spoiler sur une Saab 900 antérieure au modèle 1995, le bord marqué du spoiler peut être coupé.
- 9 Ajuster le spoiler et monter les vis de fixations sur le bord arrière. Vérifier que les quatre languettes sont bien montées dans leur logement.
- 10 Fixer le bouclier du spoiler.
Sectionner environ 20 mm de spoiler pour le support de l'anneau de remorquage.
- 11 Descendre la voiture.
- 12 Mettre le tirant à anneau dans l'espace vide de la roue de secours et l'installation de montage dans la boîte à gant.