




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

Saab 900 M94-, Saab 9-3





Porte-gobelet, vide-poche de portière

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 129 961 400 130 076	9:85-15	Nov 00	54 31 200	54 31 200 Oct 00

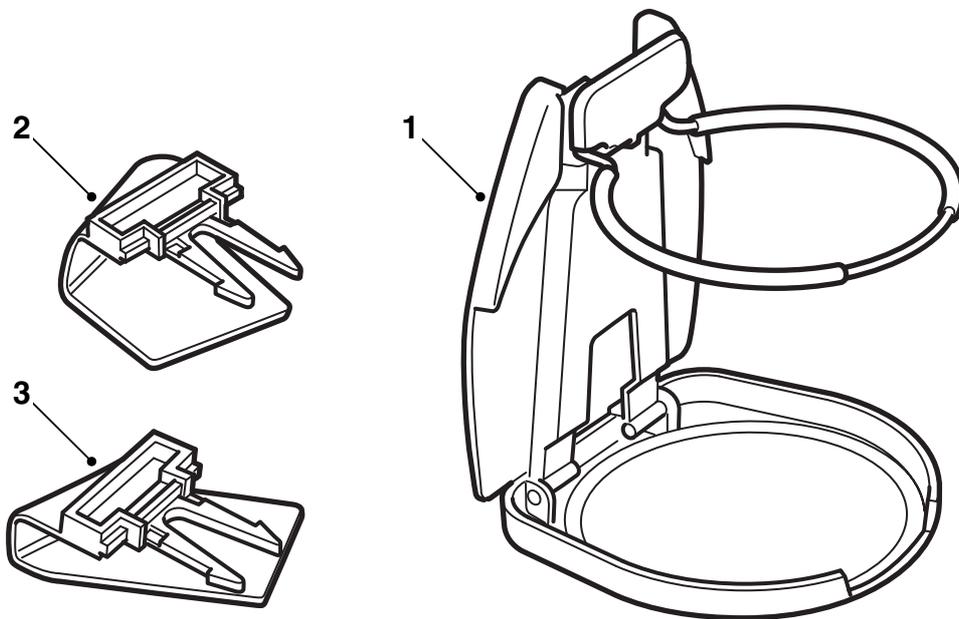

D980A327

- 1 Porte-gobelet
- 2 Fixation, gauche (L)
- 3 Fixation, droite (R)

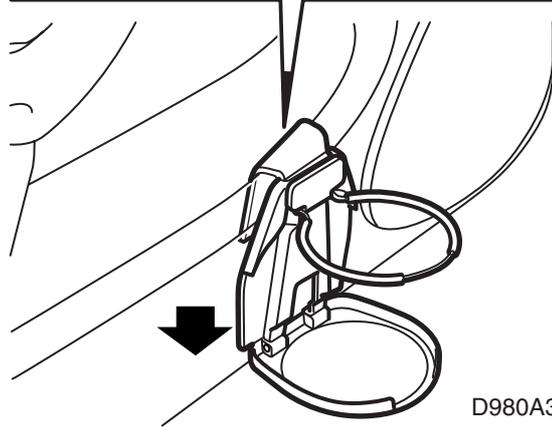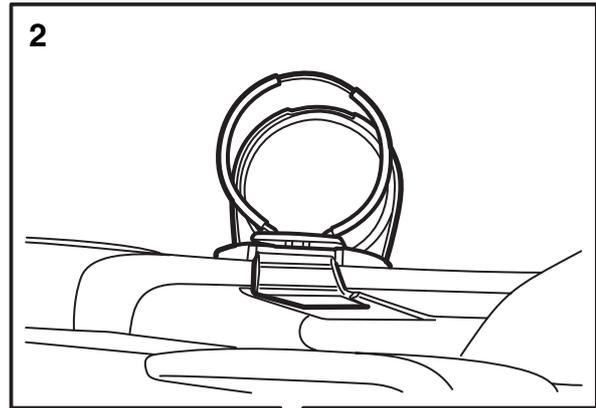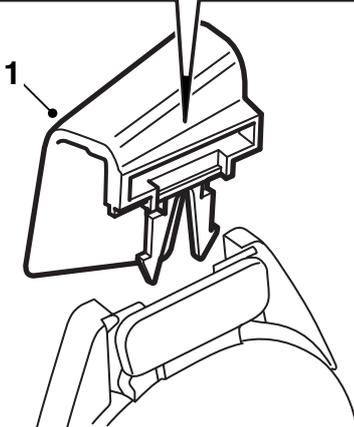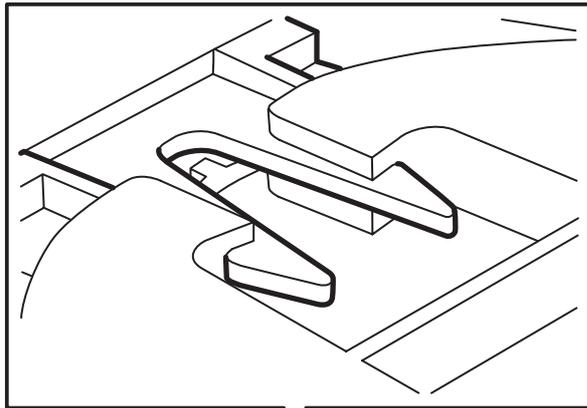


D980A328

- 1 Poser la fixation sur le côté choisi en enfonçant les crochets et en introduisant la fixation dans les rainures du porte-gobelet. Les fixations sont marquées L (gauche) et R (droite) respectivement.
- 2 Repérer la rainure dans le vide-poche sur l'habillage de la portière avant, puis descendre la fixation dans la rainure.

Important

La fixation du porte-gobelet doit se loger dans la rainure du vide-poche de la portière pour que le porte-gobelet soit correctement positionné.

Pour déposer la fixation en vue, par exemple, de la reposer sur le côté opposé de la voiture, presser les deux crochets l'un vers l'autre tout en séparant la fixation du porte-gobelet.

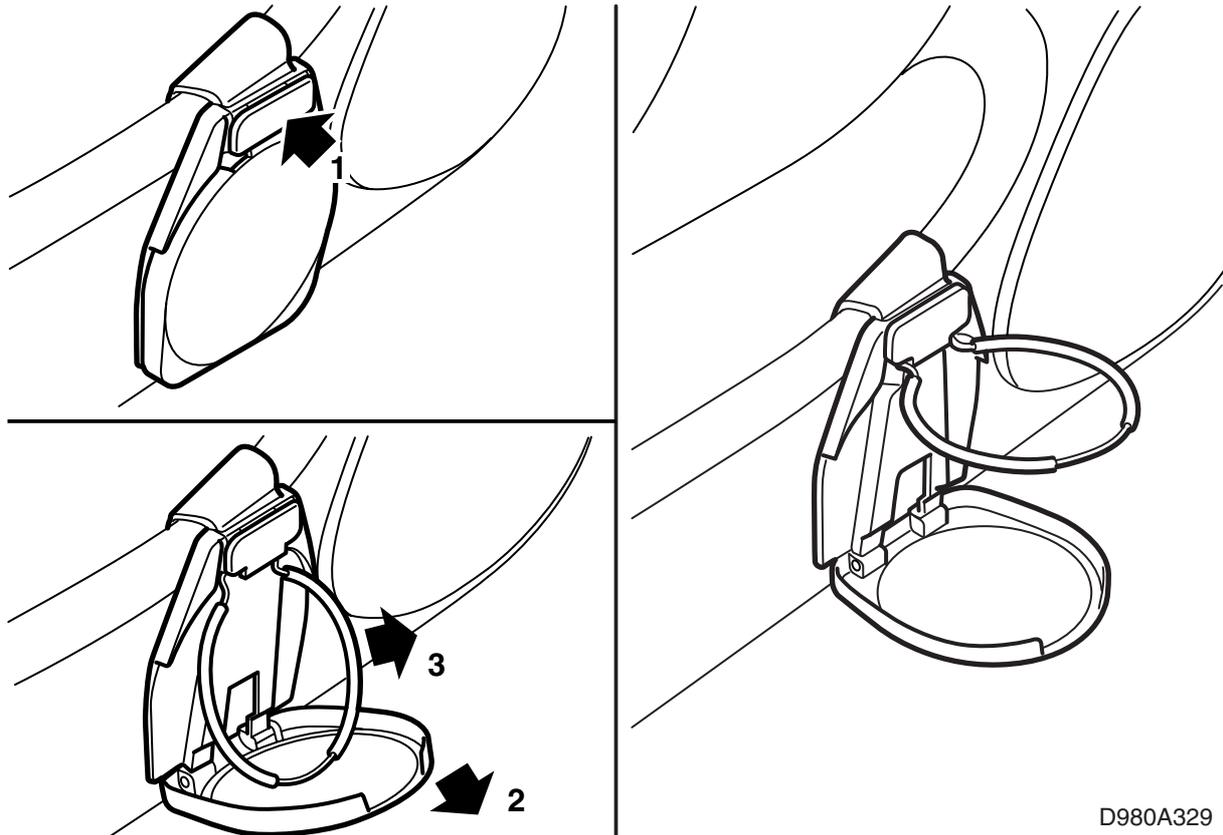

D980A329

Mode d'emploi

Rabattre le porte-gobelet

Pour rabattre le porte-gobelet, presser le bouton (1). Le fond se rabat (2) et l'anneau de maintien se relève (3). Appuyer ensuite légèrement sur le fond jusqu'à ce qu'un déclic se fasse entendre.

Escamoter le porte-gobelet

Pour escamoter le porte-gobelet, presser l'anneau de maintien vers le bas tout en poussant le fond vers le haut. En fin de course, appuyer sur le fond jusqu'à ce qu'il soit bloqué par le bouton.