





**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

**Saab 9-3 M03-  
Sportauspuffanlage**

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 787 164 12 798 936 12 798 937	9:25-01	Jan 03	12 798 935	12 798 935 Aug 02

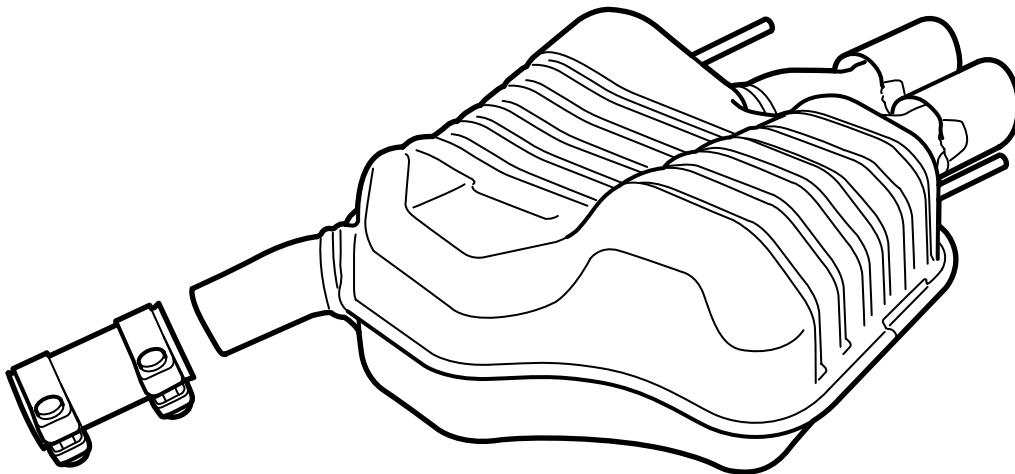

F920A001

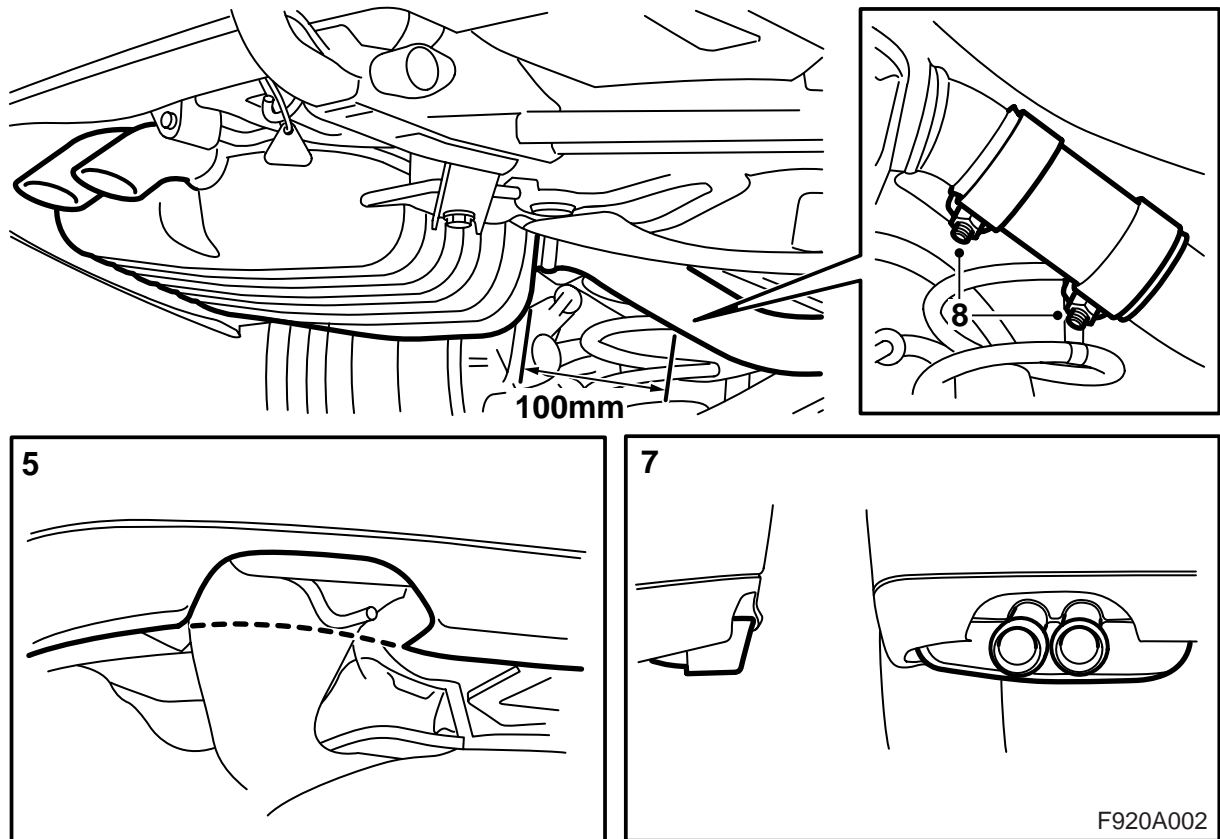

- 1 Das Fahrzeug anheben.
- 2 Auf der Unterseite des Auspuffrohrs, 100 mm vom Schalldämpfer, eine Markierung anbringen.
- 3 Das Auspuffrohr rechtwinklig kappen und den hinteren Schalldämpfer demontieren.
- 4 Die Schnittstelle und die Dichtungsfläche von Graten und Verschmutzung reinigen.
- 5 Gem. Beschreibung für das Zubehör "Abdeckung, Sportschalldämpfer" eine Aussparung im Stoßfänger anbringen.
- 6 Den neuen Schalldämpfer montieren und so einstellen, dass er neutral hängt.
- 7 Kontrollieren, ob das Endrohr waagrecht mitten in der Aussparung im Stoßfänger liegt und das es an das Profil des Stoßfängers anschließt.
- 8 Die Klammer montieren.  
**Anzugsdrehmoment 40 Nm (30 lbf ft).**
- 9 Kontrollieren, ob das Endrohr waagrecht mitten in der Aussparung im Stoßfänger liegt und das es an das Profil des Stoßfängers anschließt. Bei Bedarf anpassen.
- 10 Das Fahrzeug ablassen.
- 11 Einen Abgasschlauch anschließen und den Motor starten. Kontrollieren, ob die Verbindungsstelle dicht ist.