




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**


Saab 9-3 CV M04-

Schwellerverbreiterung

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
12 805 377	9:84-31	Sep 03	12 805 381	

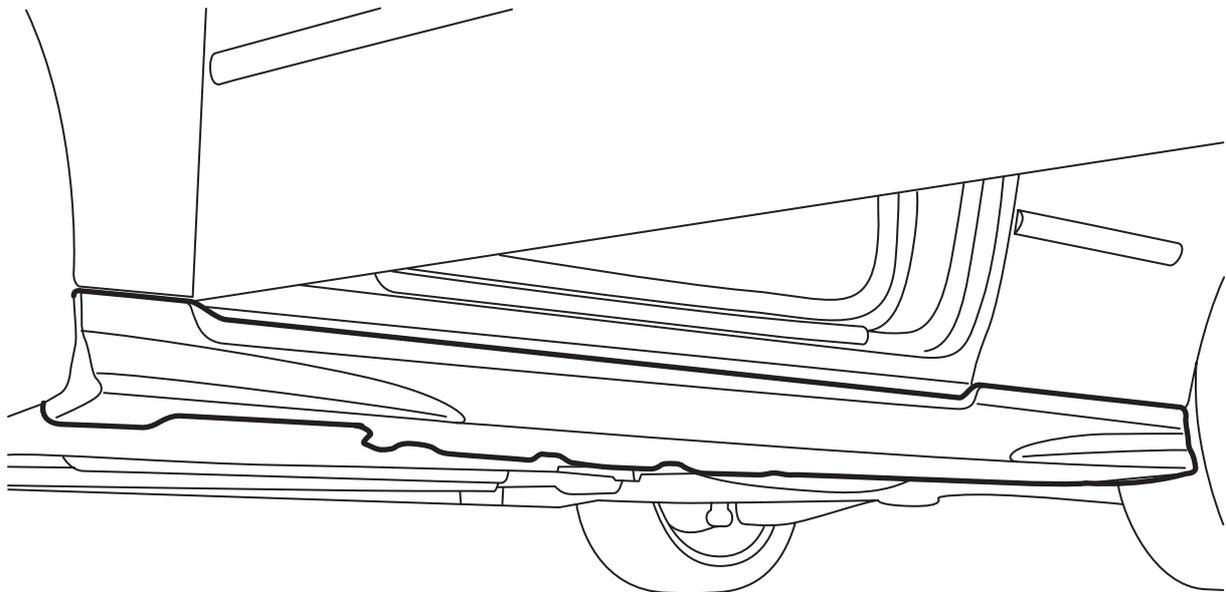


F980A252

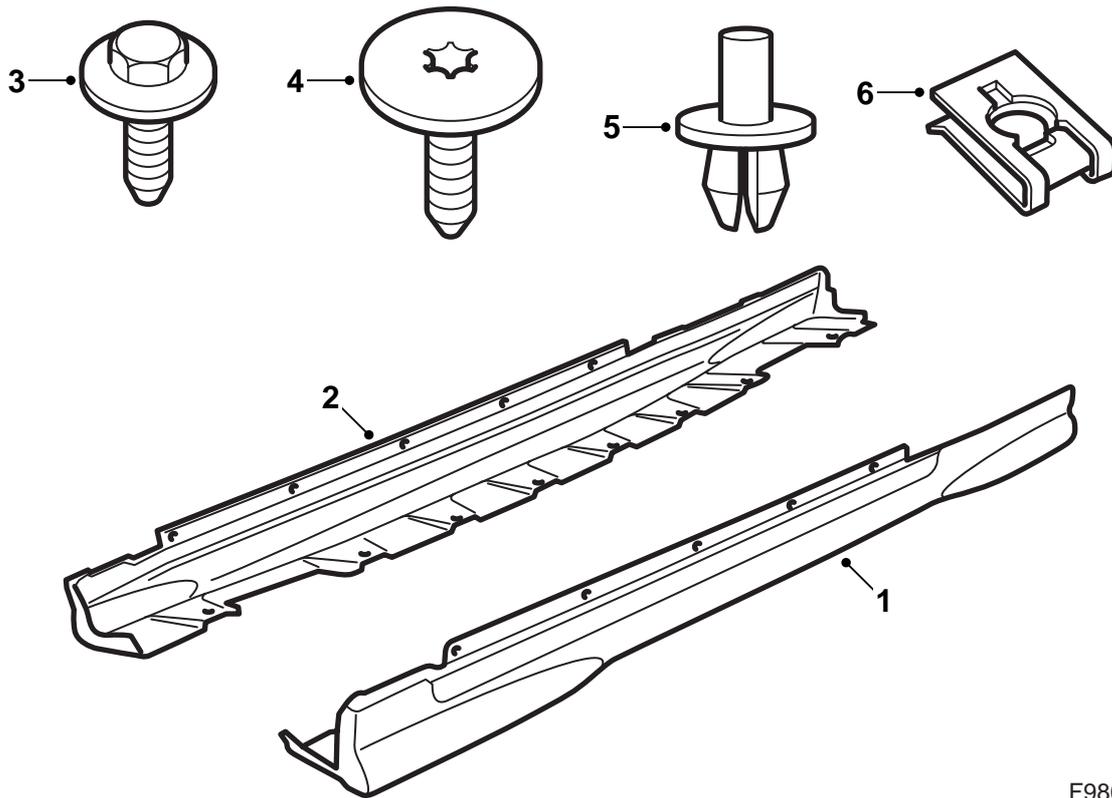


F980A253

- 1 Schwellerverbreiterung L
- 2 Schwellerverbreiterung R
- 3 Schraube mit Unterlegscheibe (x6)
- 4 Schraube (x10)
- 5 Kunststoffniete (x16)
- 6 Clipmutter (x6)

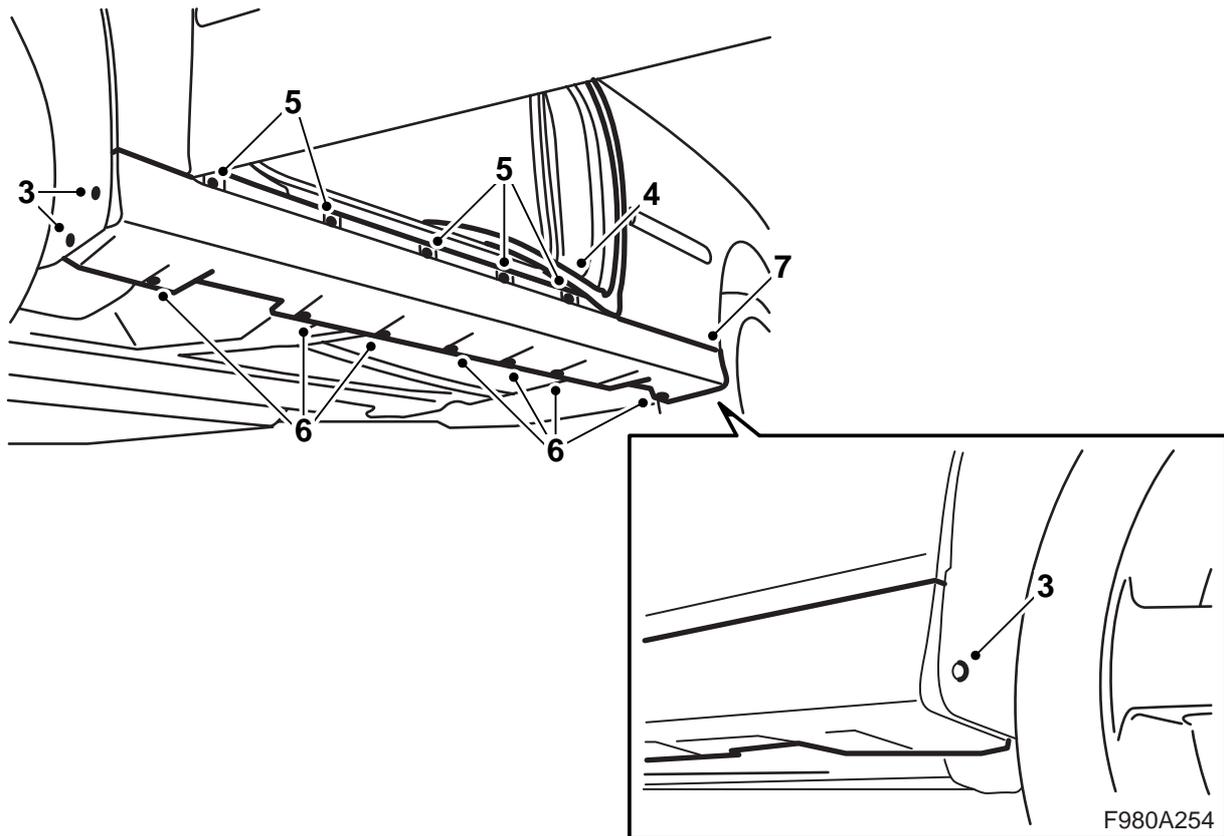


Die Oberflächen der Schwellerverbreiterungen sind mit grauer Grundierung behandelt und damit für die Lackierung vorbereitet.

- 1 Den Schwellerverbreiterungen in der Farbe der Karosserie lackieren, siehe "Vorschriften für die Lackierung von vorgegründetem PP/EPDM-Kunststoff" in dieser Montageanleitung.
- 2 Türen öffnen und Fahrzeug anheben.
- 3 Die Schrauben am Radkasten auf der linken Seite des Fahrzeugs demontieren.
- 4 Die Gummileiste vom Schwellerschutz abmontieren, aber nur so weit, dass die fünf Schrauben sichtbar werden.
- 5 Die Schrauben des Schwellerschutzes hinter der Gummileiste abmontieren.
- 6 Die Kunststoffnieten demontieren, indem die Mittelstifte der Nieten eingedrückt werden.
- 7 Den Schwellerschutz demontieren, indem er an der Hinterkante losgezogen und nach vorne gedrückt wird, so dass er sich vom Vorderkotflügel löst. Den Mittelstift des Clips einsammeln.

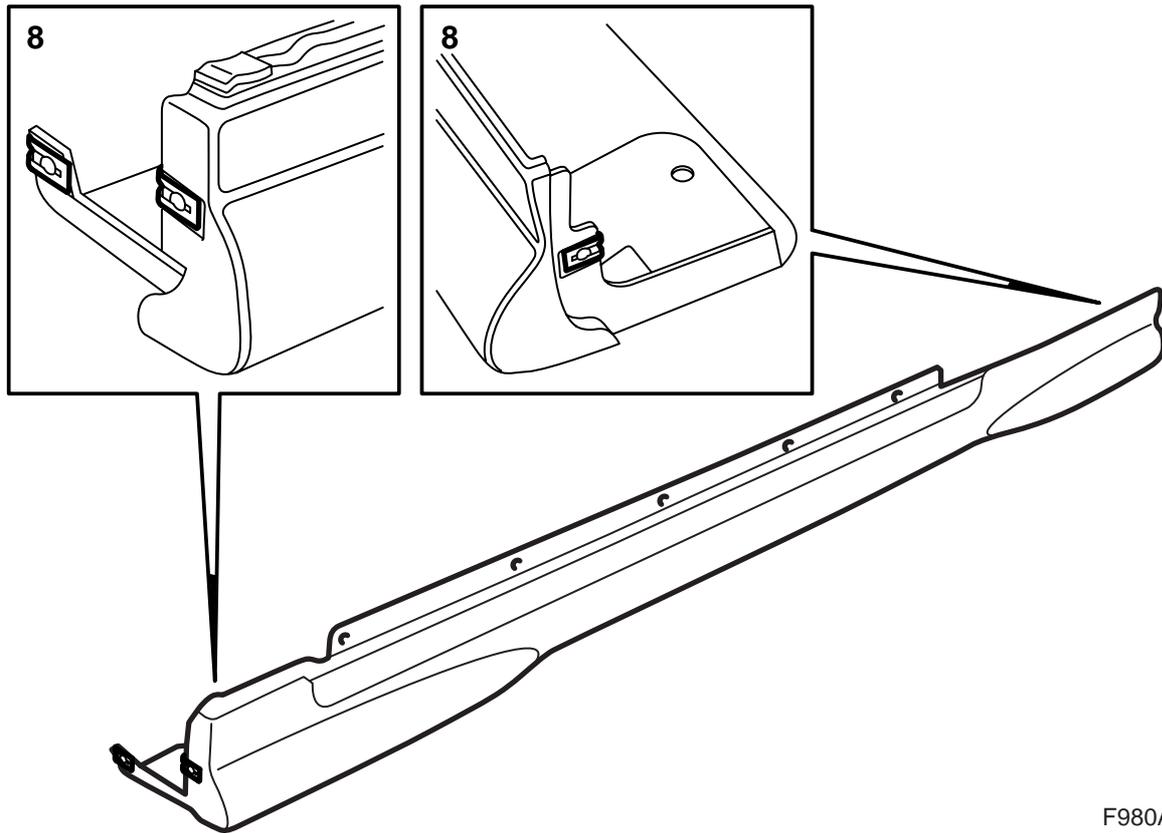

F980A255

8 Die Clipmuttern in die Vorder- und Hinterkanten der Schwellerverbreitungen montieren.

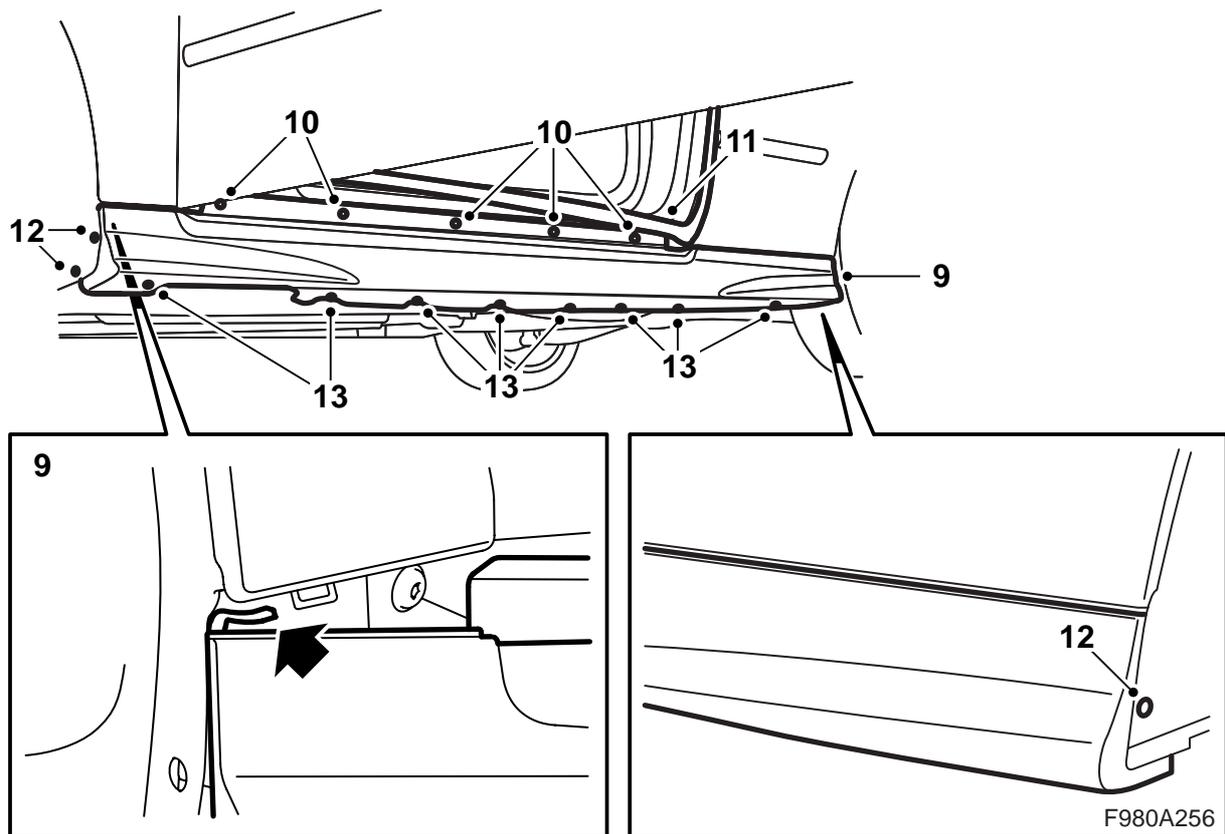

9 Den vorderen Kunststoffradkasten an der hinteren Kante etwas herausziehen, die Schwellerverbreiterung im vorderen Kotflügel einhaken und die Schwellerverbreiterung hinten festdrücken.

Achtung

Die Vorderkante des hinteren Kunststoffradkastens muss etwas herausgebogen werden.

- 10 Die Schrauben am Schweller montieren.
- 11 Die Gummileiste an der Schwellerverbreiterung festdrücken.
- 12 Die Schrauben der Schwellerverbreiterung am Radkasten montieren.
- 13 Die Kunststoffnieten montieren und die Mittelstifte festklopfen. Den Sitz der Schwellerverbreiterung überprüfen.
- 14 Punkte 3 - 14 auf der rechten Fahrzeugseite wiederholen.
- 15 Das Fahrzeug ablassen.

Vorschriften für die Lackierung von vorgrundiertem PP/EPDM-Kunststoff

- Die Schwellerverbreiterungen müssen während des Lackiervorgangs so plaziert werden, daß sie sich nicht verformen können.
- Die Temperatur darf +40 °C (104 °F) nicht überschreiten.
- Die Schwellerverbreiterungen sind vom Lieferanten mit Primer grundiert.
- Bei der Bearbeitung der Schwellerverbreiterungen müssen saubere Handschuhe getragen werden.

Trockenzeit

70 Minuten bei +40 °C (104 °F).

Vorbereitung

- Grundierte Flächen gründlich schleifen. Schleifpapier 3M 1200 oder 800 verwenden.