




**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS  
MONTAGEANLEITUNG · INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

## Saab 900 M94-, Saab 9-3


### Windabweiser

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 104 154	8:45-10	Sep 01	86 85 422	86 85 422 Apr 99

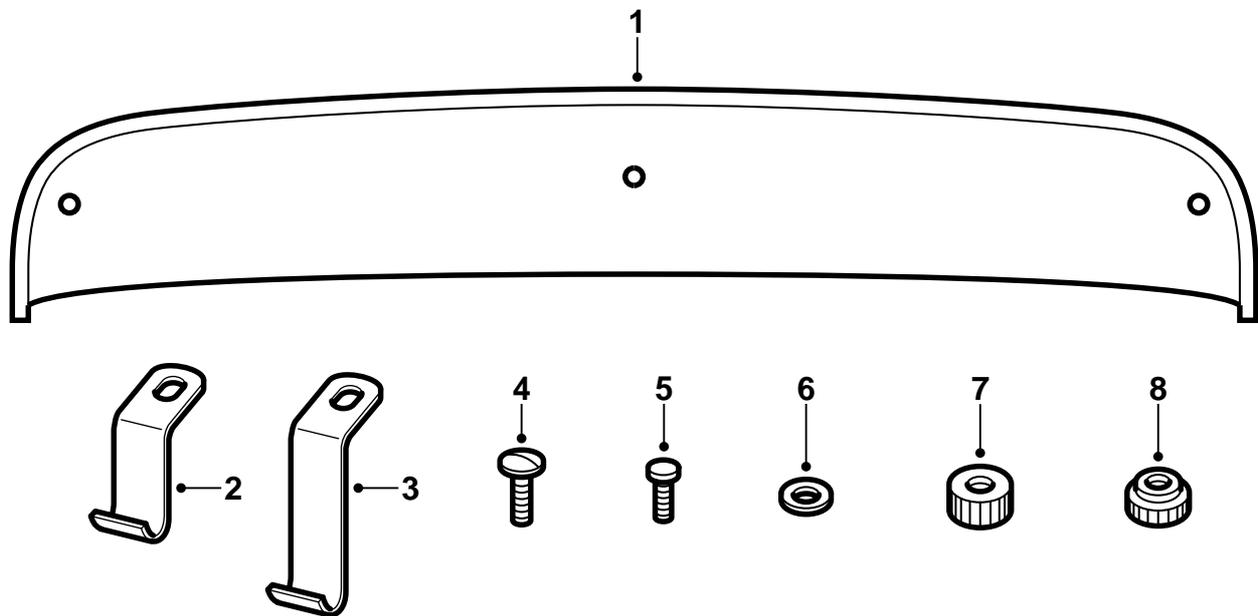

D980A191

- 1 Windabweiser mit Gummileiste
- 2 Befestigungskonsole, außen (2 Stück)
- 3 Befestigungskonsole, Mitte
- 4 Schraube, außen (2 Stück)
- 5 Schraube, Mitte
- 6 Zwischenlegscheibe (5 Stück)
- 7 Mutter, außen (2 Stück)
- 8 Mutter, Mitte

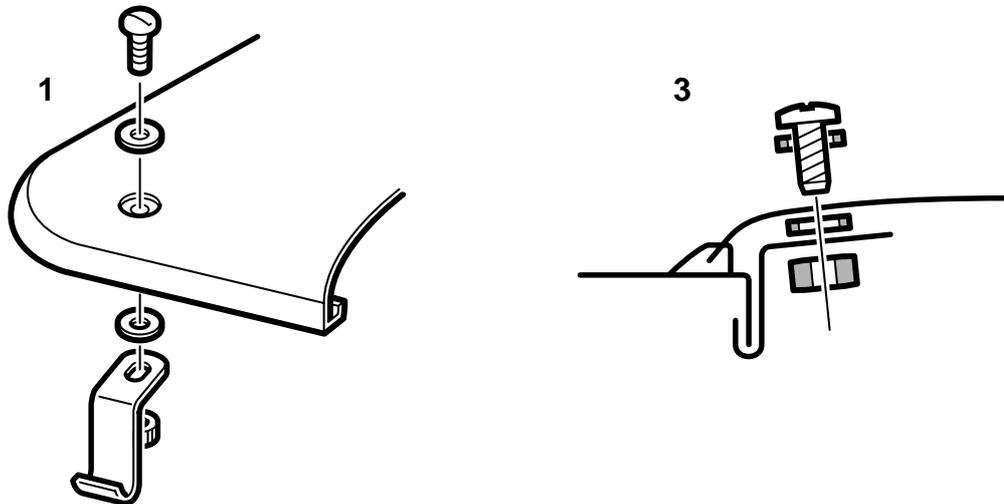

D980A192

- 1 Die Befestigungskonsolen lose im Windabweiser montieren.  
An der mittleren Konsole darf die Zwischenlegscheibe nur zwischen Windabweiser und Konsole platziert werden.
- 2 Schiebedach öffnen. Den Windabweiser auf dem Dach in Position bringen. Die Befestigungskonsolen richten.
- 3 Den Windabweiser an den Befestigungskonsolen nach unten drücken und diese im Dachblech festhaken.
- 4 Kontrollieren, daß die Gummileiste des Windabweisers dicht am Dach anliegt.
- 5 Die Muttern von Hand festziehen.