




SAAB

**MONTERINGSANVISNING · INSTALLATION INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG · INSTALLATIONS DE MONTAGE**


Saab 900 M94-, Saab 9000 M92- Ch.no N1004567, Saab 9-3

Schaltknauf in Holz/Leder/Kohlefaser

Accessories Part No.	Group	Date	Instruction Part No.	Replaces
400 102 299 400 104 279 400 112 751	4:32-10	Feb 99	86 85 679	86 85 679 Aug 94

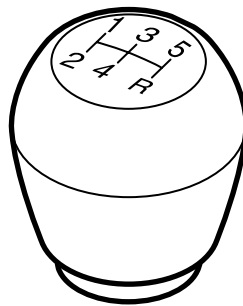

D940A001

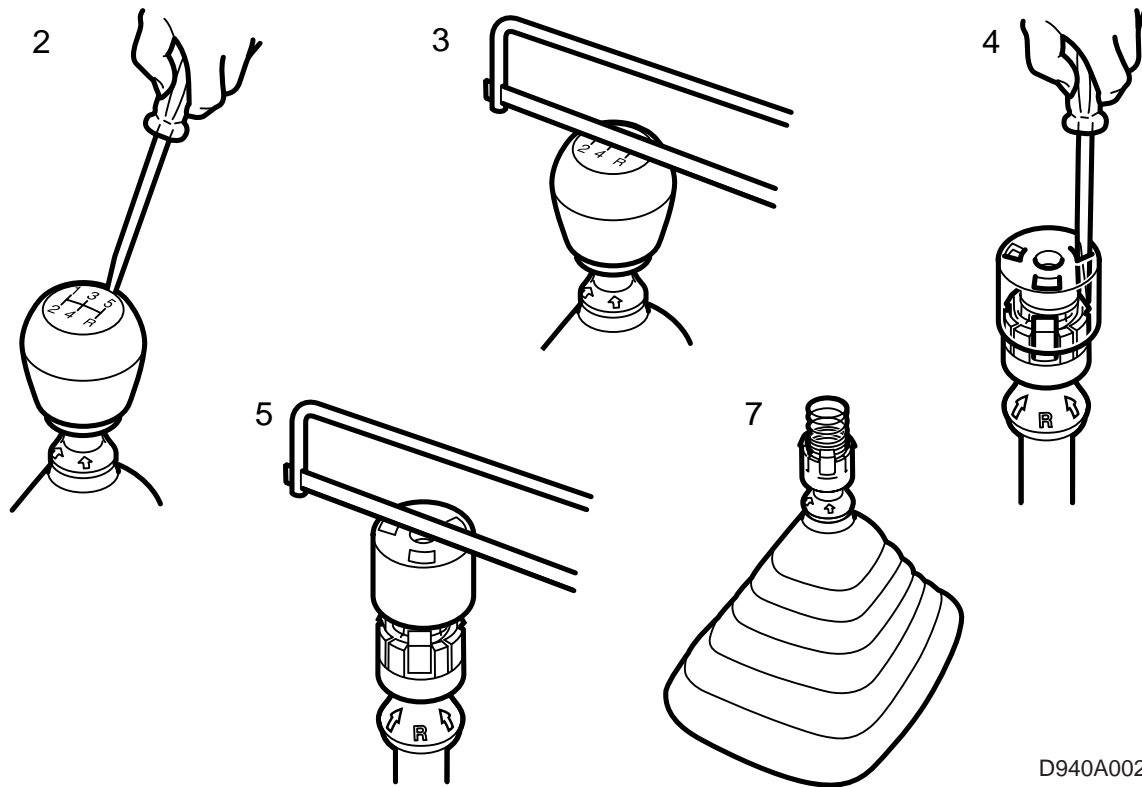

D940A002


Ausbau

- 1 Den Wählhebel in Neutralstellung bringen.
- 2 Emblem entfernen.
- 3 In den Originalknauf einen Schnitt vornehmen, und die schwarze äußere Kunststoffhülle entfernen.
- 4 Klebeband entfernen, um die drei Schnappverschlüsse für den Mitnehmer der Rückfahrsperrung lösen zu können.
- 5 Den weißen Kunststoffkern mit einer Bogensäge teilen.

Achtung

Nur **bis** zum Metallrohr sägen.

- 6 Den Kunststoffkern mit einer Wasserpumpenzange o. dgl. losdrehen.
- 7 Manschette an der Unterkante lösen.

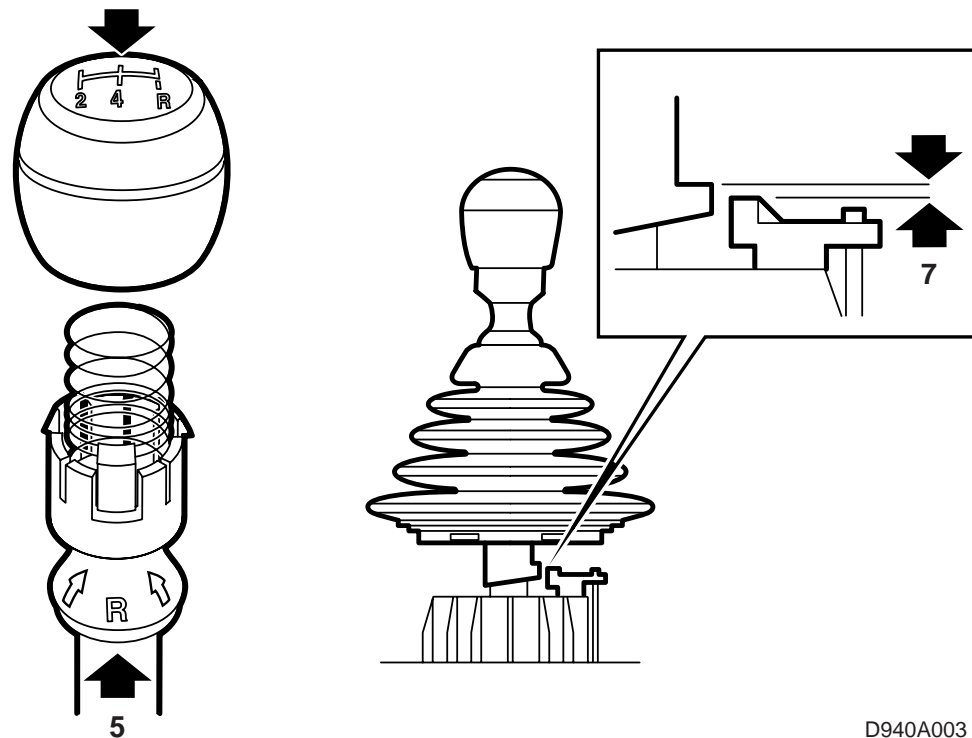

D940A003

Einbau

- 1 Die Splinte am Metallrohr mit Waschbenzin o. dgl. reinigen.
- 2 Sicherstellen, daß die Feder montiert ist.
- 3 Zweikomponentenkleber Epoxy auf den Schaltknauf auftragen.

Achtung

Darauf achten, daß sich der Kleber ordentlich auf dem Schaltknauf verteilt.

- 4 Den Knauf auf die Splinte setzen und drehen, um den Kleber gleichmäßig zu verteilen.
- 5 Sicherstellen, daß die Ziffer "4" am Schaltknauf auf einer Linie mit dem Buchstaben "R" des Mitnehmers der Rückfahrsperrung liegt.
- 6 Den Mitnehmer der Rückfahrsperrung nach oben drücken, so daß die drei Sicherungshaken im Knauf einrasten.
- 7 Die Manschette etwas anheben, und den Knauf so weit über die Splinte drücken, daß sich die Anschlag Nase des Mitnehmers max. 0 - 0,5 mm über dem Anschlag der Rückfahrsperrung befindet.
- 8 Manschette montieren, und den Kleber durchhärten lassen.